

GIPSA

DINOPOLIS

Manual Técnico



Índice

Introducción

Instalación

Operación

Test

Contadores

Fueras de servicio

Mantenimiento

Esquemas



En este manual se describe el funcionamiento y adaptaciones específicas del modelo **CIRSA DINOPOLIS**, para los distintos Reglamentos



Principado de Asturias



Generalitat de Catalunya



Gobierno Vasco



Resto Autonomías

1 Introducción

- 1.1 Características técnicas 1
- 1.2 Diagrama de monedas 1
- 1.3 Serigrafía puerta 2

2 Instalación

- 2.1 Instalación 3

3 Operación

- 3.1 Sistema de créditos 4
- 3.2 Descripción del juego 4
- 3.3 Selección de configuraciones .. 7
- 3.4 Inicialización 11
- 3.5 Descarga 11
- 3.6 Modalidades especiales
de juego 12
- 3.7 Diagrama de estados 12

4 Test

- 4.1 Como entrar en modo test 13
- 4.2 Como salir del modo test 13
- 4.3 Desarrollo del test 14

5 Contadores

- 5.1 Electromecánicos 32
- 5.2 Electrónicos 33
- 5.3 Seguridad 38

6 Fuera de servicio y avisos

- 6.1 Fuera de servicio y avisos 40

7 Mantenimiento

- 7.1 Rodillos 44

8 Esquemas

- Diagrama de conexión 47
- Diagrama de interconexión 50
- Esquemas electrónicos 52



CIRSA

UNIDESA®

UNIVERSAL DE
DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.

Ctra.Castellar, 298
08226 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93 739 67 00 Fax 93 739 67 05
www.cirsa.com

Edición : Junio 2.000

"La información presentada en este manual pertenece a título exclusivo y privativo a **UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONICOS, S.A.**, sin que su publicación suponga, en modo alguno, que los elementos publicados o en la forma en la cual se presentan, sea del dominio público. En consecuencia, queda terminantemente prohibida su reproducción, así como la fabricación, comercialización y/o distribución o cualquier otra actividad que recaiga sobre los elementos publicados, sin el expreso consentimiento de esta Compañía".



ATENCIÓN

No conecte esta máquina a la red eléctrica, ni active el interruptor general, sin haber leído extensa y detenidamente el contenido de este manual.

Esta máquina debe estar conectada a una toma de tierra. El incumplimiento de este requisito puede causar daños personales y/o averías en los componentes electrónicos



ATENCIÓN

Este equipo debe ser instalado y mantenido **UNICAMENTE** por personal debidamente cualificado. **UNIDESA** no se responsabiliza de ningún daño o accidente debido a una inadecuada instalación, uso o modificación no autorizada de este equipo.



ATENCIÓN

Todos los componentes de la máquina deberán ser sustituidos por recambios originales suministrados por **UNIDESA**.

1 Introducción



1.1 Características técnicas

ALIMENTACIÓN			
V	125 / 220	V.A.	250
Cos ϕ	0,8	Hz.	50


SELECTOR MONEDAS	
Aliment.	12 VDC
Monedas	Pesetas 25, 50, 100, 200 y 500

LECTOR BILLETES	
Aliment.	12 VDC
Billetes	Pesetas 1.000 y 2.000

HOPPERS	
Aliment.	12 VDC
25 H	25 Pesetas
Max. coin	1.100 monedas
100 H	100 Pesetas
Max. coin	600 monedas

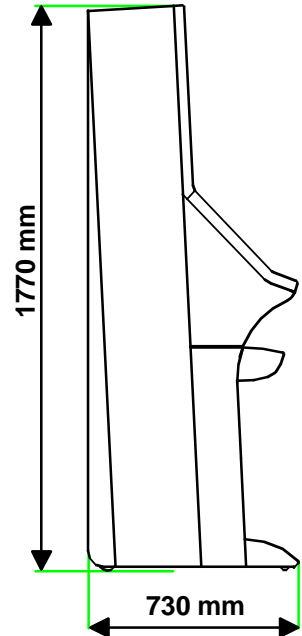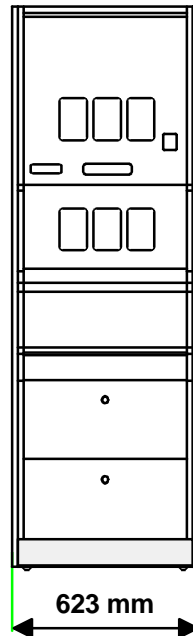

1.2 Diagrama de monedas

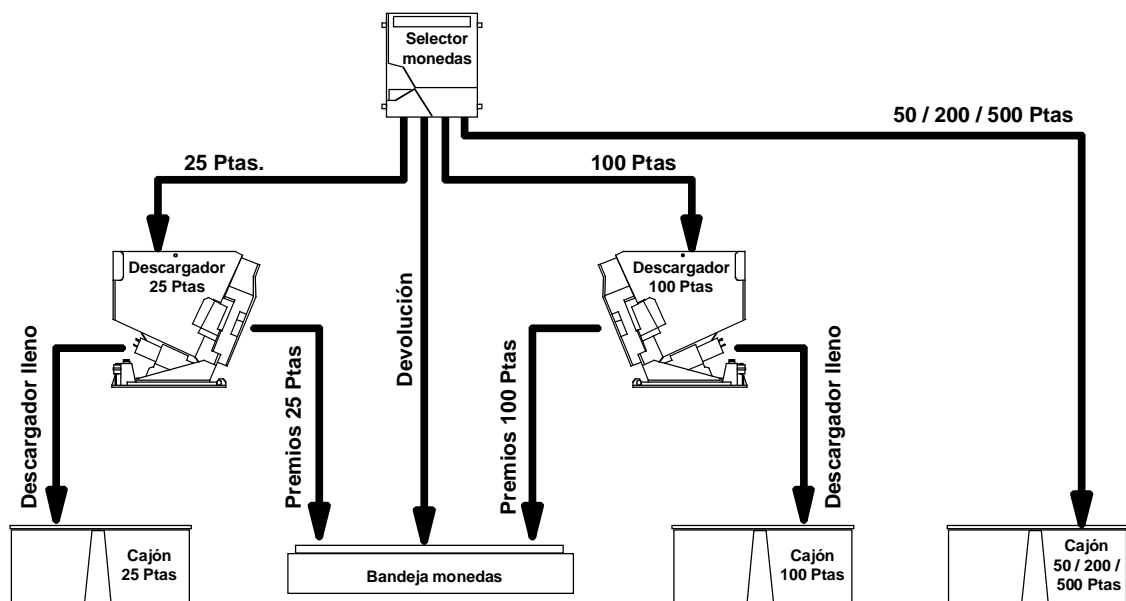

1.3 Serigrafía puerta



2 Instalación

2.1 Instalación

Para una correcta instalación, deben realizarse las siguientes operaciones :

1 Colocar la máquina en el lugar previsto para su trabajo, teniendo en cuenta las siguientes condiciones ambientales :

- Que no esté sometida a vibraciones o golpes fuertes.
- Alejarla de los focos directos de calor, luz solar y humedad.
- Evitar los sitios polvorientos
- Que la superficie no sea inclinada.

2 Utilizar un enchufe de **220 voltios** con toma de tierra.

3 Antes de conectar la máquina :


Realizar una inspección visual de la correcta fijación de los componentes, conectores, así como de los fusibles.

Colocar los microinterruptores de la carta control de acuerdo con el porcentaje y configuración elegida.

4 Enchufar la máquina a la red eléctrica y activar el interruptor general.

5 Activar el interruptor «**Test**» (situado en el interior de la máquina) y entrar a visualizar la **Fase 1** y **Fase 2**, para comprobar que tanto las lámparas como los microinterruptores de los distintos dispositivos funcionan correctamente.

6 Cargar en cada hopper un mínimo de **200 monedas** (Consultar la **Fase 12** del «**Test**»).

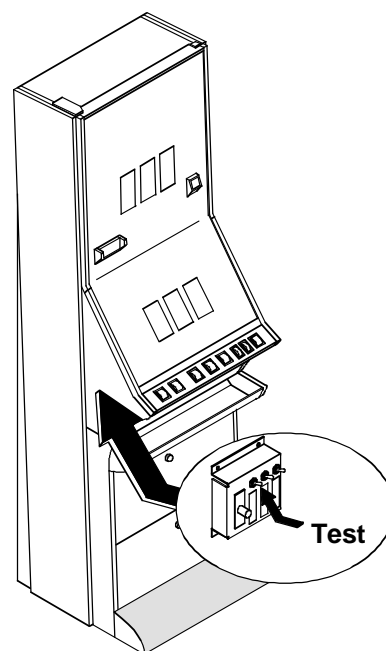

3 Operación

3.1 Sistema de créditos

La máquina dispone de una entrada que admite monedas de 25, 50, 100, 200 y 500 Ptas., y en los modelos con lector una entrada que admite billetes de 1.000 y 2.000 Ptas. (opcional).

En la carátula del lector de billetes hay un led bicolor que indica con **color verde** la aceptación y con **color rojo** la no aceptación de billetes. Solamente se permite la introducción de billetes cuando los visores de **RESERVA** y **CREDITOS** están a **0**.

Las monedas introducidas se acumulan en forma de **créditos disponibles** en un visor denominado **CREDITOS**. El valor monetario de 1 crédito es de 25 Ptas.

Reglamento	ASTURIAS	EUSKADI	CATALUNYA	RESTO
Créditos máximos	40	20	20	20

Antes de iniciar la partida accionando el pulsador «**25/50**» se elige el modo de juego entre partida **simple (1 crédito)** o partida **doble (2 créditos)**. Simultáneamente se ilumina una de las 2 tablas del **Plan de Ganancias**, identificando de esta forma los premios a los que se accede en cada modo de juego.



Nota En el Reglamento de Euskadi, cuando los visores de **RESERVA** y **CREDITOS** están a **0**, se puede disponer de lo acumulado en el visor de **PREMIOS** para la realización de jugadas.

3.2 Descripción del juego

JUEGO BÁSICO

Al accionar el pulsador **JUEGO**, empiezan a evolucionar los **rodillos** mostrando sus figuras que al cabo de unos instantes se paran, obteniendo una combinación. Si la combinación obtenida en la **Línea de Premio** coincide con alguna de las expuestas en el **Plan de Ganancias**, se consigue el premio indicado.



Si en la combinación se obtienen **1, 2 ó 3 figuras «Troglodita»** en la **Línea de Premio** se consiguen **1, 2 ó 3 Piedrólares** (en partida simple) o **2, 4 ó 6 Piedrólares** (en partida doble) respectivamente, que se acumulan en el contador **«Piedrólares»**, y sirven para activar el juego complementario.

Si en la combinación se obtienen figuras con el símbolo **«Huevo»** superpuesto en la **Línea de Premio**, se realiza un incremento en el contador **«Super»**, situado encima del rodillo correspondiente del juego complementario.



Si en la combinación se obtienen figuras con el símbolo **«Volcano Pot»** superpuesto en la **Línea de Premio**, se realiza un incremento de **50 Ptas.** (en partida simple) o **100 Ptas.** (en partida doble) en el contador **«Volcano Pot»** por cada símbolo obtenido.

En alguna de las partidas no premiadas, se sortea un número de **Avances** entre **1 y 4**, que se indican mediante lámparas y en el visor VFD. Se pueden cambiar, en cada uno de los rodillos independientemente, las figuras de la **Línea de Premio** por las inmediatamente superiores, intentando conseguir una combinación ganadora. Con el pulsador **AUTO AVANCES** activado, la máquina realiza los **Avances** automáticamente.

En algunas partidas antes de evolucionar los rodillos se indica, iluminando los pulsadores **«RETENCION»**, que se pueden **retener 1 ó 2 figuras** de la **Línea de Premio**, mediante sus pulsadores correspondientes, de forma que se mantengan invariables durante la partida. Esta opción no se concede si la partida anterior era premiada.

Juego Sube - Baja

Antes de proceder al pago de un premio que no sea **superior a 1.000 Ptas** (en partida simple) ó **2.000 Ptas** (en partida doble), se puede optar por cobrarlo accionando el pulsador **COBRAR** u optar por el juego de riesgo, accionando el pulsador **JUEGO**.

El juego de **"Sube - Baja"** consiste en un sorteo entre dos casillas iluminadas alternativamente, que se detienen al accionar nuevamente el pulsador **JUEGO**. El resultado ganador es el premio superior y el resultado perdedor puede ser **«Nada»** o **«Sorteo Piedrólares»**, que se acumulan en el contador correspondiente.

JUEGO COMPLEMENTARIO

Mediante el pulsador **«SELECCIONE JUEGO»**, se puede acceder al juego complementario, si se dispone de **Piedrólares** en el contador.

El juego complementario utiliza otras figuras de los rodillos y dos **Planes de Ganancias** que consumen **1 ó 2 Piedrólares más 1 ó 2 créditos**.

Al accionar el pulsador «**25 / 50**» se elige la tabla de juego y al accionar el pulsador **JUEGO** se decrementa en **1 Piedrolar** (en partida simple) ó **2 Piedrólares** (en partida doble) el contador «**Piedrólares**».

Si la combinación obtenida en cualquiera de las **5 Líneas de Premio** coincide con alguna de las expuestas en el **Plan de Ganancias**, se consiguen el premio indicado.



Si se obtienen **1, 2 ó 3 figuras «Troglodita»** en cualquiera de las **5 Líneas** se consiguen **1, 2 ó 3 Piedrólares** (en partida simple) o **2, 4 ó 6 Piedrólares** (en partida doble) respectivamente, que se acumulan en el contador «**Piedrólares**».

Si se obtienen figuras «**Volcano Pot**» en cualquiera de las **5 Líneas de Premio**, se realiza un incremento de **100 Ptas.** (en partida simple) o **200 Ptas.** (en partida doble) por cada figura conseguida, en el contador «**Volcano Pot**».



Al conseguir la combinación de **tres figuras «Volcano Pot»** en cualquiera de las **5 Líneas de Premio** se obtiene el premio indicado en el contador «**Volcano Pot**».



Si en el rodillo central aparece la figura «**Huevo**», se realiza un sorteo en el visor VFD, que indica el **número de veces** que se puede volver a girar cualquier rodillo, con bonus en el contador «**Super**», para intentar conseguir una combinación ganadora, decrementando los bonus del contador por cada giro de rodillo.

Juego Dino Strike

Al conseguir la combinación de **3 figuras «Dino Strike»** en cualquiera de las **5 Líneas de Premio** se produce el incremento de alguno de los marcadores «**Super**» y se realiza un sorteo entre tres tipos de juego con premio seguro.



Suma de premios

En el visor VFD aparecen cifras que se desplazan y se paran mediante el pulsador **JUEGO** o por límite de tiempo, consiguiendo el premio resultante de la suma de ellas.

Caza de figuras

Se iluminan alternativamente las figuras de los rodillos, hasta que se para en alguna figura y se consigue el premio correspondiente a la combinación de la figura.

Elegir premio


Se realizan combinaciones premiadas de forma alternativa, se consigue el premio correspondiente a la combinación que se para mediante el pulsador **JUEGO**.

3.3 Selección de configuraciones



PRINCIPADO DE ASTURIAS

La máquina dispone de un sistema de configuración compuesto por dos grupos de 8 microinterruptores cada uno, situados en la carta control

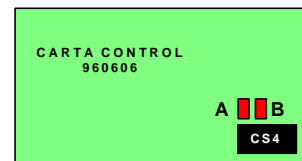


MICROINTERRUPTORES "A" VERSION 1.0									
1	2	3					PORCENTAJE (%)		
ON	ON	ON					76		
ON	ON	OFF					78		
ON	OFF	ON					80		
ON	OFF	OFF					82		
OFF	ON	ON					84		
OFF	ON	OFF					86		
OFF	OFF	ON					88		
OFF	OFF	OFF					90		
		4					NO UTILIZADO Situarse en ON		
			5					DISPOSITIVO DE JUEGO Rodillos Cintas	
				6					NO UTILIZADO Situarse en ON
					7			REFRESCO LAMPARAS SI NO	
						8			NO UTILIZADO Situarse en ON

MICROINTERRUPTORES "B" VERSION 1.0										
1							LECTOR DE BILLETES Inhabilitado Habilitado			
ON										
OFF										
	2						BILLETE ACEPTADOS Sólo 1.000 Ptas. 1.000 y 2.000 Ptas			
	ON									
	OFF									
		3						NO UTILIZADO Situarse en ON		
		ON								
			4					RETENCIONES AUTOMATICAS Si No		
			ON							
			OFF							
				5				EN JUEGO EXHIBICION Créditos siempre Un crédito		
				ON						
				OFF						
					6			NO UTILIZADO Situarse en ON		
					ON					
						7			BANCO DE PREMIOS SI NO	
						ON				
						OFF				
							8			NO UTILIZADO Situarse en ON
						ON				



La máquina dispone de un sistema de configuración compuesto por dos grupos de 8 microinterruptores cada uno, situados en la carta control

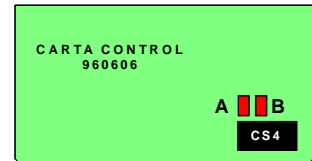

MICROINTERRUPTORES "A" VERSION 1.0							
1	2	3					PORCENTAJE (%)
ON	ON	ON					76
ON	ON	OFF					78
ON	OFF	ON					80
ON	OFF	OFF					82
OFF	ON	ON					84
OFF	ON	OFF					86
OFF	OFF	ON					88
OFF	OFF	OFF					90
		4					NO UTILIZADO Situat en ON
		5					DISPOSITIVO DE JUEGO Rodillos Cintas
		6					NO UTILIZADO Situat en ON
		7					REFRESCO LAMPARAS SI NO
		8					NO UTILIZADO Situat en ON

MICROINTERRUPTORES "B" VERSION 1.0							
1							LECTOR DE BILLETES Inhabilitado Habilitado
ON							
OFF							
	2						BILLETE ACEPTADOS Sólo 1.000 Ptas. 1.000 y 2.000 Ptas
	ON						
	OFF						
		3					CAMBIO PERMITIDO SI NO
		ON					
		OFF					
		4					RETENCIONES AUTOMATICAS Si No
		ON					
		OFF					
		5					EN JUEGO EXHIBICION Créditos siempre Un crédito
		ON					
		OFF					
		6					NO UTILIZADO Situat en ON
		ON					
		OFF					
		7					BANCO DE PREMIOS SI NO
		ON					
		OFF					
		8					NO UTILIZADO Situat en ON
		ON					



La máquina dispone de un sistema de configuración compuesto por dos grupos de 8 microinterruptores cada uno, situados en la carta control




MICROINTERRUPTORES "A" VERSION 1.0					
1	2	3			PORCENTAJE (%)
ON	ON	ON			76
ON	ON	OFF			78
ON	OFF	ON			80
ON	OFF	OFF			82
OFF	ON	ON			84
OFF	ON	OFF			86
OFF	OFF	ON			88
OFF	OFF	OFF			90
		4			NO UTILIZADO
		ON			Situar en ON
		5			DISPOSITIVO DE JUEGO
		ON			Rodillos
		OFF			Cintas
		6			NO UTILIZADO
		ON			Situar en ON
		7			REFRESCO LAMPARAS
		ON			SI
		OFF			NO
		8			NO UTILIZADO
		ON			Situar en ON

MICROINTERRUPTORES "B" VERSION 1.0					
1					LECTOR DE BILLETES
ON					Inhabilitado
OFF					Habilitado
	2				BILLETE ACEPTADOS
	ON				Sólo 1.000 Ptas.
	OFF				1.000 y 2.000 Ptas.
	3				CAMBIO PERMITIDO
	ON				SI
	OFF				NO
	4				RETENCIONES AUTOMATICAS
	ON				Si
	OFF				No
	5				EN JUEGO EXHIBICION
	ON				Créditos siempre
	OFF				Un crédito
	6				NO UTILIZADO
	ON				Situar en ON
	7				NO UTILIZADO
	ON				Situar en ON
	8				NO UTILIZADO
	ON				Situar en ON



La máquina dispone de un sistema de configuración compuesto por dos grupos de 8 microinterruptores cada uno, situados en la carta control

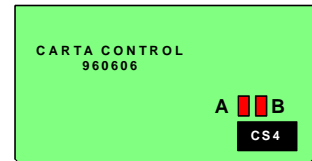


MICROINTERRUPTORES "A" VERSION 1.0								
1	2	3			PORCENTAJE (%)			
ON	ON	ON			76			
ON	ON	OFF			78			
ON	OFF	ON			80			
ON	OFF	OFF			82			
OFF	ON	ON			84			
OFF	ON	OFF			86			
OFF	OFF	ON			88			
OFF	OFF	OFF			90			
		4			NO UTILIZADO Situarse en ON			
			5			DISPOSITIVO DE JUEGO Rodillos Cintas		
				6	NO UTILIZADO Situarse en ON			
					7	REFRESCO LAMPARAS SI NO		
						8	NO UTILIZADO Situarse en ON	

MICROINTERRUPTORES "B" VERSION 1.0									
1					LECTOR DE BILLETES Inhabilitado Habilitado				
	2				NO UTILIZADO Situarse en ON				
		3			NO UTILIZADO Situarse en ON				
			4			RETENCIONES AUTOMATICAS Si No			
				5	EN JUEGO EXHIBICION Créditos siempre Un crédito				
					6	NO UTILIZADO Situarse en ON			
						7	BANCO DE PREMIOS SI NO		
							8	BANCO DE MONEDAS SI NO	

3.4 Inicialización

Al desconectar y conectar la máquina de la red eléctrica, manteniendo activado el pulsador «Arranque» (situado en el interior de la máquina), se provoca una inicialización de RAM, que se indica en el display VFD con el mensaje «INIT» y el sonido de 5 toques de campana.

Los contadores parciales son borrados, los contadores totales permanecen intactos.

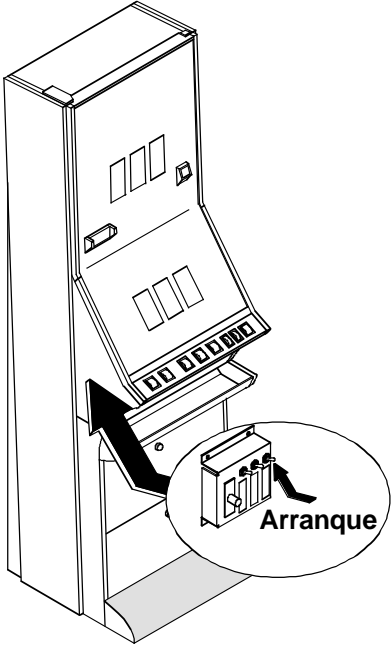


3.5 Descarga



Abrir la puerta, en el display VFD aparece el mensaje «SERVICIO», accionar el pulsador «Descarga» y seguidamente al cerrar la puerta, la máquina permite el vaciado de los descargadores.

Con el pulsador (V) se inicia la descarga, indicándose en el display VFD el número de monedas descargadas. Con el pulsador (N) se finaliza la descarga. Con el pulsador (D) se selecciona el descargador (100H ó 25H).


Las monedas descargadas se contabilizan en los contadores C45 / C145 (25 ptas) y C65 / C165 (100 ptas).

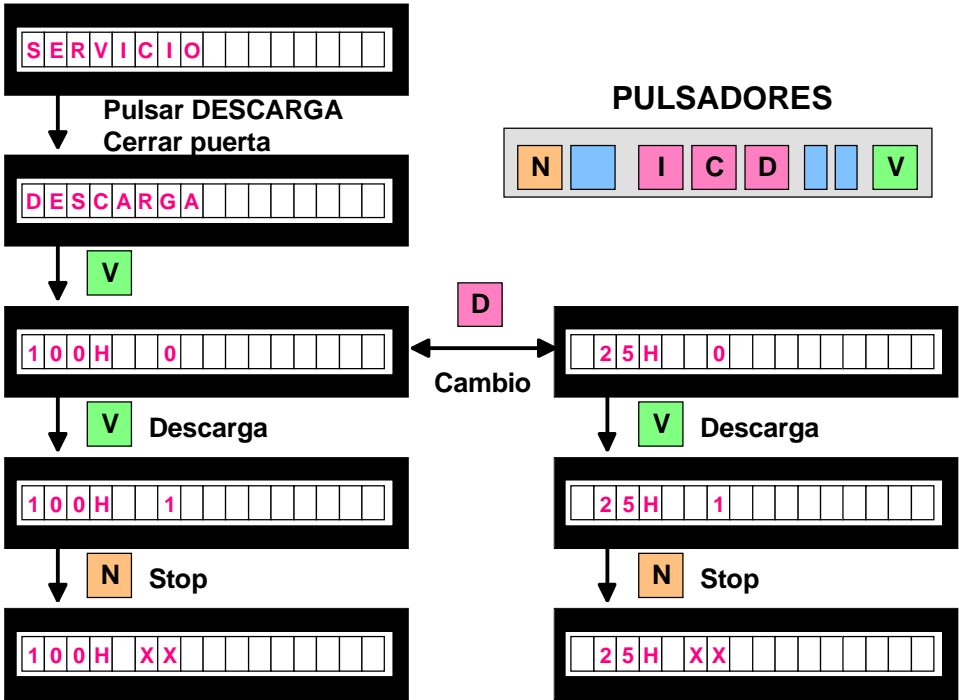

3.6 Modalidades especiales de juego

Existen dos modalidades especiales de juego, que permiten simular todas las acciones de juego a excepción del pago de premios y la activación de los contadores electromecánicos.

Los datos estadísticos del juego solo quedan reflejados en los contadores parciales, los contadores totales permanecen intactos. (Ver apartado 5.2 Contadores electrónicos).

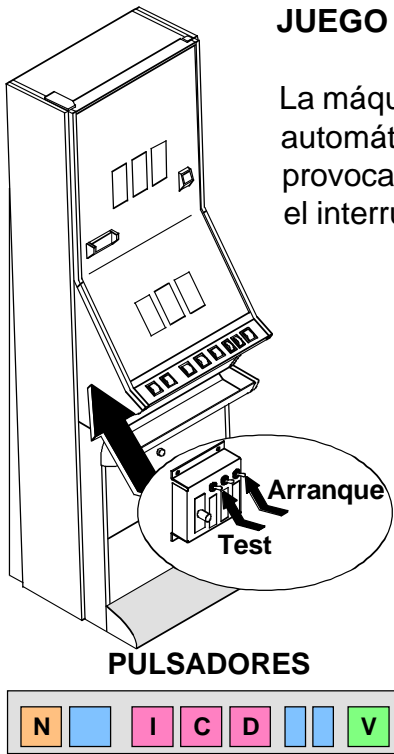

JUEGO AUTOMÁTICO


La máquina realiza partidas de forma automática. Para acceder al juego automático, abrir la puerta y activar el interruptor «**Test**», seguidamente provocar una **inicialización** (ver apartado 3.4), a continuación desactivar el interruptor «**Test**» y cerrar la puerta.

FREE - PLAY

Permite jugar sin monedas. Para acceder al free-play, abrir la puerta y activar el interruptor «**Test**», seguidamente provocar una **inicialización** (ver apartado 3.4) manteniendo accionado el pulsador (C), a continuación desactivar el interruptor «**Test**» y cerrar la puerta.

La simulación de entrada de créditos se realiza de forma automática (**B5 en ON**) o accionando el pulsador (C) (**B5 en OFF**).

3.7 Diagrama de estados

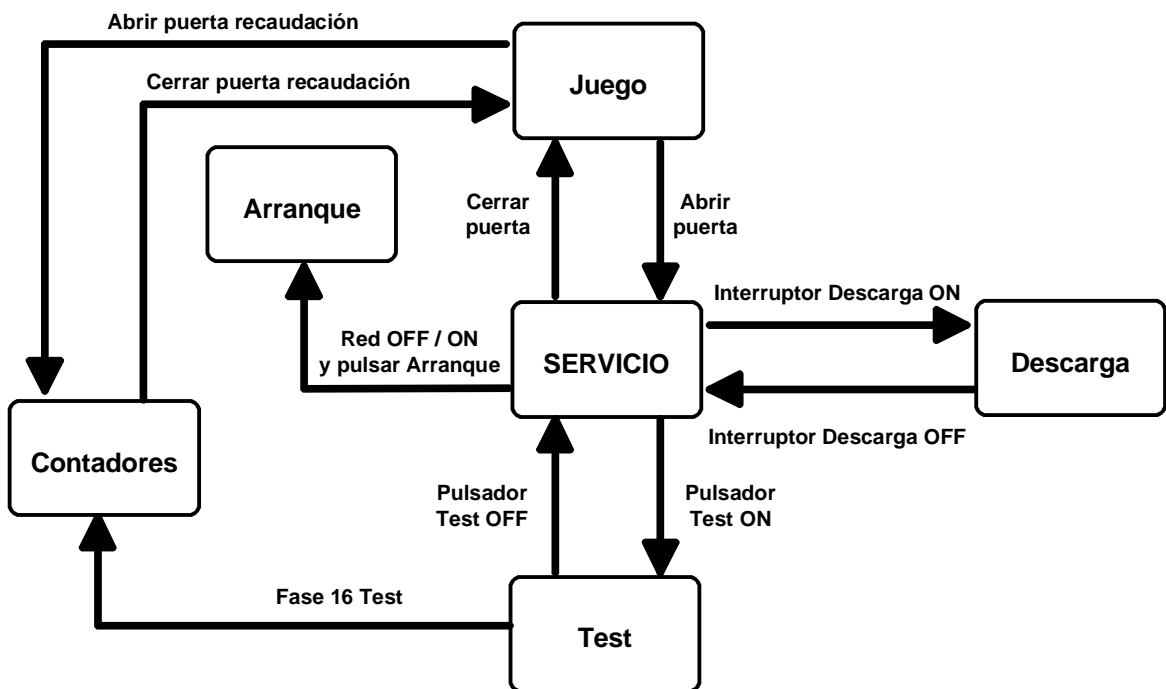


4 Test

4.1 Como entrar en modo de Test

Procedimiento :

- 1 Abrir la puerta cuando la máquina esté en espera de introducción de monedas o de inicio de partida. En el display VFD aparece el mensaje «**SERVICIO**». En el caso de haber códigos de **Fuera de Servicio**, éstos aparecen en el display VFD.
- 2 Activar el interruptor «**Test**», situado en el interior de la máquina. En el display aparece el mensaje «**TEST**». En caso de haber códigos de **Fuera de Servicio**, pulsar (**V**) para que éstos desaparezcan del display VFD.
- 3 Actuar sobre los pulsadores correspondientes para seleccionar la fase. (Ver apartado 4.3 Desarrollo del Test)


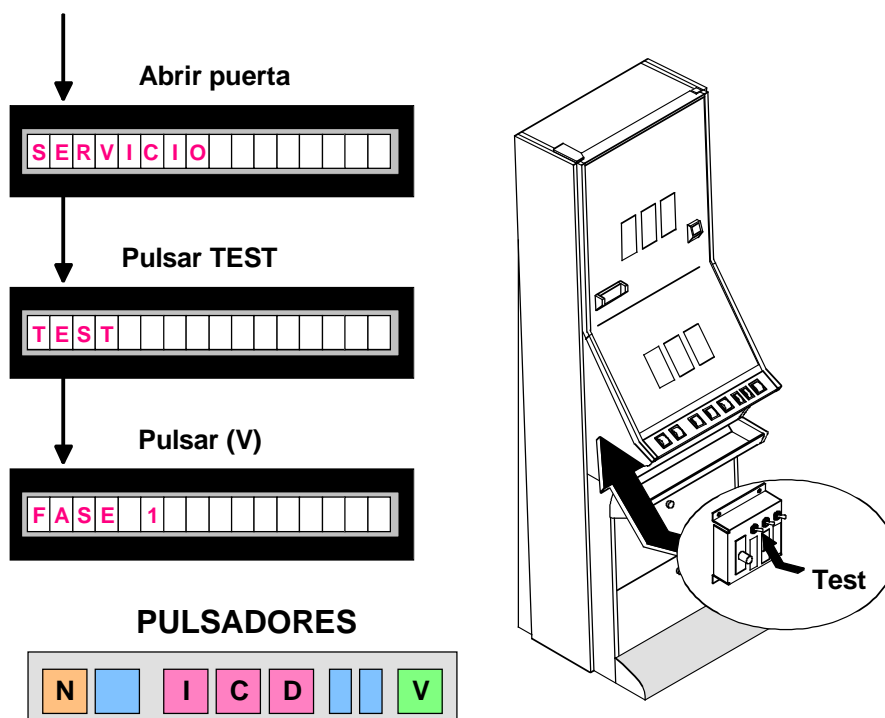


4.2 Como salir del modo de Test

Procedimiento :

- 1 Desactivar el interruptor «**Test**». En el display VFD aparece el mensaje «**SERVICIO**».
- 2 Seguidamente cerrar la puerta. La máquina volverá a su estado anterior.

4.3 Desarrollo del Test

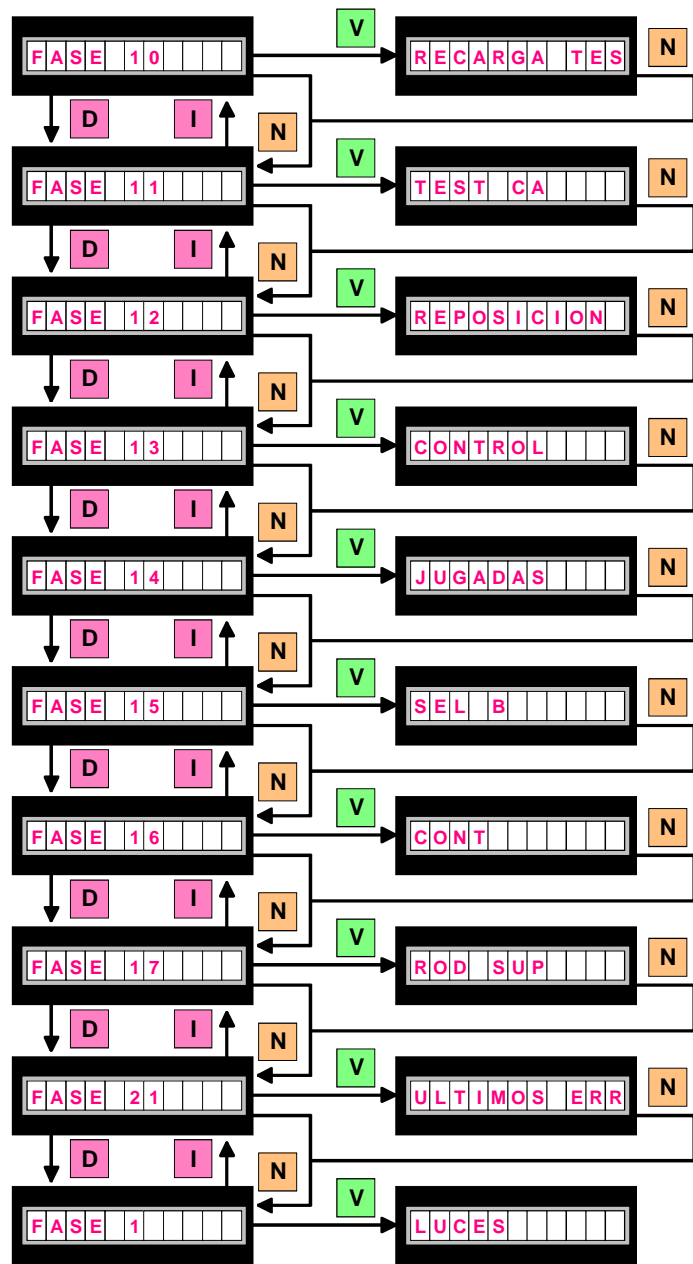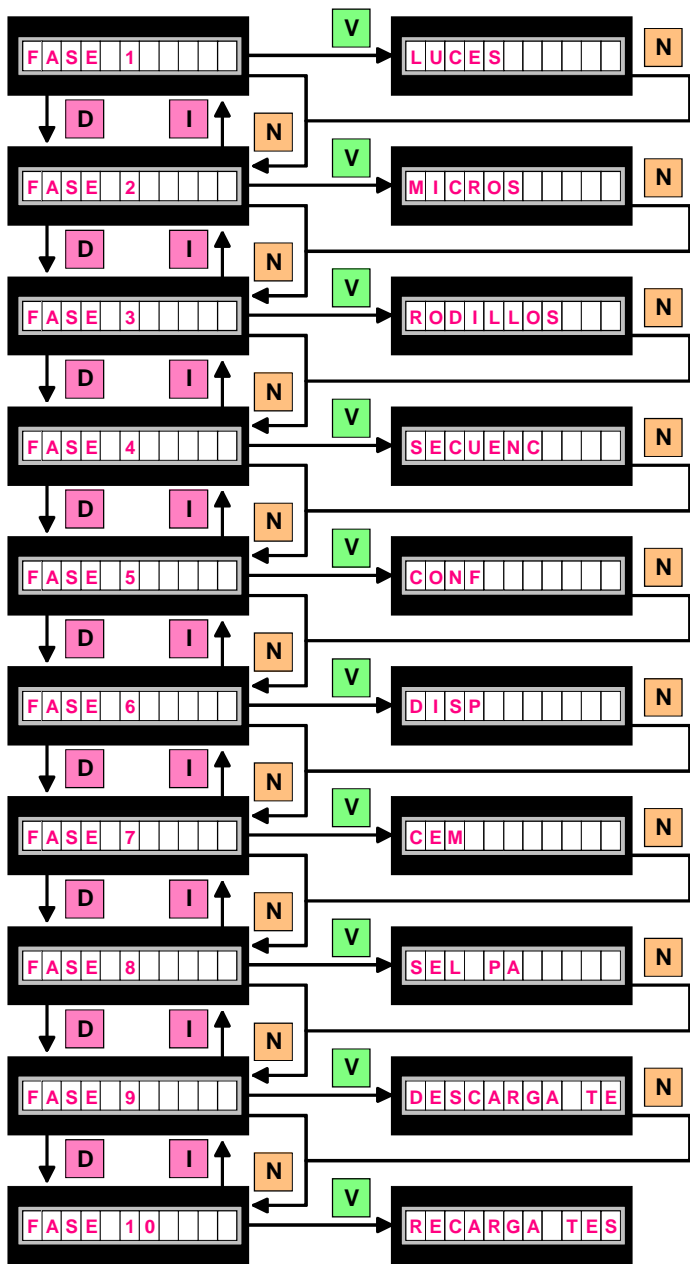


PULSADORES


N I C D V

I Fase anterior V Entrar
 N Fase siguiente D Fase siguiente

FASE 1 LUCES

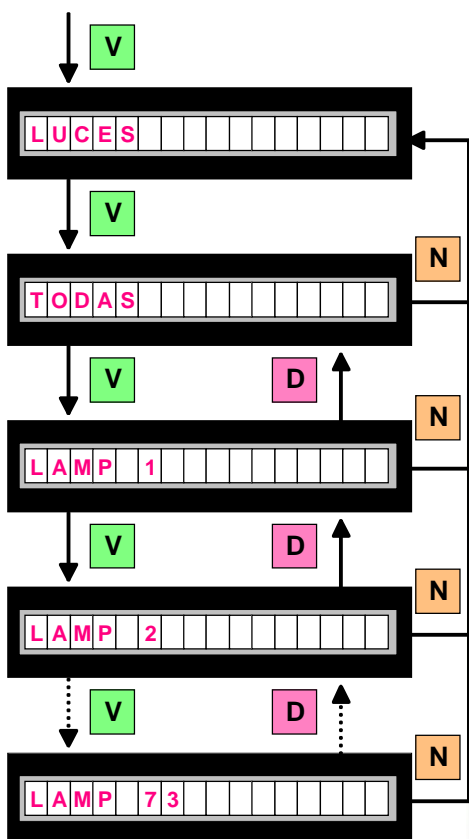

PULSADORES



- N** Salida
- V** Validar Siguiente
- D** Anterior



Comprobación de las lámparas de los indicadores luminosos.

En la pantalla se indica el número o descripción que corresponde a cada una de las distintas lámparas, que se secuencian mediante el pulsador (V).

Con el pulsador (D) se retrocede en la secuencia.



FASE 2 MICROS

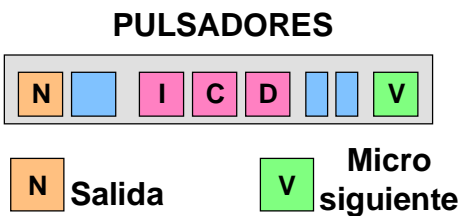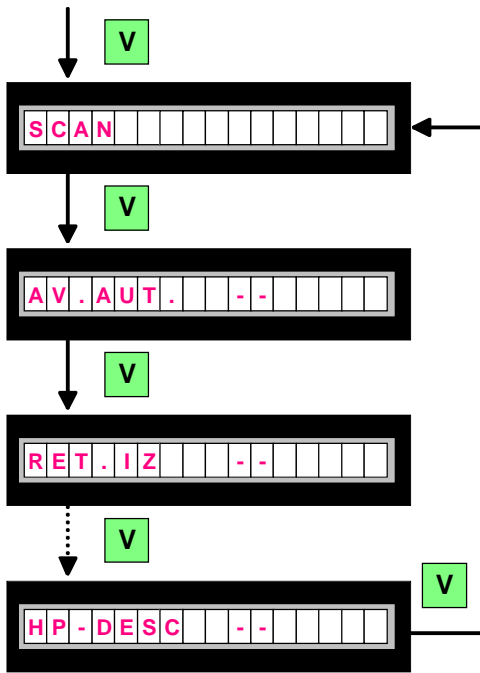

Comprobación de los microinterruptores.


Mediante el pulsador (**V**) se secuencian los distintos microinterruptores, en el display se indica el nombre y el estado (- - / **ON**) en que se encuentran.

En el modo **SCAN**, se cambia el estado de los microinterruptores que se accione, indicándose además mediante un aviso sonoro.

Relación de microinterruptores


MICRO	DESCRIPCIÓN
AV.AUT	Pulsador AUTO AVANCES
RET.IZ	Pulsador AVANCE IZQUIERDO
RET.CE	Pulsador AVANCE CENTRAL
RET.DE	Pulsador AVANCE DERECHO
APUESTA	Pulsador 25/50
JUEGO SUP	Pulsador SELECCIONE JUEGO
DEV.	Pulsador RETORNO
P.INF	Micro puerta recaudación
P.SUP	Micro puerta
ARR	Pulsador "ARRANQUE"
DESC	Interruptor "DESCARGA"
S-25	Micro salida descargador 25
S-100	Micro salida descargador 100
H-25 LL	Micro descargador 25 lleno
H-100 LL	Micro descargador 100 lleno
HP-DESC	Micro descargador desconectado

NOTA : Al abandonar cualquiera de estas fases, esperar hasta que los rodillos queden alineados automáticamente.

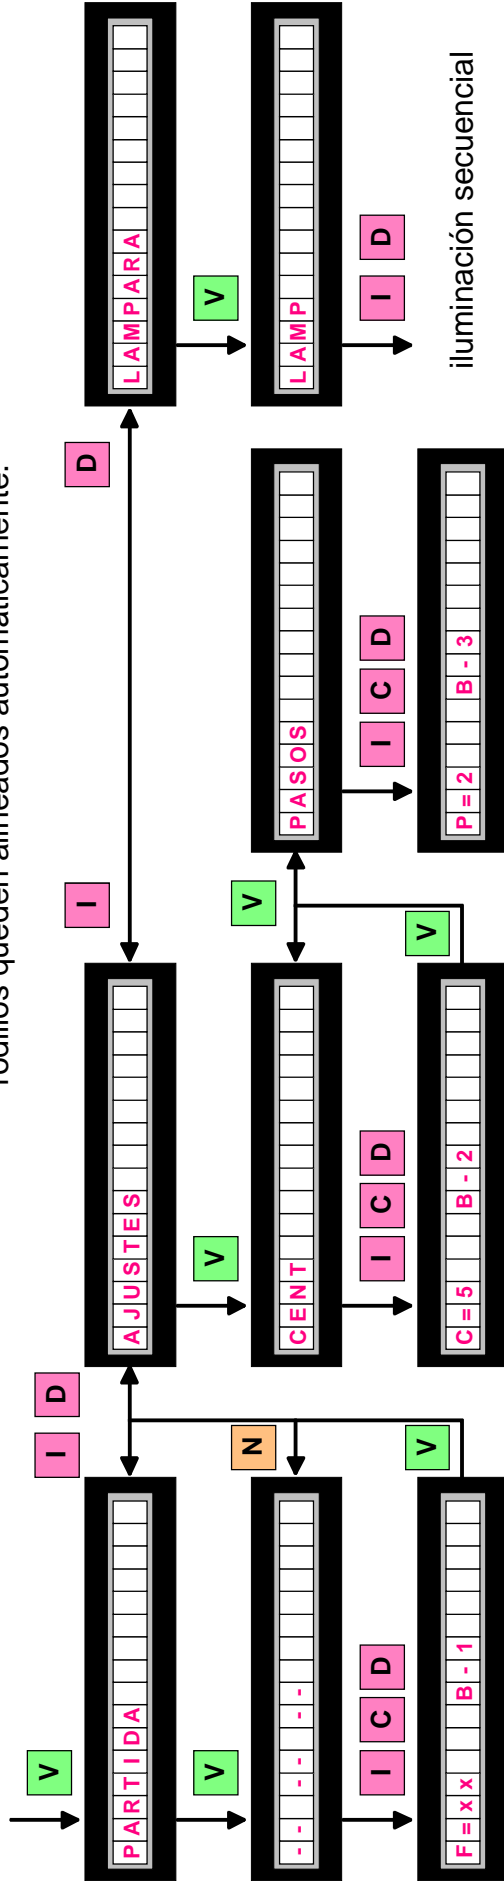


iluminación secuencial

PULSADORES

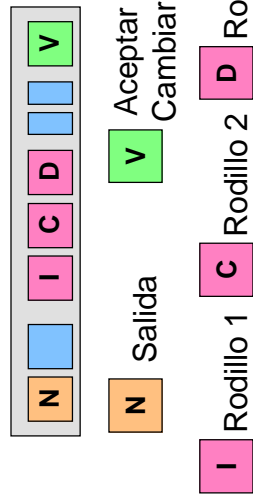


RODILLOS

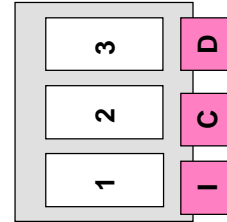


Verificación del funcionamiento de los rodillos

PARTIDA Con el pulsador (**V**), se efectúan sucesivas partidas de alineamiento con paro en tres figuras iguales


Con los pulsadores (**I / C / D**), correspondientes a cada rodillo, se realizan avances de figura a figura, indicando en el display su posición en la banda del rodillo.

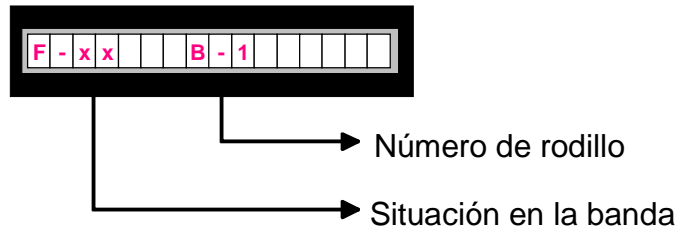

CENT Con los pulsadores (**I / C / D**) correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el valor de centraje. El **valor de centraje** correcto es **5**.

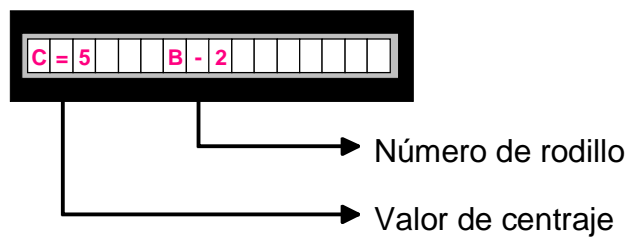


PASOS Con los pulsadores (**I / C / D**) correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el número de pasos. El **número de pasos** entre figuras es **3**.

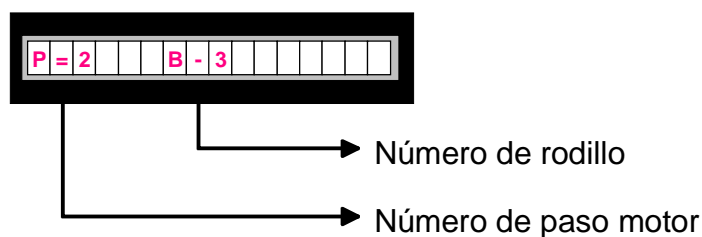


LAMPARAS Con los pulsadores (**I / D**) se iluminan secuencialmente las lámparas de cada rodillo.

FASE 4 SECUENC (SONIDO)

Comprobación del sonido.

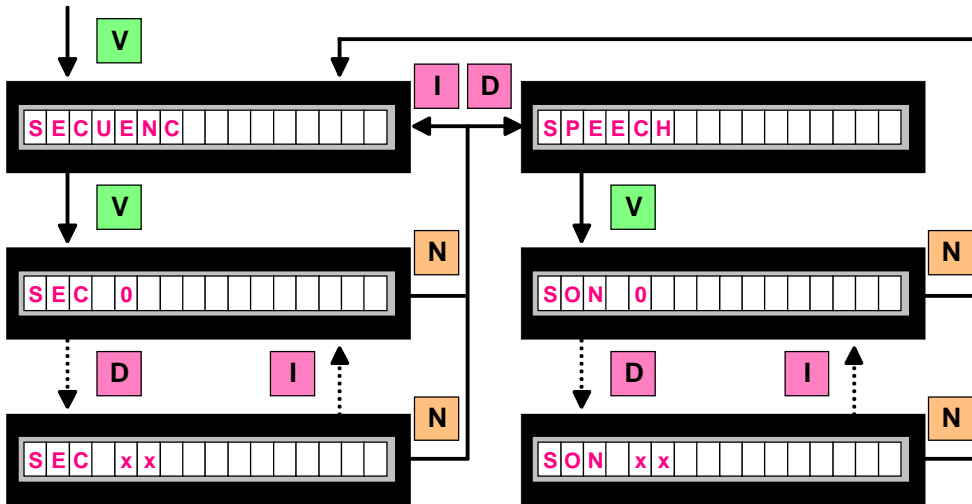

PULSADORES



- N** Salida
- V** Validar Repetir
- I** Anterior
- D** Siguiente


Mediante los pulsadores correspondientes, pueden escucharse los efectos y músicas que la máquina efectúa en diferentes momentos.

SECUENC Realiza músicas
SPEECH Realiza efectos


Con el pulsador **(D)** se avanza el efecto o música.
 Con el pulsador **(I)** se retrocede el efecto o música.
 Con el pulsador **(V)** se repite el efecto o música.

FASE 5 CONF (CONFIGURACIÓN)

Comprobación de los microinterruptores.

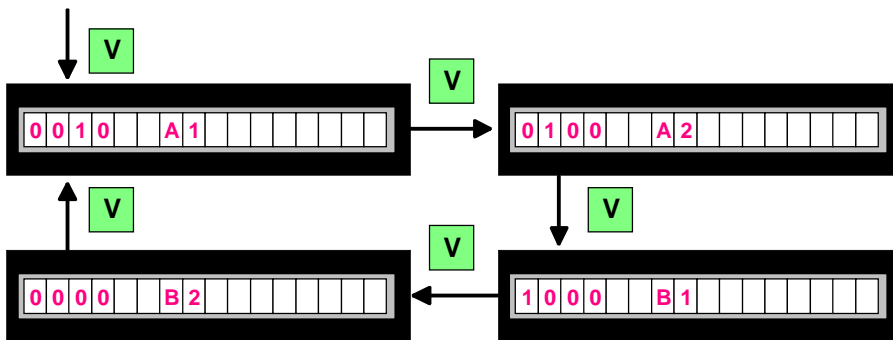

PULSADORES




- N** Salida
- V** Grupo siguiente

Mediante el pulsador **(V)** se secuencian los dos grupos de microinterruptores (A y B), en el display VFD, indicando su estado, según la equivalencia :


1 = OFF **0 = ON**

En algunos microinterruptores se indica mediante un aviso acústico que su estado ha sido alterado, para evitar entrar en **Fuera de Servicio SAT 15**, volver el microinterruptor a su posición original

FASE 6 DISP (DISPLAY)

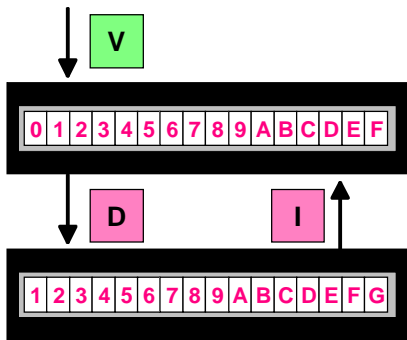

PULSADORES




N Salida **I** Retroceder
V Validar **D** Avanzar

Comprobación de los todos los indicadores display de la máquina.


Mediante el pulsador **(D)**, se muestran secuencialmente en los indicadores display los distintos caracteres que se pueden visualizar.

Con el pulsador **(I)** se invierte la secuencia.

FASE 7 CEM (CONTADORES ELECTROMECAÑICOS)

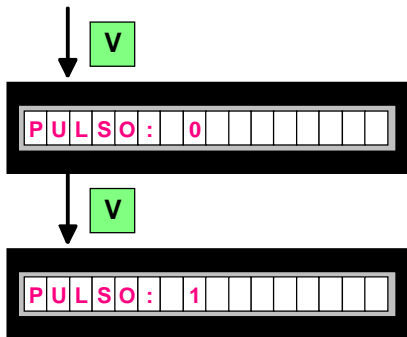

PULSADORES




N Salida **V** Paso

Comprobación de los contadores electromecánicos.

Para realizar esta fase abrir la puerta de recaudación, en caso contrario no se puede acceder a esta fase.

Cada vez que se acciona el pulsador **(V)**, se incrementa cada contador un paso.

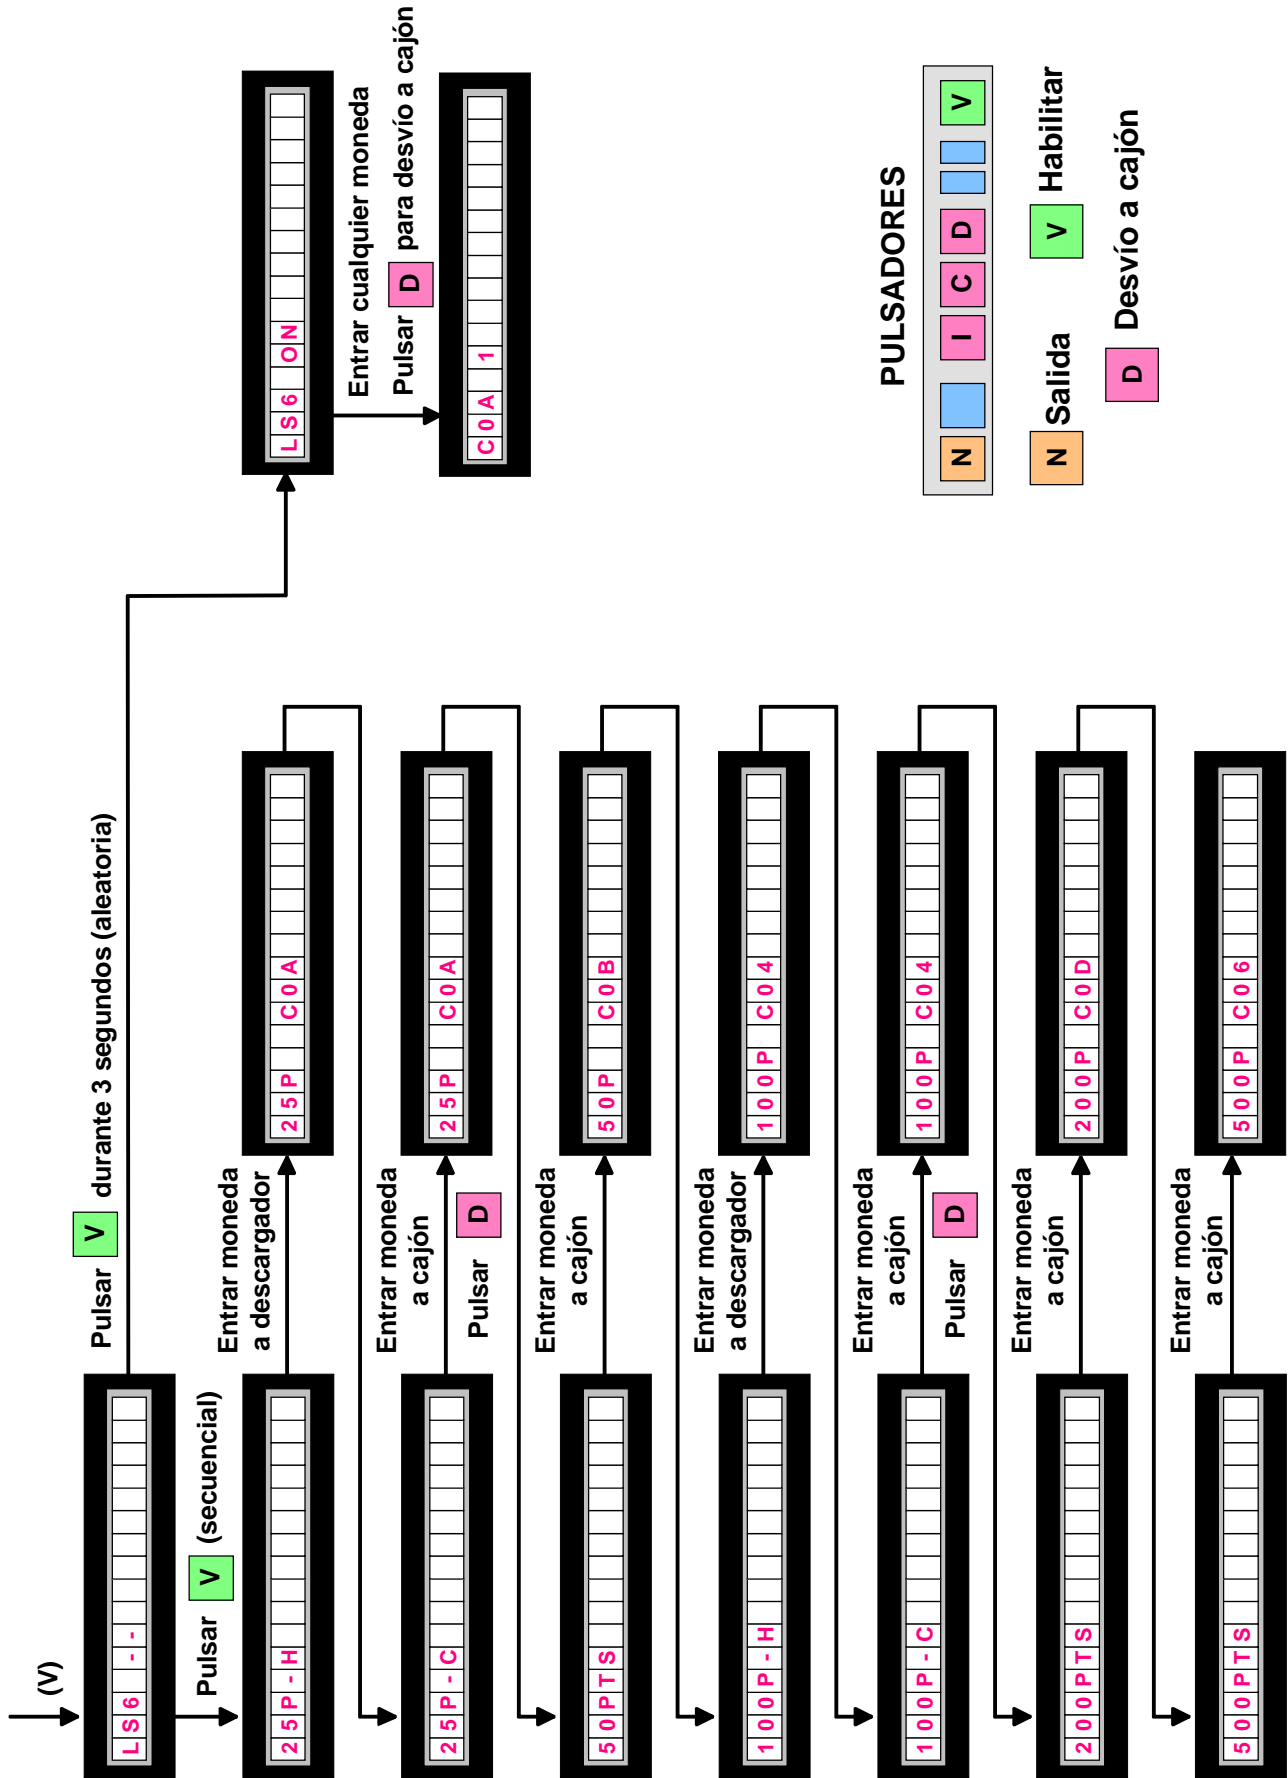

Permite verificar el correcto funcionamiento del selector y desvíos para todo tipo de monedas.

Para realizar esta fase abrir la puerta.

En esta fase se pueden realizar dos tipos de verificación, una secuencial y otra aleatoria.

Verificación secuencial.


Al pulsar **(V)**, aparece en el display VFD el tipo de moneda que hay que introducir. Si no se introduce la moneda indicada, ésta se devuelve y se produce un efecto sonoro de error. En algunas monedas hay que pulsar **(D)** para realizar el desvío a cajón.

MENSAJE	TIPO DE MONEDA	DESTINO	ACCIÓN
25P - H	Entrar moneda de 25 Ptas.	Descargador	Ninguna
25P - C	Entrar moneda de 25 Ptas.	Cajón	Pulsar (D)
50PTS	Entrar moneda de 50 Ptas.	Cajón	Ninguna
100P - H	Entrar moneda de 100 Ptas.	Descargador	Ninguna
100P - C	Entrar moneda de 100 Ptas.	Cajón	Pulsar (D)
200PTS	Entrar moneda de 200 Ptas.	Cajón	Ninguna
500PTS	Entrar moneda de 500 Ptas.	Cajón	Ninguna


Verificación aleatoria

Al pulsar **(V)** durante más de 3 segundos, aparece en el display VFD el mensaje **LS6 ON**, que permite la introducción de cualquier moneda. Al introducir una moneda en el display VFD se indica el código y el número de monedas entradas. Para desviar las monedas a cajón pulsar **(D)**.

FASE 9 DESCARGA TEST

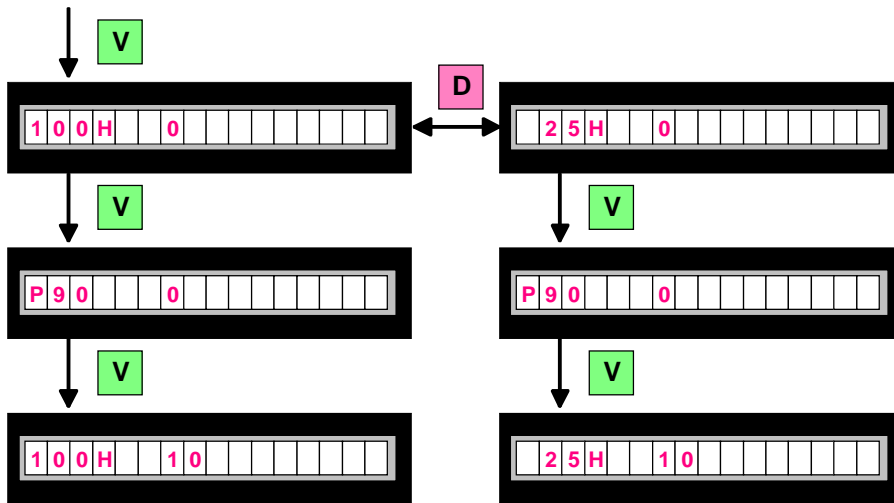

PULSADORES




N Salida **V** Descarga
D Seleccionar descargador

Permite efectuar un test funcional del descargador seleccionado.


Para utilizar esta fase cerrar la puerta. Al pulsar **(V)** se procede a una descarga de 10 monedas y en el display VFD se indica los datos relativos a los "tiempos" de paso de monedas y el número de monedas descargadas.

Una vez finalizada esta fase, las monedas extraídas se devolverán al descargador, mediante la **fase 10 (recarga test)**, para no alterar la contabilidad del descargador.

FASE 10 RECARGA TEST

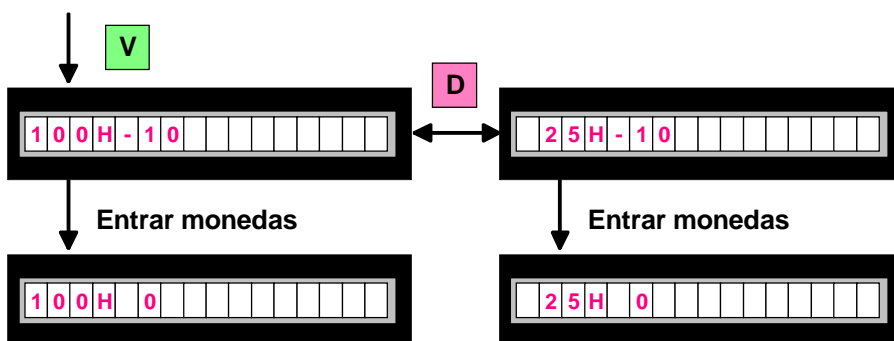

PULSADORES




N Salida **D** Seleccionar descargador


Permite recargar las monedas extraídas en la **fase 9 (descarga de test)** y devolverlas al descargador correspondiente.

Para realizar esta fase cerrar la puerta, pulsar **(V)** y entrar monedas. En la pantalla se indica el número de monedas que faltan para cancelar el balance a **CERO**, con lo cual la contabilidad del descargador queda inalterada.

FASE 11 TEST CA (TEST CAJÓN)

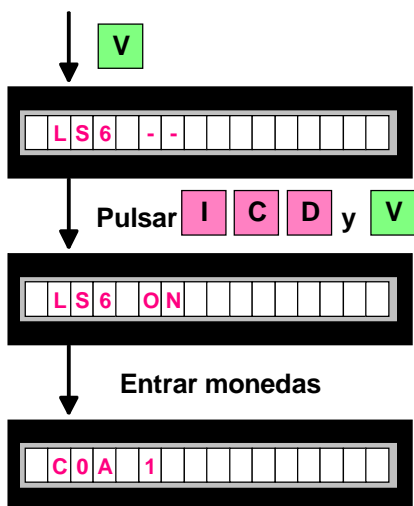

PULSADORES



N Salida **V** Habilitar

I **C** **D** Habilitar

Permite comprobar la actuación del desviador y canales a cajón.


Para realizar esta fase cerrar la puerta.

Al pulsar los pulsadores (**I**), (**C**), (**D**) y (**V**), se habilita el selector. Al entrar monedas, en el display VFD se indica el número de monedas entradas y su código.


Para desviar las monedas de 25 y 100 Ptas. al cajón, pulsar (**D**).

Nota Utilizar únicamente esta fase para comprobar la actuación de los desvíos. Estas monedas no se contabilizarán, y para no mezclarlas con las de recaudación, lo correcto es realizar dicho Test con los descargadores fuera de la máquina.

FASE 12 REPOSICION MANUAL

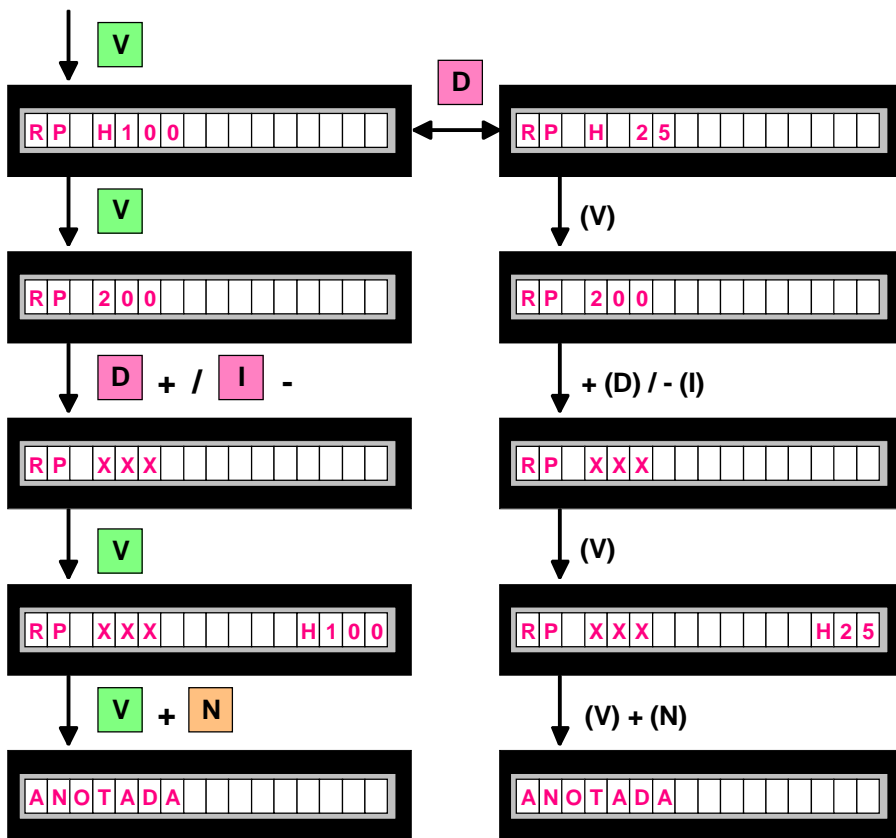

PULSADORES

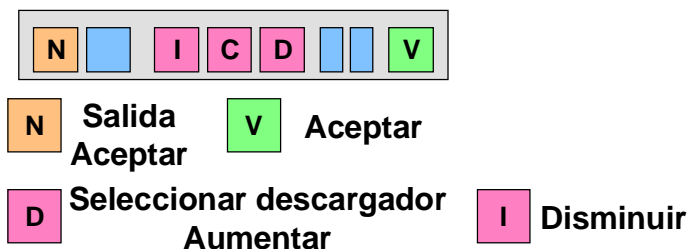

Permite realizar una carga inicial o bien reponer un cierto nivel de monedas en un descargador.


Al pulsar **(V)**, en el display VFD se indica un valor modificable a partir de un **estándar de 200**. Al pulsar nuevamente **(V)** se prepara la operación, indicándose en el display VFD el número de monedas contabilizadas. Para validar la operación manteniendo pulsado **(V)**, pulsar **(N)**.

Las reposiciones pueden ser negativas, en el caso de extraer monedas del descargador. Las monedas contabilizadas forman parte de la contabilidad de monedas disponibles en el descargador.


Con el pulsador **(D)** se aumenta la cantidad de monedas.
 Con el pulsador **(I)** se disminuye la cantidad de monedas.

Las operaciones características de esta fase son : Carga inicial, Reposiciones por vaciado y averías, Descarga final, Reposiciones por diferencia de arqueo.

FASE 13 CONTROL

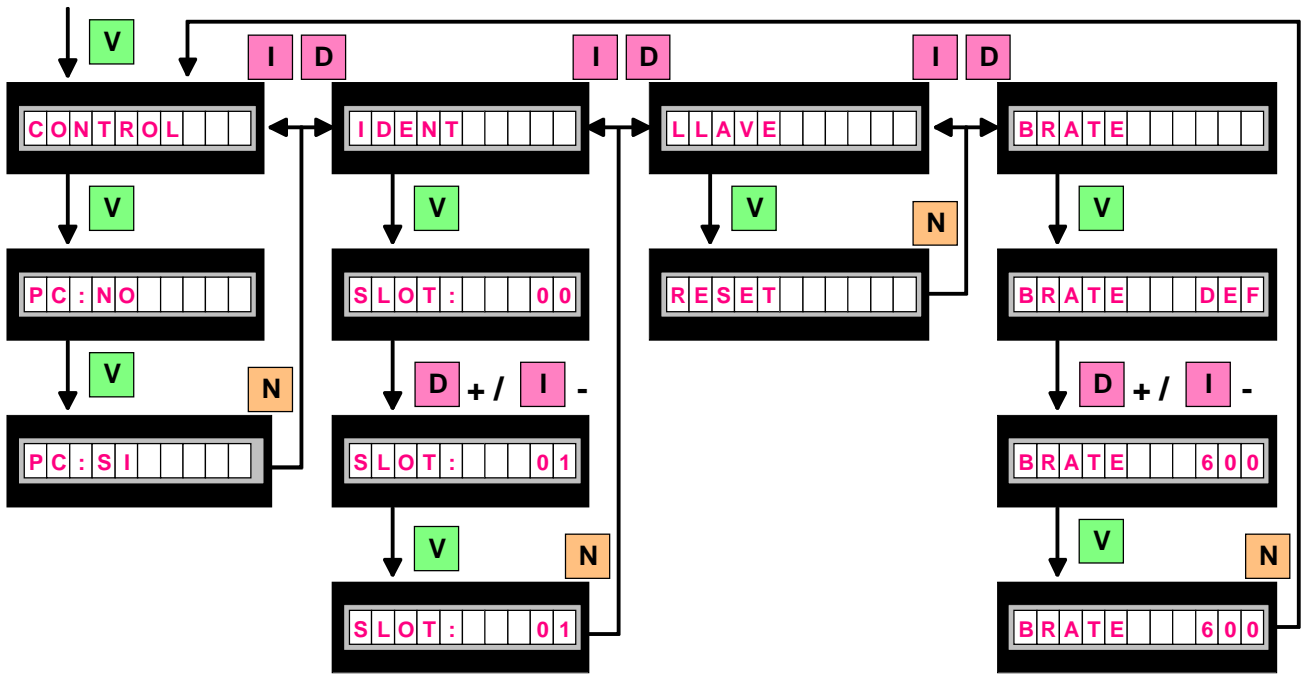

PULSADORES



- N** Salida **V** Validar
- D** Aumentar **I** Disminuir

CONTROL Permite habilitar o inhibir la comunicación entre la máquina y un PC.

IDENT Permite numerar le máquina para su identificación en un link.

Con el pulsador **(D)** se aumenta.
 Con el pulsador **(I)** se disminuye.
 Para validar pulsar **(V)** después de elegir el número.


LLAVE Reset número identificador.

BRATE Permite elegir la velocidad de comunicación (entre 600 y 19.200 bauds).



La velocidad por defecto es 1.200 bauds.

Con el pulsador **(D)** se aumenta.
 Con el pulsador **(I)** se disminuye.
 Para validar pulsar **(V)** después de elegir la velocidad.

FASE 14 JUGADAS

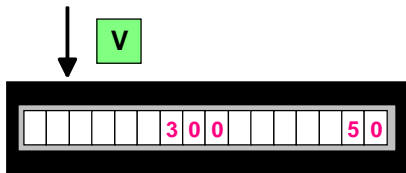

PULSADORES

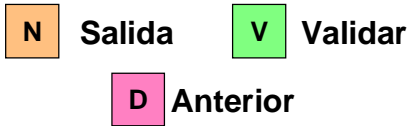

Permite la visualización de las **50 últimas jugadas realizadas**, indicando la combinación de figuras y el pago de premios.


Con el pulsador (**V**) se secuencian las jugadas a partir de la **-50**, con el pulsador (**D**) se invierte la secuencia.

Partidas con **retenciones**, éstas se indican iluminando los pulsadores (**I**), (**C**) y (**D**) correspondientes.


En el juego complementario se ilumina la apuesta correspondiente, indicando el premio final de toda la jugada e iluminando en intermitencia las **Líneas de Premios** ganadoras.

En el indicador «**Piedrólares**» se visualizan los **bonus** acumulados al finalizar la jugada.


Se detallan a continuación los posibles mensajes que pueden aparecer en el display VFD.

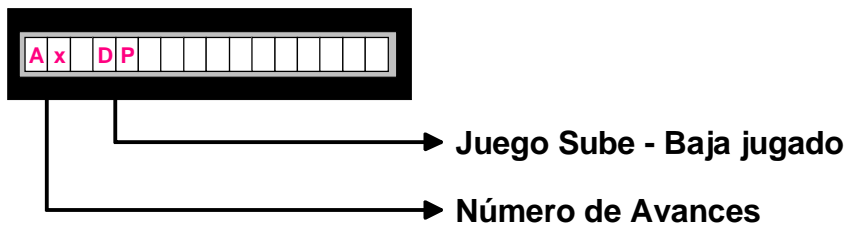


Al pulsar (**C**) se detallan los mensajes

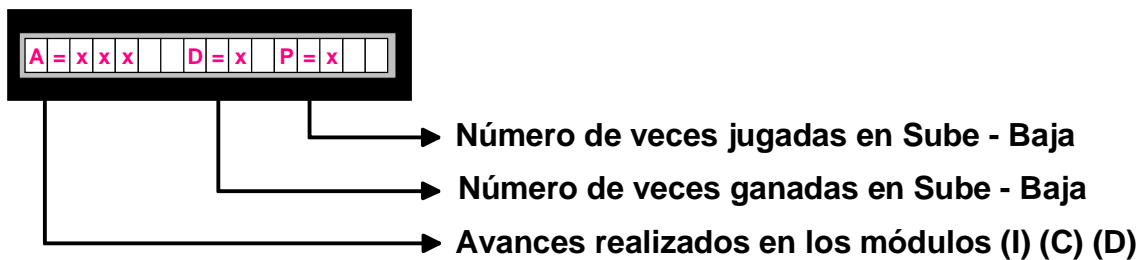

FASE 15 SEL B (LECTOR BILLETES)

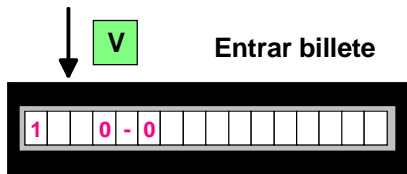

PULSADORES




N Salida **V** Validar

Permite comprobar el funcionamiento del lector de billetes.

Al introducir un billete aparece en el display VFD, un mensaje según la siguiente tabla :

MENSAJE	SIGNIFICADO
1_T1_T2	Billete aceptado correctamente
NO_SEL	Línea de error del lector activada
NO_AUT	Billete rechazado por el lector
NO_IDE	Rechazo de un billete no codificado
ERR_Nº	Error en la conexión con el lector


FASE 16 CONT (CONTADORES ELECTRÓNICOS)

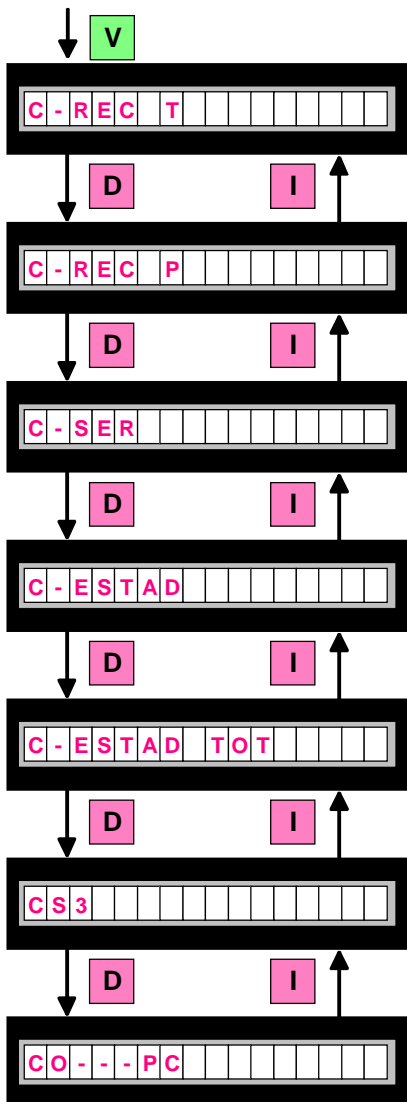

Permite visualizar los contadores electrónicos internos.


Ver apartado 5.2 Contadores electrónicos.

PULSADORES



N Salida **V** Validar
I Retroceder **D** Avanzar

NOTA : Al abandonar cualquiera de estas fases, esperar hasta que los rodillos queden alineados automáticamente.

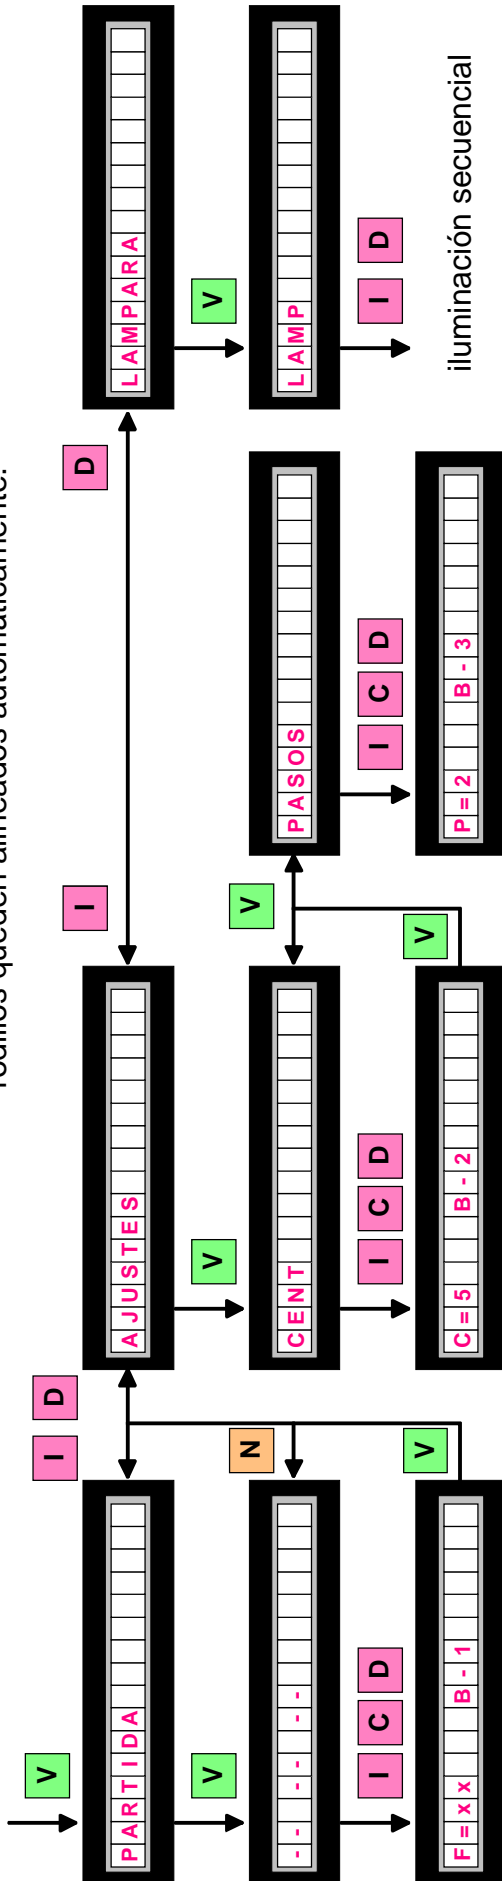


PULSADORES



N Salida V Aceptar
Cambiar

I Rodillo 1 C Rodillo 2 D Rodillo 3


RODILLOS

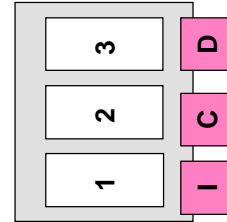


Verificación del funcionamiento de los rodillos

PARTIDA Con el pulsador (**V**), se efectúan sucesivas partidas de alineamiento con paro en tres figuras iguales


Con los pulsadores (**I / C / D**), correspondientes a cada rodillo, se realizan avances de figura a figura, indicando en el display su posición en la banda del rodillo.

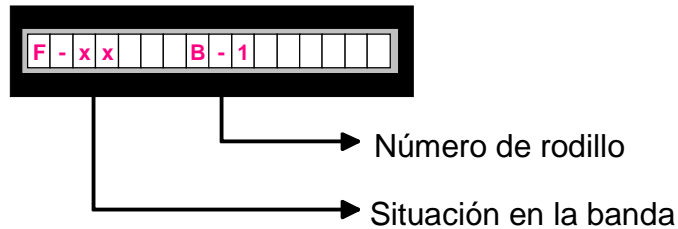

CENTRAR Con los pulsadores (**I / C / D**) correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el valor de centraje. El **valor de centraje** correcto es **5**.

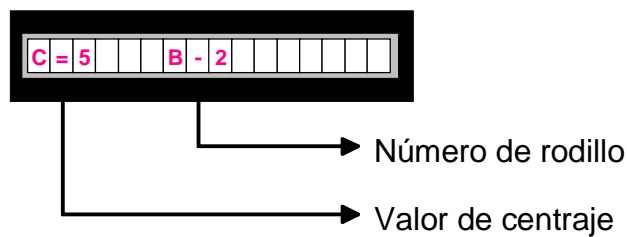


PASOS Con los pulsadores (**I / C / D**) correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el número de pasos. El **número de pasos** entre figuras es **3**.

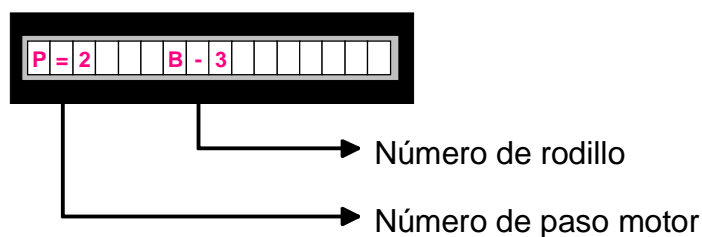


LAMPARAS Con los pulsadores (**I / D**) se iluminan secuencialmente las lámparas de cada rodillo.

FASE 21 ULTIMOS ERRORES

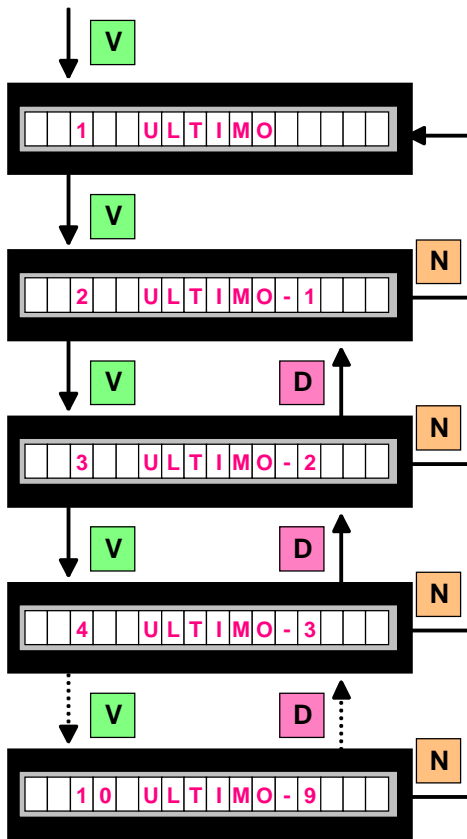

PULSADORES



- N** Salida
- V** Validar Siguiente
- D** Anterior

Permite la visualización de las **10 últimos errores**, indicando el orden y código de fuera de servicio correspondiente.

El primer error indicado es el último fuera de servicio que ha detectado la máquina.

Con el pulsador (**V**) se secuencian los errores, con el pulsador (**D**) se invierte la secuencia.

Para borrar los errores pulsar (**I**), (**C**), y (**D**).

5 Contadores

5.1 Contadores electromecánicos

La máquina dispone de 2 contadores electromecánicos, accesibles al abrir la puerta de recaudación y cuyos registros indican:

ENTRADAS Total de monedas jugadas.

SALIDAS Total de monedas pagadas en premios.


Los contadores están expresados en unidades de 25 Ptas.

En el contador salidas no se contabilizan las monedas salidas en concepto de cambio o devolución.

Número de pulsos según el tipo de moneda / billete

	25	50	100	200	500	1000	2000
ENTRADAS	1	1-2 (*)	1 - 4 (*)	1-8 (*)	1-20 (*)	20-40 (*)	20-80 (*)
SALIDAS	1		4				

(*) Según se utilice o no la opción de cambio.

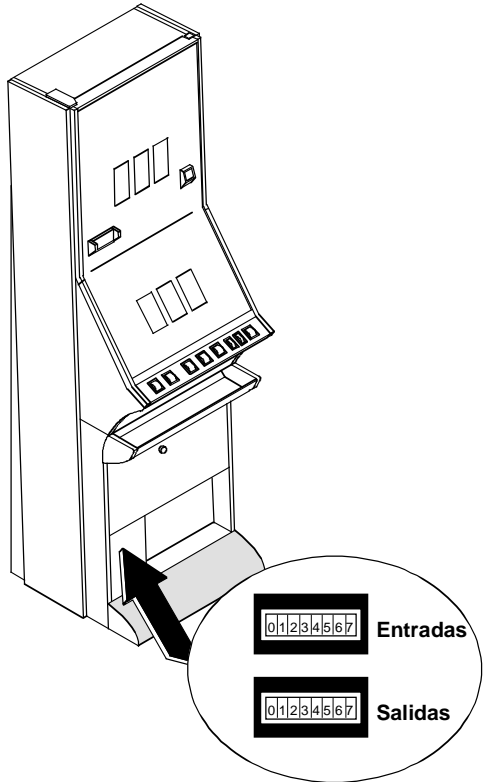

5.2 Contadores electrónicos


La máquina dispone de un sistema de contadores electrónicos, que se visualizan en el display VFD, al entrar en la fase 16 del Test, o al abrir la puerta de recaudación.

Existen dos bancos de datos para cada contador.

BANCO DE CONTADORES TOTALES

Registran el funcionamiento de la máquina en juego real (no en juego automático ni el de exhibición), contabilizando los registros históricos desde su inicialización en nuestra fábrica.

Estos contadores no se reinician posteriormente y su soporte físico es el módulo independiente denominado **CS-4**.

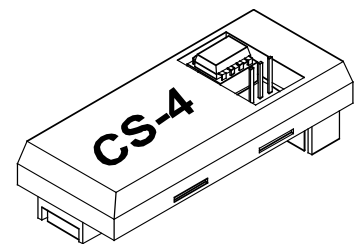

La memoria utilizada en este módulo es del tipo E2prom, lo cual permite el mantenimiento de los datos con la máquina desconectada, por un tiempo indefinido, sin precisar para ello ninguna batería de alimentación.

BANCO DE CONTADORES PARCIALES

Registran el funcionamiento de la máquina, sea cual sea el modo de juego (real, automático o exhibición).


Se inicializan cada vez que se realiza un cambio en el modo de juego, una inicialización o por operativa de Servicio (*), su soporte físico es la **memoria RAM**.

La finalidad de los contadores parciales en juego real, es disponer de unos contadores que permitan registrar periodos de recaudación.


(*) Existen dos operativas de puesta a **CERO** de los contadores parciales :

- 1) Desconectando y conectando la máquina manteniendo activado el pulsador «**Arranque**».
- 2) Abriendo la puerta de recaudación y entrando en la fase de visualización de contadores parciales, activando a la vez los tres pulsadores **(I)**, **(C)** y **(D)**.

PULSADORES



VISUALIZACIÓN CONTADORES

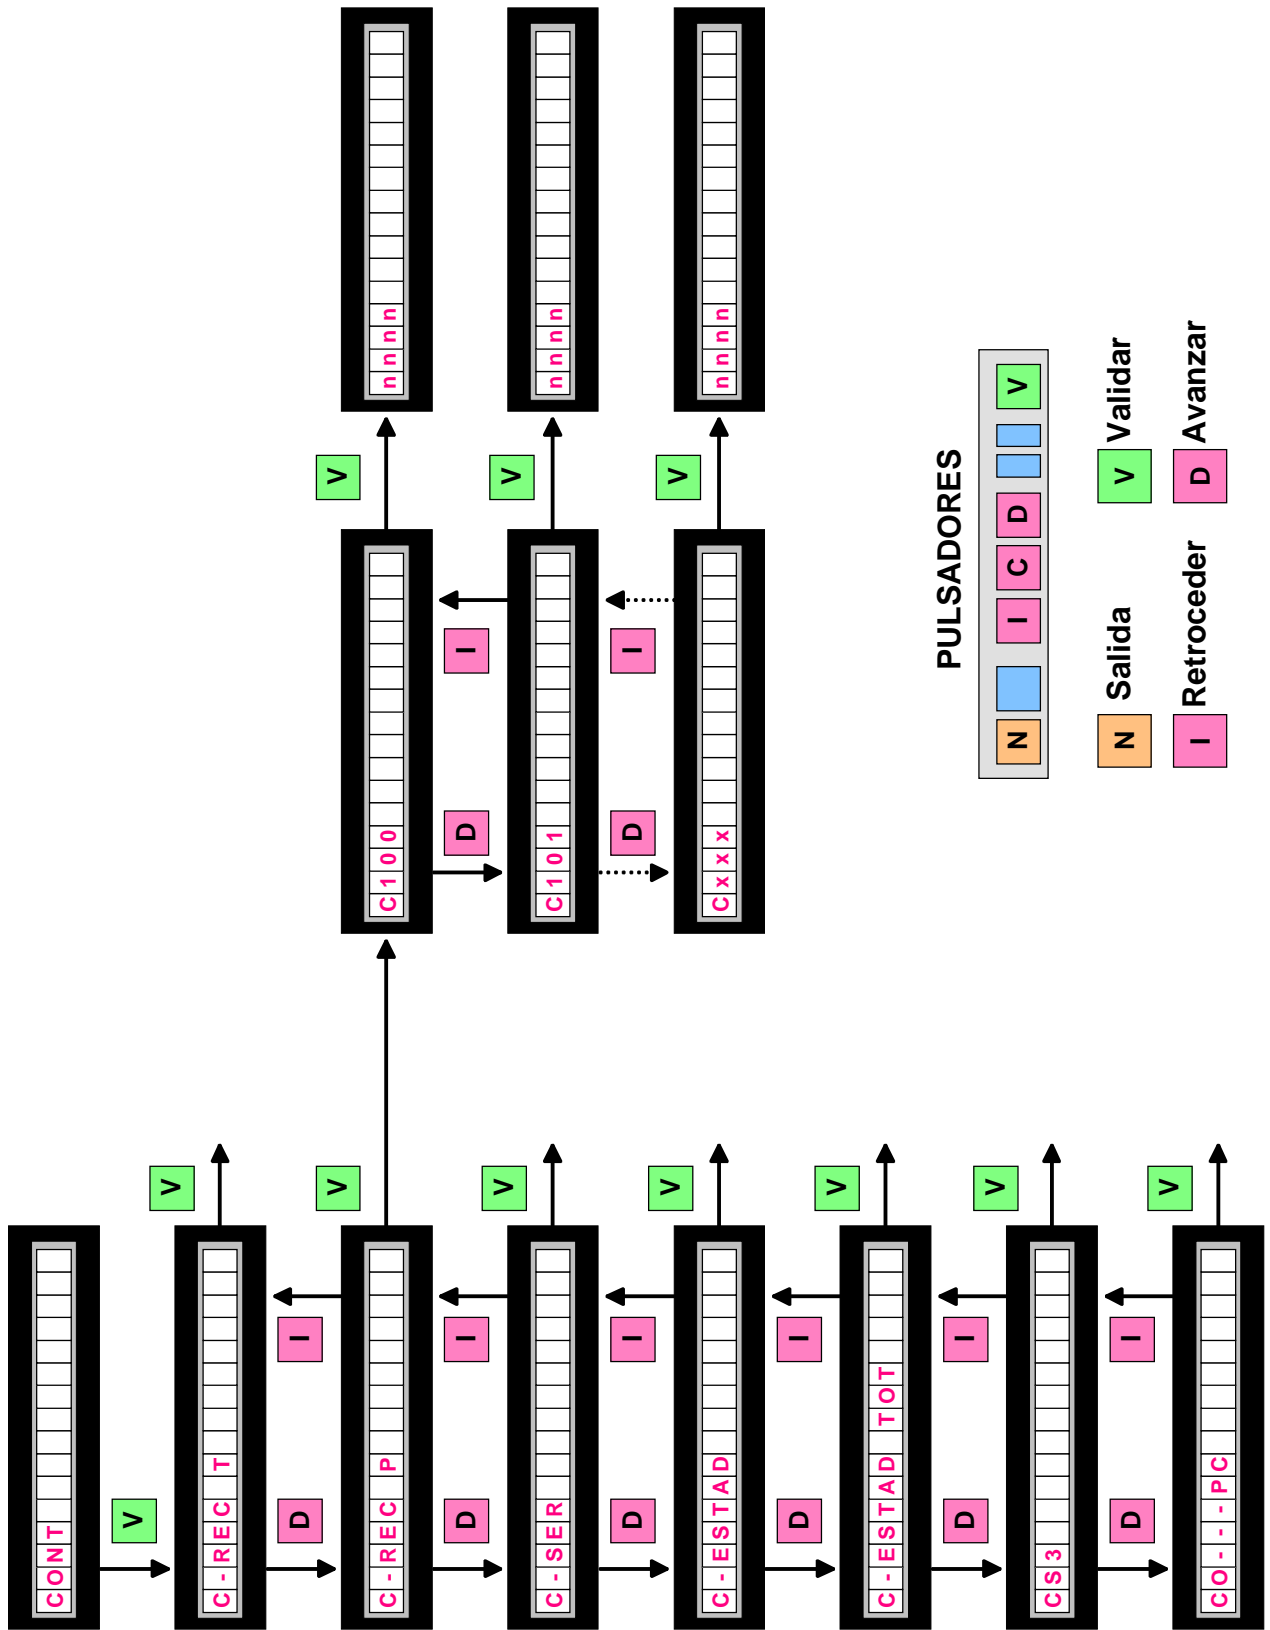

CONTADORES DE RECAUDACIÓN TOTALES / PARCIALES

TOTAL	CONTADORES DE RECAUDACIÓN	PARCIAL
C1	Totalizador de jugadas (fracciones de 25 Ptas.)	C101
C2	Totalizador de premios (fracciones 25 Ptas.)	C102
C4	Totalizador de entradas a cajón recaudación (fracciones 25 Ptas.)	C104
C8	Totalizador de créditos cancelados (fracciones 25 Ptas.)	C108
C19	Saldo recaudación	C119
C20	Monedas entradas de 25 Ptas.	C120
C21	Monedas entradas de 50 Ptas.	C121
C22	Monedas entradas de 100 Ptas.	C122
C23	Monedas entradas de 200 Ptas.	C123
C24	Monedas entradas de 500 Ptas.	C124
C26	Monedas salidas de 25 Ptas.	C126
C28	Monedas salidas de 100 Ptas.	C128
C30	Monedas enviadas a cajón de 25 Ptas.	C130
C31	Monedas enviadas a cajón de 50 Ptas.	C131
C32	Monedas enviadas a cajón de 100 Ptas.	C132
C33	Monedas enviadas a cajón de 200 Ptas.	C133
C34	Monedas enviadas a cajón de 500 Ptas.	C134
C36	Monedas de 25 Ptas. pagadas por cambio	C136
C38	Monedas de 100 Ptas. pagadas por cambio	C138
C40	Monedas enviadas en juego (descargador 25 Ptas.) EDJ	C140
C41	Monedas enviadas por recarga en test (descargador 25 Ptas.) RDT	C141
C42	Saldo de monedas por recaudación (carga - descarga) (25 Ptas.) SR	C142
C43	Monedas enviadas por reposición manual (descargador 25 Ptas.) RMD	C143
C44	Monedas salidas en juego (descargador 25 Ptas.) SDJ	C144
C45	Monedas descargadas por interruptor (descargador 25 Ptas.) D	C145
C46	Monedas salidas por error (descargador 25 Ptas.)	C146
C47	Monedas teóricas hopper (descargador 25 Ptas.) MTH	C147
C48	Monedas salidas por descarga de test (descargador 25 Ptas.) DDT	C148
C60	Monedas enviadas en juego (descargador 100 Ptas.) EDJ	C160
C61	Monedas enviadas por recarga en test (descargador 100 Ptas.) RDT	C161
C62	Saldo de monedas por recaudación (carga - descarga) (100 Ptas.) SR	C162
C63	Monedas enviadas por reposición manual (descargador 100 Ptas.) RMD	C163
C64	Monedas salidas en juego (descargador 100 Ptas.) SDJ	C164
C65	Monedas descargadas por interruptor (descargador 100 Ptas.) D	C165

TOTAL	CONTADORES DE RECAUDACIÓN	PARCIAL
C66	Monedas salidas por error (descargador 100 Ptas.)	C166
C67	Monedas teóricas hopper (descargador 100 Ptas.) MTH	C167
C68	Monedas salidas por descarga de test (descargador 100 Ptas.) DDT	C168
C70	Billetes entrados en juego de 1.000 Ptas.	C170
C71	Billetes entrados en juego de 2.000 Ptas.	C171
C76	Billetes entrados en test de 1.000 Ptas.	C176
C77	Billetes entrados en test de 2.000 Ptas.	C177
C80	Balance en el descargador de 25 Ptas. = RDT25 - DDT25	C180
C82	Balance en el descargador de 100 Ptas. = RDT100 - DDT100	C182
C85	Monedas enviadas a cajón de 25 Ptas. (test fase 11)	C185
C86	Monedas enviadas a cajón de 50 Ptas. (test fase 11)	C186
C87	Monedas enviadas a cajón de 100 Ptas. (test fase 11)	C187
C88	Monedas enviadas a cajón de 200 Ptas. (test fase11)	C188
C89	Monedas enviadas a cajón de 500 Ptas. (test fase11)	C189

El cálculo de las **monedas teóricas hopper** en cada descargador corresponden a la siguiente operación :

$$\begin{aligned}
 \text{Monedas teóricas Hopper} &= (\text{Entradas - Salidas}) + (\text{Carga - Descarga}) + (\text{Carga - Descarga}) + (\text{Reposicion manual}) \\
 &\quad \text{en Juego} \quad \quad \quad \text{en Test} \quad \quad \quad \text{en Recaudación} \quad \quad \quad \text{por Operación} \\
 \mathbf{MTH} &= \mathbf{(EDJ - SDJ)} + \mathbf{(RDT - DDT)} + \mathbf{SR} + \mathbf{RMD}
 \end{aligned}$$

El término **(EDJ - SDJ)** es el **balance neto de monedas** en juego real.

El término **(RDT - DDT)**, denominado **balance de Test**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones de Test. Dicho término será **CERO** si se realiza el **Test de sistema de monedas adecuadamente**.

El término **(SR)**, denominado **saldo en recaudación**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones de recaudación, dicho término se autocompensa, por lo que en promedio será **CERO**.

El término **(RMD)**, denominado **reposición manual**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones, como pueden ser la carga inicial y sucesivas reposiciones, por vaciados o averías del descargador.


Los contadores de monedas teóricas hopper solo tienen significado real, si se realiza el proceso de arqueo de forma completa.

CONTADORES DE SERVICIO

CODIGO	CONTADORES DE SERVICIO
C200	Modelo de máquina
C201	Versión de programa
C202	Código versión
C205	Checksum memoria
C206	Porcentaje teórico
C207	Horas de funcionamiento
C208	Modo de juego
C209	Restarts (total)
C210	Restarts (manual)
C211	Pulsos a los contadores electromecánicos en test
C220	Créditos disponibles para jugar
C250	Errores RED32 en el rodillo 1 (izquierdo) juego básico
C251	Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (izquierdo) juego básico
C253	Errores RED32 en el rodillo 2 (central) juego básico
C254	Dispersiones de centraje en el rodillo 2 (central) juego básico
C256	Errores RED32 en el rodillo 3 (derecho) juego básico
C257	Dispersiones de centraje en el rodillo 3 (derecho) juego básico
C259	Errores RED32 en el rodillo 1 (izquierdo) juego superior
C260	Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (izquierdo) juego superior
C262	Errores RED32 en el rodillo 2 (central) juego superior
C263	Dispersiones de centraje en el rodillo 2 (central) juego superior
C265	Errores RED32 en el rodillo 3 (derecho) juego superior
C266	Dispersiones de centraje en el rodillo 3 (derecho) juego superior

NOTA Los contadores **C250** al **C266** son contadores con puesta a **CERO**, abriendo la puerta de recaudación y estando en la fase de visualización de contadores de servicio, activando a la vez los tres pulsadores **(I)**, **(C)** y **(D)**.

PULSADORES



CONTADORES ESTADÍSTICOS PARCIALES

Son contadores parciales, que se inicializan con cada cambio en el modo de juego.

CONTADORES ESTADÍSTICOS TOTALES


CODIGO	CONTADORES ESTADÍSTICOS TOTALES
C300	Total créditos jugados
C301	Total pagado por premios
C302	Total partidas jugadas
C303	Total partidas a Apuesta 1
C304	Total partidas a Apuesta 2

5.3 Contadores de seguridad


En el apartado **CS-3**, al accionar el pulsador **(V)**, se secuencia en la pantalla el total de monedas entradas (**Ent**) y el total de monedas salidas (**Sal**) en la máquina desde su instalación.

Al accionar el pulsador **(D)** o **(I)** irán evolucionando de la misma manera los contadores anuales (**Año**) o los contadores de establecimiento (**Est**).

Estos contadores guardan un **histórico de 6 años y 6 establecimientos** respectivamente. Cuando se visualizan, aparecen en primer lugar los datos actuales y posteriormente los demás en forma descendente.

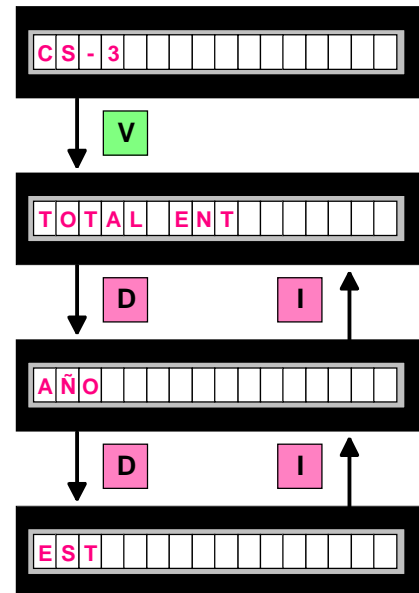

PULSADORES



N Cambiar **V** Validar


I Anterior **D** Siguiente

OPERACIÓN DE CAMBIO DE AÑO O ESTABLECIMIENTO


Abrir la **puerta de recaudación**, entrar en la **fase CS-3** y activar el interruptor "**Test**". Mediante el pulsador (**N**), se elige **año** o **establecimiento** y al activar el pulsador (**V**) se muestra el actual.

A continuación al activar a la vez los tres pulsadores (**I**), (**C**), (**D**) y el pulsador "**Arranque**", aparece en la pantalla de forma intermitente el año o establecimiento siguiente. Para validar la operación activar a la vez todos los pulsadores mencionados anteriormente. Una vez realizada esta operación el nuevo año o establecimiento queda fijo en la pantalla.

Esta operación es **irreversible** e implica la grabación de todas las monedas entradas y salidas de la máquina en el año o establecimiento seleccionado.

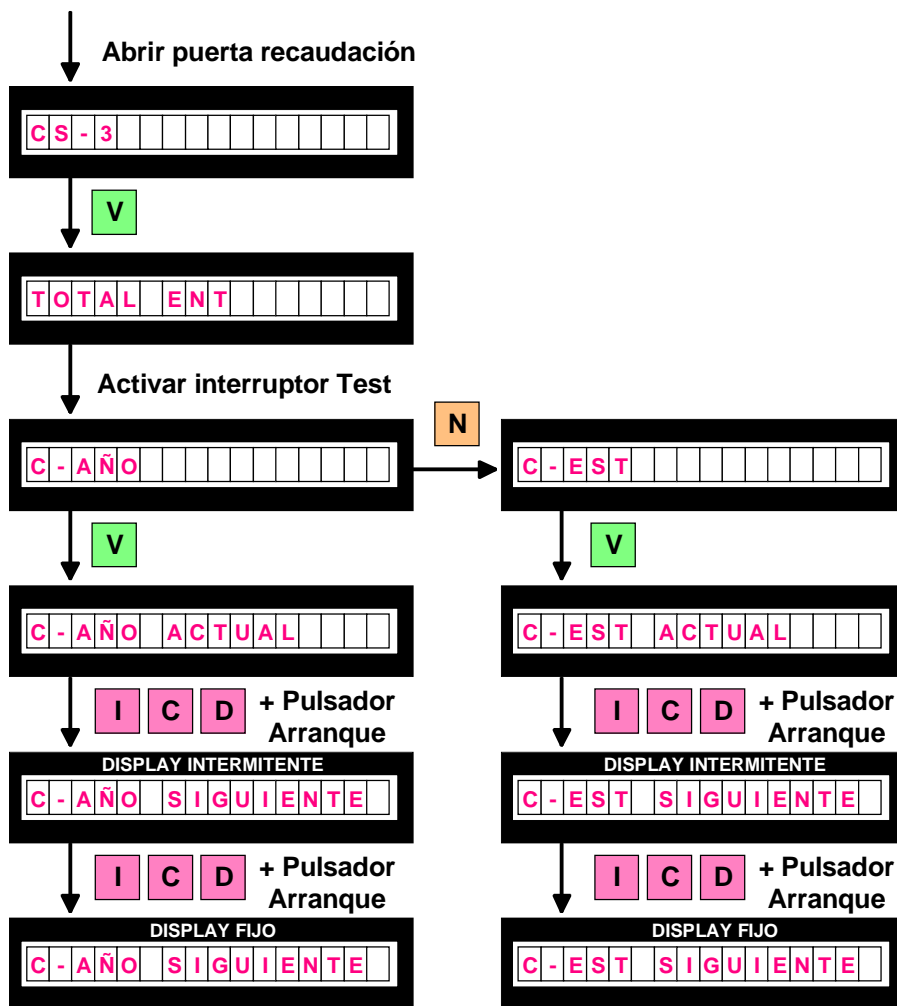

PULSADORES



N Seleccionar **V** Validar

I C D Cambiar

6 Fueras de servicio y avisos

6.1 Fueras de servicio y avisos

Avisos

Indican posibles funcionamientos anormales, que permiten el juego y la entrada en Servicio.

Al abrir la puerta, en el display se visualiza el mensaje «**FALL**» seguido de un código de fuera de servicio.

Para recuperar dichos avisos consultar la tabla de descripción de Fueras de servicio y avisos.

Fuerras de servicio de la máquina


La máquina queda bloqueada para jugar, pero se puede entrar en Servicio.

El mensaje «**Avisé al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **(I)**, **(C)** o **(D)**. En el display aparece el mensaje «**SAT**» o «**RED**» seguido del código de fuera de servicio. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **(V)** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **(I)**, **(C)** o **(D)**.

Para recuperar dichos fuerras de servicio consultar la tabla de descripción de Fuerras de servicio y avisos.

PULSADORES



Fuerras de servicio de la carta control

La máquina queda bloqueada para jugar y entrar en Servicio.

El mensaje «**Avisé al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **(I)**, **(C)** o **(D)**. En el display aparece el mensaje «**SIS**» seguido del código de fuera de servicio. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **(V)** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **(I)**, **(C)** o **(D)**.

Para recuperar dichos fuerras de servicio pulsar «**Arranque**» mientras se visualiza el código.

Nota : Los códigos **RED10**, **RED12** y **SAT13** se consideran como del tipo **SIS**.

Tabla de Fueras de servicio y avisos

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 01 Segundo aviso por falta de monedas (descargador 25 Ptas.)	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar Arrranque
SAT 02 Micro salida monedas permanentemente activado (desc. 25 Ptas.)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
SAT 03 Salida de monedas extras al final de un pago (desc. 25 Ptas.) (standard: 3 ^{er} fallo de 1 monedas cada 50 pagos)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
SAT 05 Salida de monedas con el descargador parado (desc. 25 Ptas.) (standard: 3 monedas)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
RED 06 Pago pendiente recuperable por el descargador	Pulsar Arrranque Desconectar / Conectar máquina
RED 06C Liquidación de créditos disponibles realizable por el descargador	Pulsar Arrranque Desconectar / Conectar máquina
RED 07 Pago pendiente no recuperable por el descargador	Pulsar Arrranque Desconectar / Conectar máquina
RED 10 Error de checksum de los contadores parciales	Pulsar Arrranque o Desconectar / Conectar máquina
RED 12 Fallo de RAM	Pulsar Arrranque o Desconectar / Conectar máquina
SAT 13 Error de checksum en la EPROM	Pulsar Arrranque o Desconectar / Conectar máquina
SAT 15 Modificación en los microswitches de configuración	Restablecer configuración / Pulsar Restart
RED 18 Primer aviso por falta de monedas (descargador 25 Ptas.)	Pulsar Arrranque Desconectar / Conectar máquina
FALL 19 Pulsos de salidas de moneda menores de 30 ms. (desc. 25 Ptas.)	Pulsar Arrranque Desconectar / Conectar máquina
FALL 21 Primer aviso por falta de monedas (descargador 100 Ptas.)	Cargar monedas / Pulsar Arrranque
FALL 22 Tercer aviso por falta de monedas (descargador 100 Ptas.)	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar Arrranque
SAT 25 Salida de monedas con el descargador parado (desc. 100 Ptas.) (standard: 3 monedas)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
FALL 26 Micro salida monedas permanentemente activado (desc. 100 Ptas.)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
FALL 27 Salida de monedas extras al final de un pago (desc. 100 Ptas.) (standard: 3 ^{er} fallo de 1 monedas cada 50 pagos)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
RED 30 Error de comunicación entre la carta rodillos y la carta control (juego básico)	Desconectar / Conectar máquina
RED 32 Error de detección de sincronismo en partida (juego básico) Verificar : Rodillos	Desconectar / Conectar máquina
RED 35 Error de comunicación entre la carta rodillos y la carta control (juego superior)	Desconectar / Conectar máquina
RED 37 Error de detección de sincronismo en partida (juego superior) Verificar : Rodillos	Desconectar / Conectar máquina
RED 38 Segundo aviso por falta de monedas (descargador 100 Ptas.)	Subsanar avería / Cargar monedas Pulsar Arrranque o Desconectar / Conectar máquina
FALL 39 Pulsos de salidas de moneda menores de 30 ms. (desc. 100 Ptas.)	Pulsar Arrranque
SAT 40 Ausencia o fallo de acceso a los contadores totales (CS-4)	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
SAT 41 Ausencia o fallo de acceso a la E2PROM (IC10) en CPU 960606	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
SAT 42 Ausencia o fallo de acceso al reloj (IC11) en CPU 960606	Subsanar avería / Pulsar Arrranque
SAT 43 Error de coherencia de datos en los contadores totales (CS-4) Solución : Cambio caja negra (CS4).	Desconectar / Conectar máquina
SAT 44 Error de coherencia de datos en la E2PROM (IC10) en CPU 960606	Desconectar / Conectar máquina
SAT 45 Error de coherencia de datos en el reloj (IC11) en CPU 960606	Subsanar avería / Desconectar / Conectar máquina / Pulsar Arrranque
SAT 46 Fallo de escritura en los contadores totales (CS-4)	Pulsar Arrranque y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
FALL 46 Lectura incorrecta de los contadores totales (CS-4) (recuperación automática)	Pulsar Arrranque
SAT 47 Fallo en la escritura en la E2PROM (IC10) en CPU 960606	Pulsar Arrranque y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería
FALL 47 Lectura incorrecta de la E2PROM (recuperación automática) (IC10) en CPU 960606	Pulsar Arrranque
SAT 48 Contadores totales (CS-4) incompatibles con versión de memoria	Cambiar CS-4 o memoria / Desconectar / Conectar máquina
SAT 49 E2PROM incompatible con versión de memoria (IC10) en CPU 960606	Cambiar E2PROM o memoria / Desconectar / Conectar máquina
SAT 50 Contadores totales (CS-4) incompatibles con versión de máquina	Cambiar CS-4 Desconectar / Conectar máquina
SAT 51 Definición ilegal de contadores en E2PROM (IC10) en CPU 960606	Desconectar / Conectar máquina
RED 52 Datos erróneos en E2PROM (IC10) en CPU 960606	Desconectar / Conectar máquina
FALL 61 Apilador del lector de billetes lleno	Desconectar / Conectar máquina
FALL 62 Entrada anormal de billetes en el lector	Desconectar / Conectar máquina
FALL 68 5 billetes rechazados consecutivamente	Aceptación de un billete

7 Mantenimiento

7.1 Rodillos

Ajuste de los rodillos



Los rodillos están verificados desde su puesta en marcha en fábrica, por lo que se recomienda tocar estos ajustes solamente en caso de mal funcionamiento.

Entrar en la **Fase 3** del test y en el apartado **PARTIDA**, pulsar **JUEGO** para comprobar la alineación de las figuras respecto a la línea de premio.




Alineación correcta




Alineación incorrecta

En el caso de que algún rodillo no este alineado correctamente, realizar las siguientes operaciones :

- 1) Comprobar que el portaimán del rodillo, este centrado entre la última y penúltima figura de la banda. En caso contrario desplazar el portaimán para centrarlo.

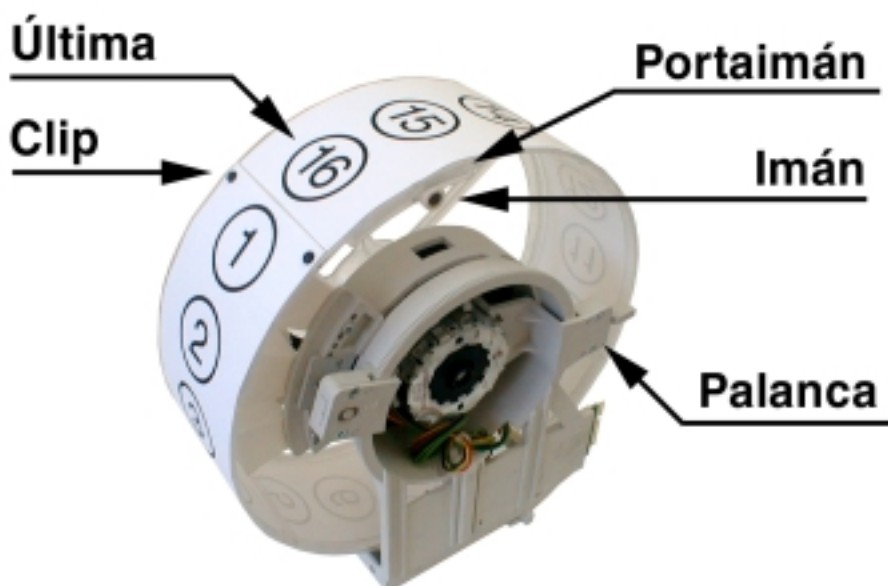

- 2) Entrar en el apartado **CENTRAR** y con el pulsador correspondiente hacer girar el rodillo para comprobar que el **valor de centraje sea 5**.

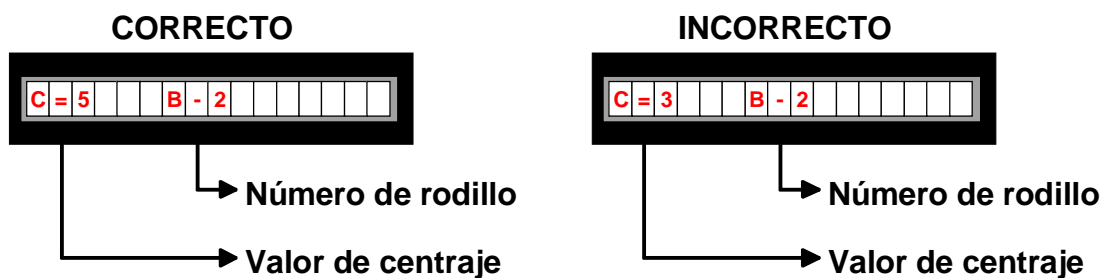

En caso contrario desplazar el imán hasta conseguir el **valor de centraje 5**.


- 3) Volver a seleccionar el apartado **PARTIDA** para verificar el alineamiento.
- 4) En el caso de que no esten alineados, repetir el punto 2), desplazando el imán en busca de otro **valor de centraje 5**.
- 5) Si no se consigue una alineación correcta y el error de alineamiento es menor a un paso de motor (aprox.7,5°), mover la palanca del motor para alinear la figura correctamente. A continuación repetir los puntos 2) y 3).

Sustituir bandas de los rodillos

Las bandas llevan en el lateral un código impreso, el cual nos indica a que rodillo pertenece

Extraer los clips de fijación quedando de esta forma la banda suelta del rodillo.

Montar la nueva banda en el rodillo fijándola con los clips extraídos anteriormente, asegurando que el punto de unión de la banda quede próximo al portaimán, de esta forma el portaimán queda entre la última y penúltima figura.

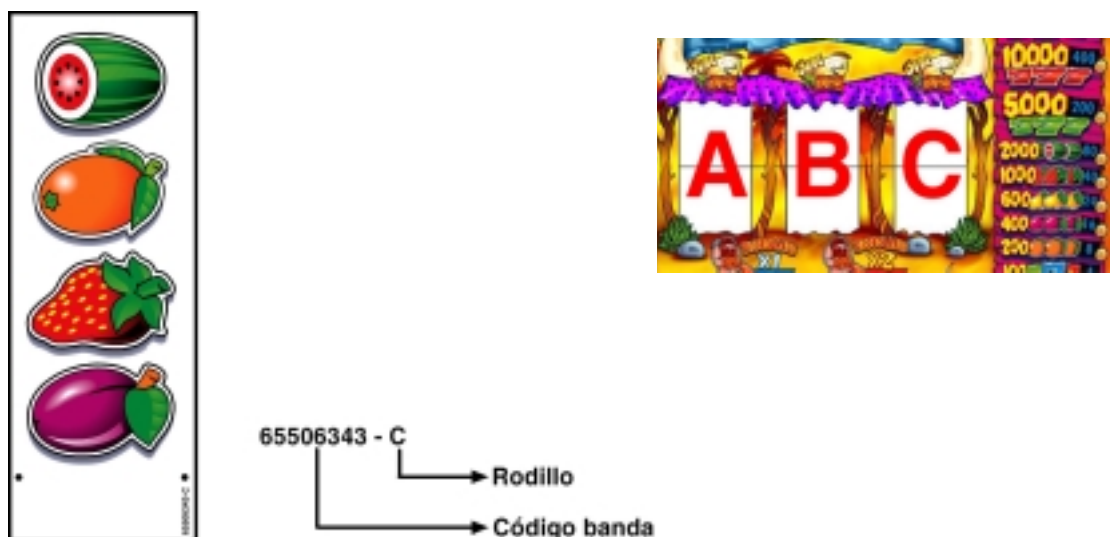

8 Esquemas

Se detallan a continuación los siguientes diagramas y esquemas :

Diagrama de conexión	47
Diagrama de inerconexión	50
26316 - Carta alimentación	52
960606 - Carta control	54
2000401 - Carta rodillos	60
930215 - Carta devolución	63
990625 - Carta bandeja	64
2000327 - Carta juego adicional	66
2000329 - Carta euros / pesetas	69
2000328 - Carta bonus	70
940406 - Carta lector billetes	72
961220 - Carta premios	74
970603 - Carta ganancias	75
970604 - Carta avances	76

Diagrama de conexión 1/3

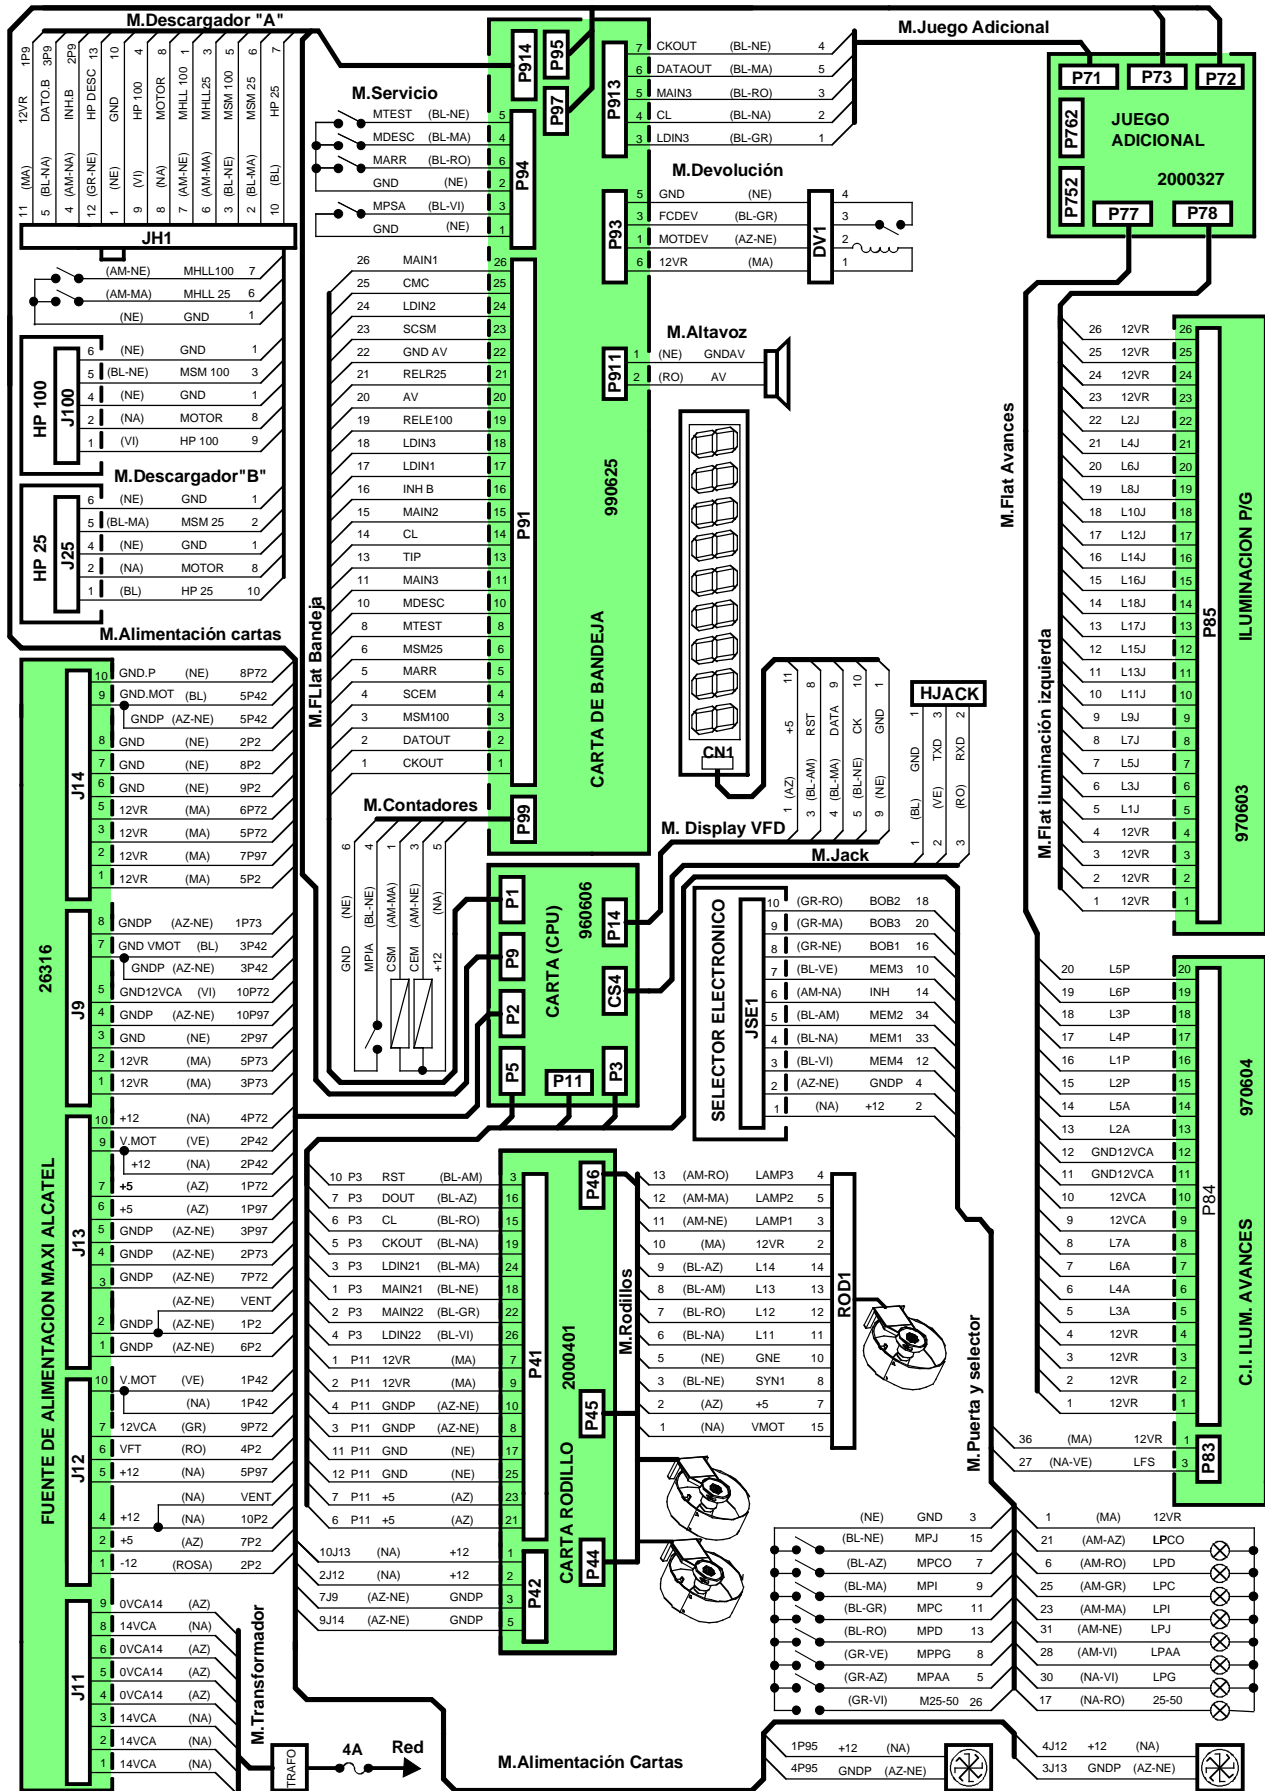


Diagrama de conexión 2/3

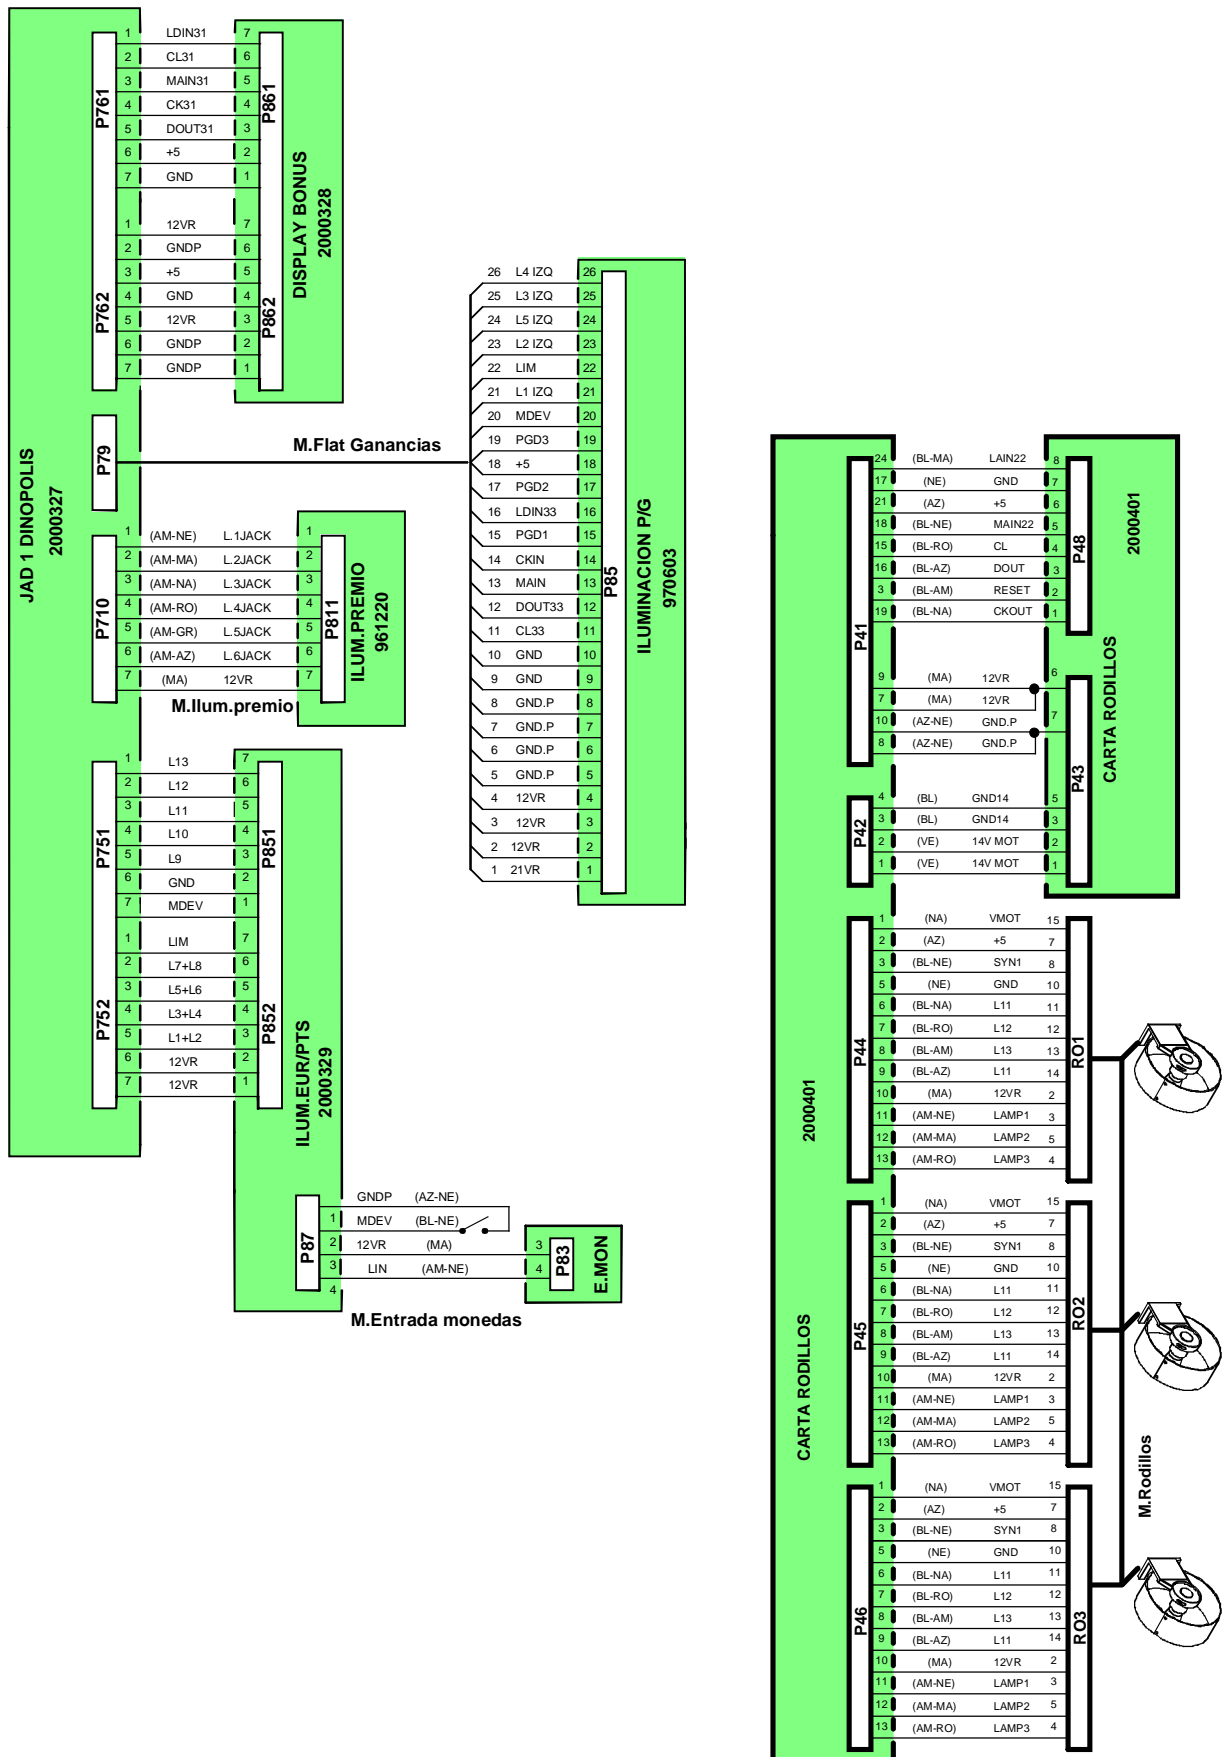


Diagrama de conexión 3/3

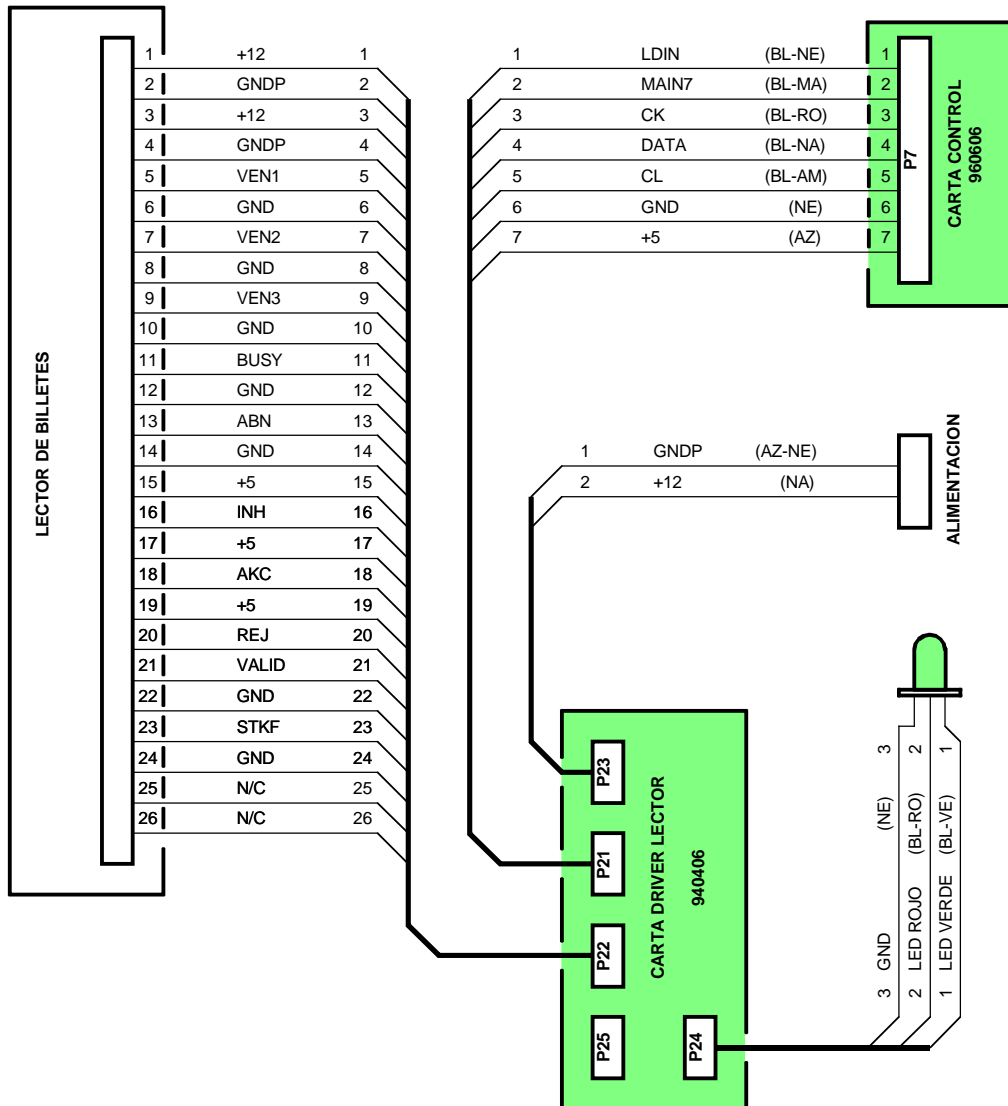


Diagrama de interconexión 1/2



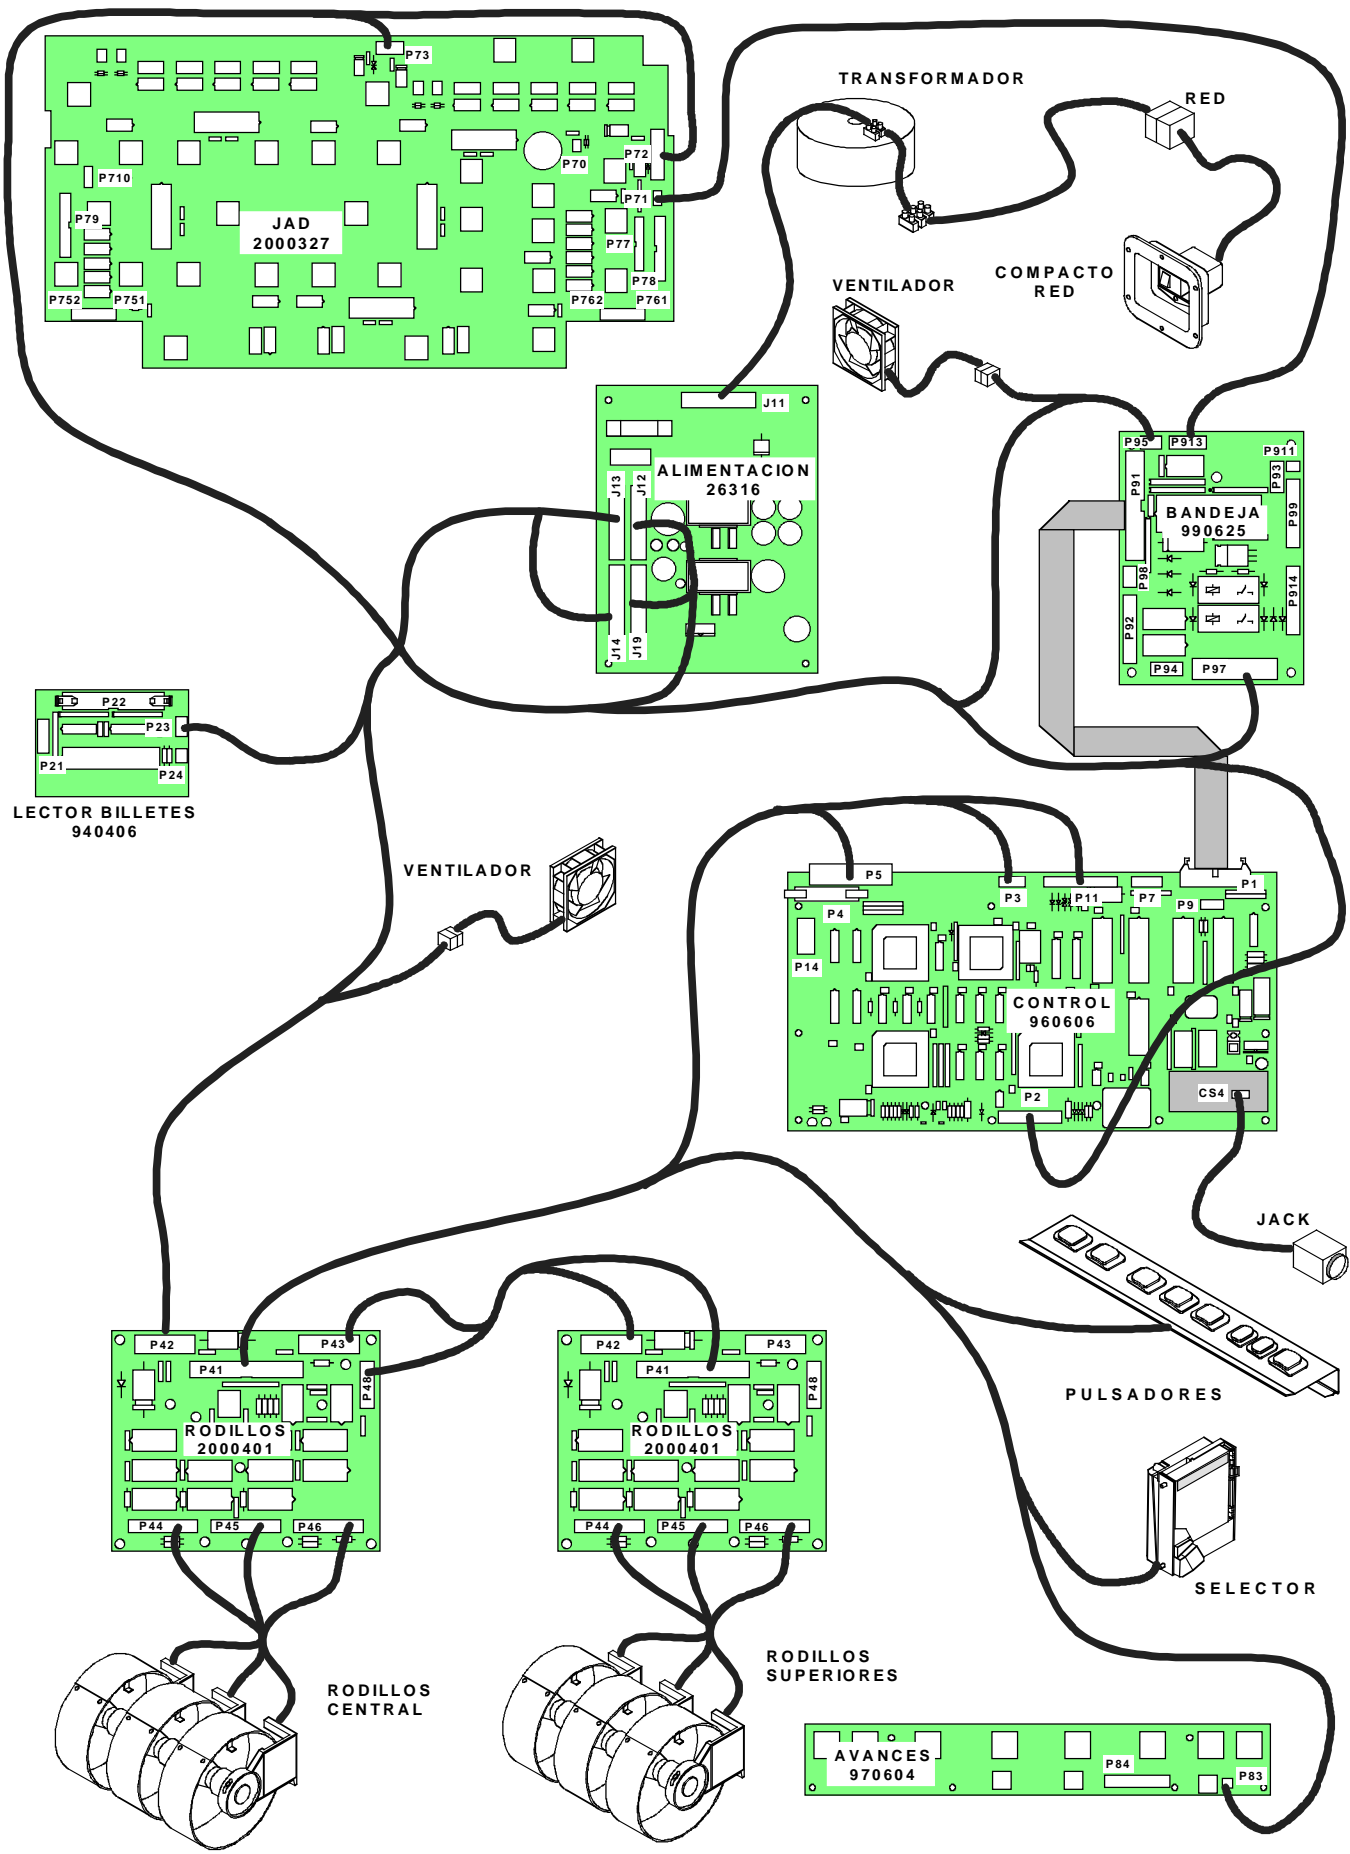



Diagrama de interconexión 2/2

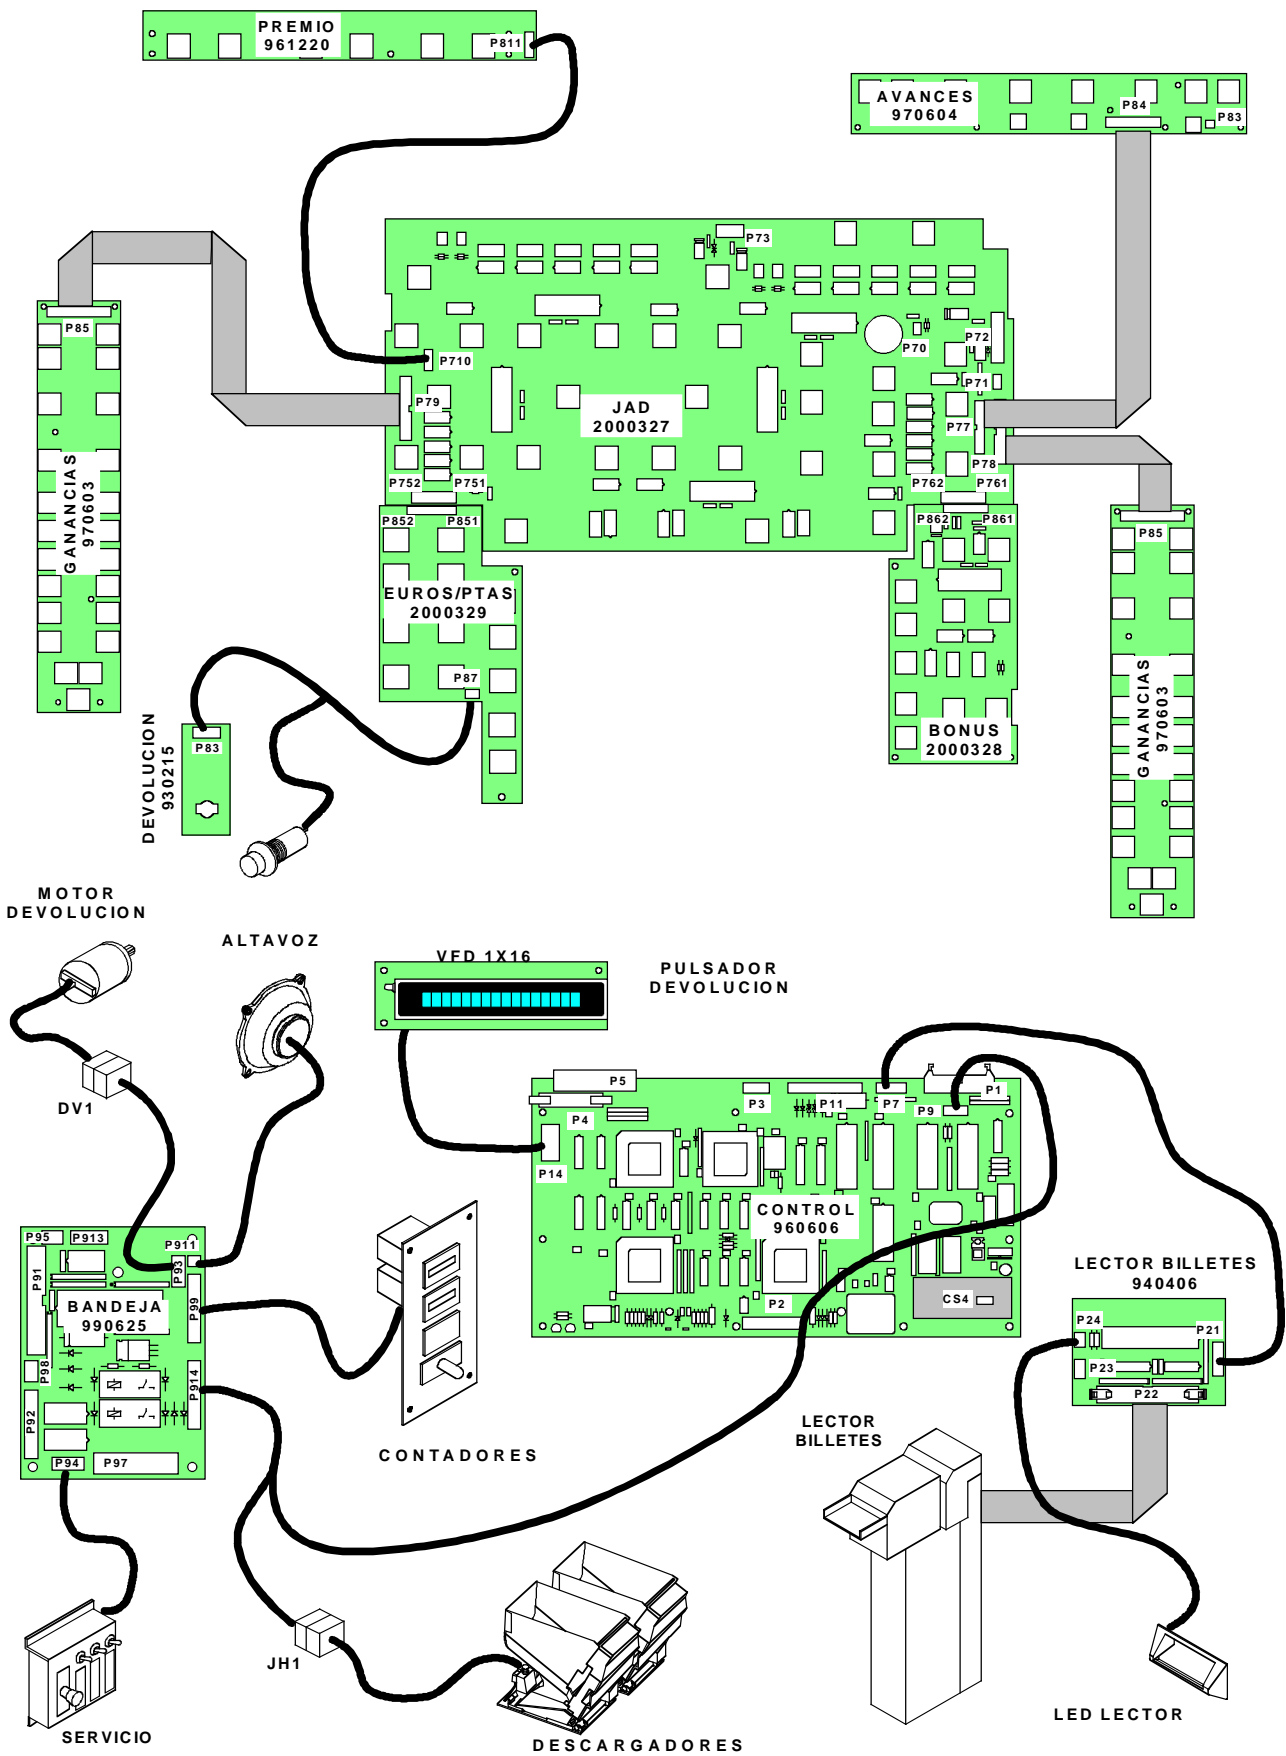

26316 - Carta alimentación 1/2

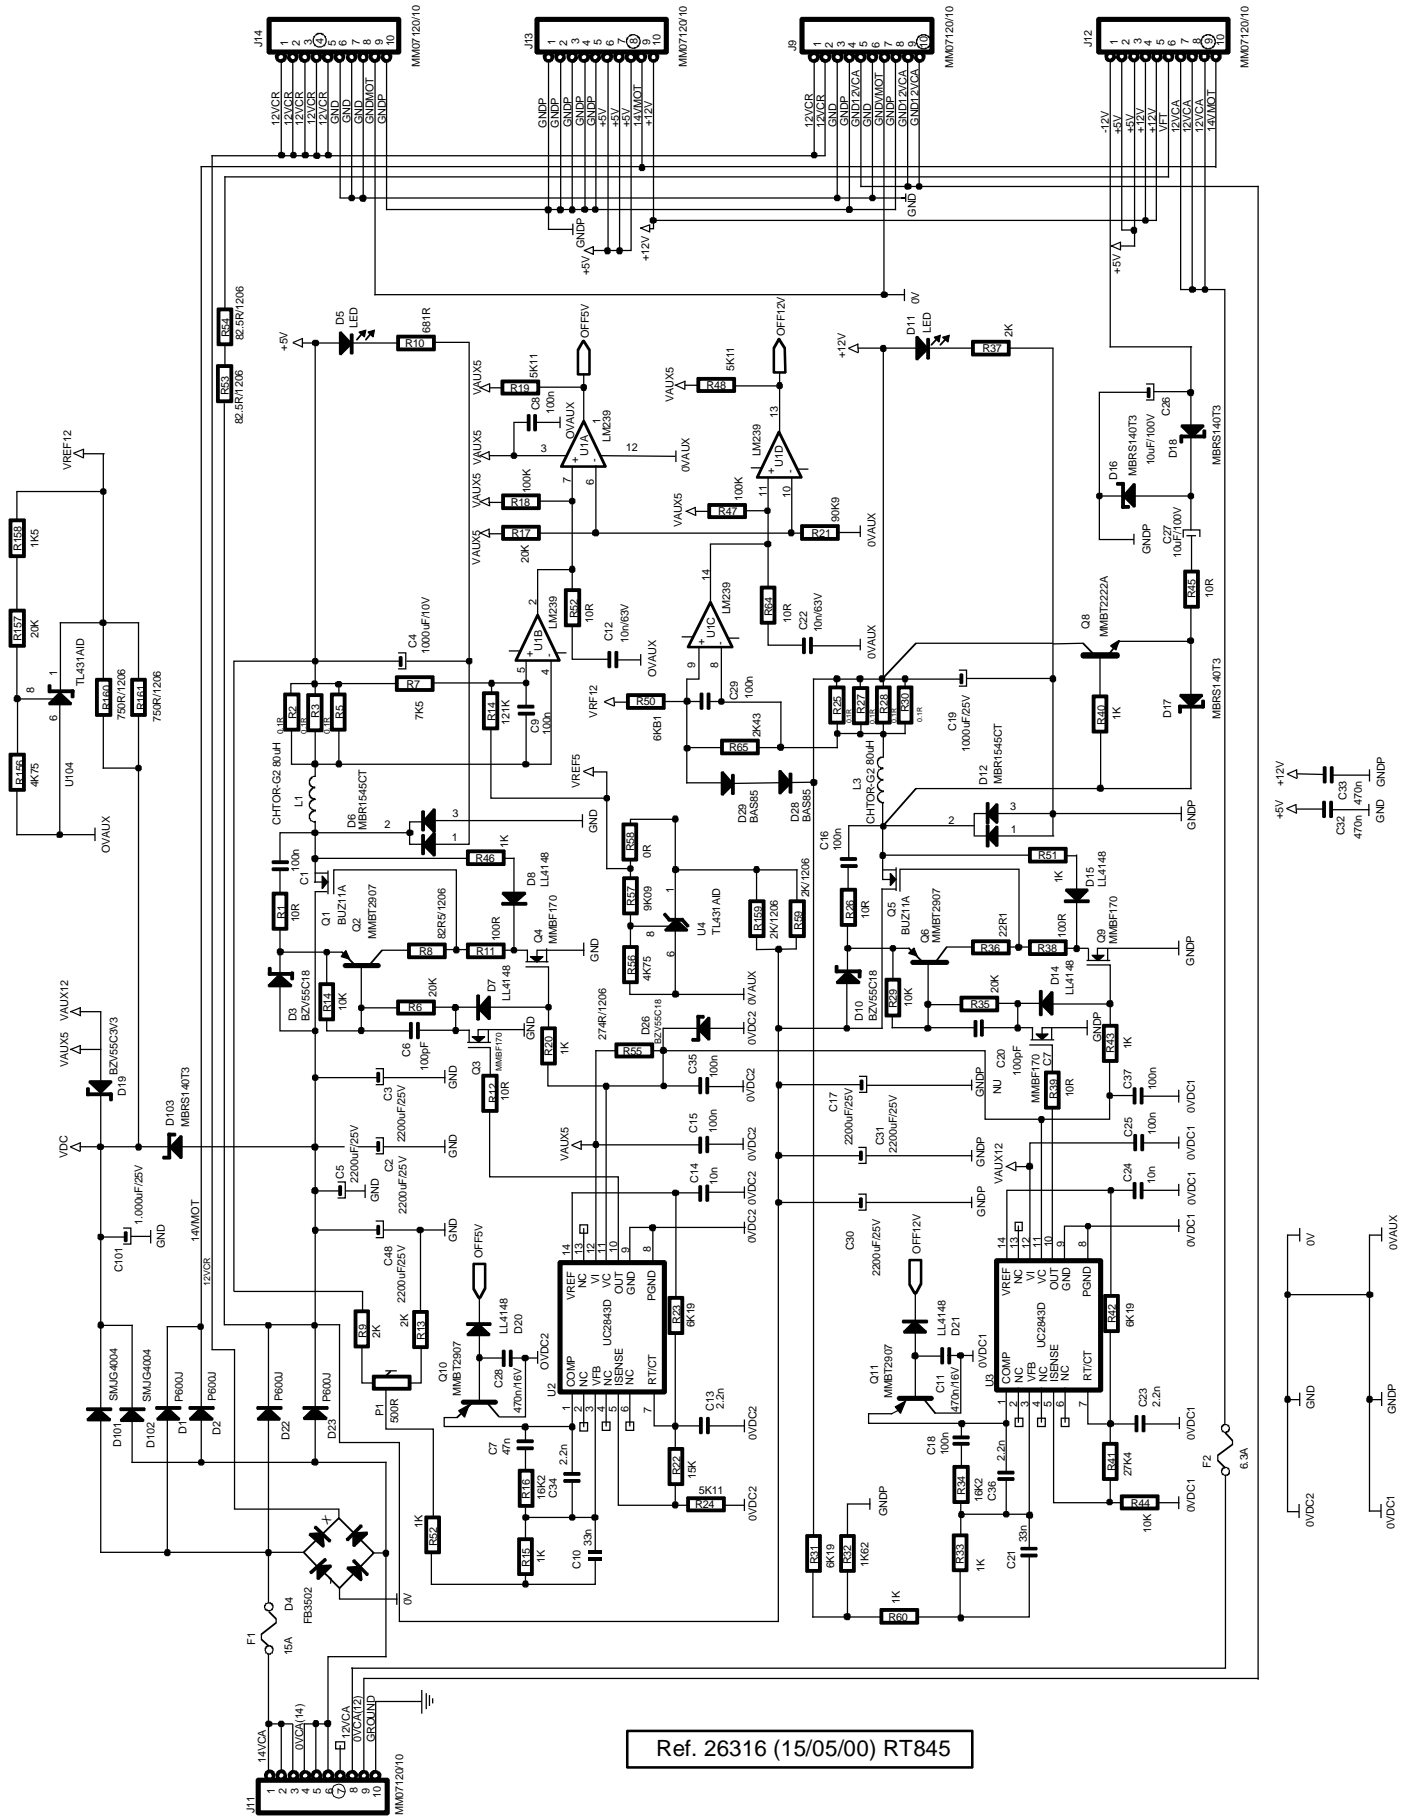


Ref. 26316 (15/05/00) RT845

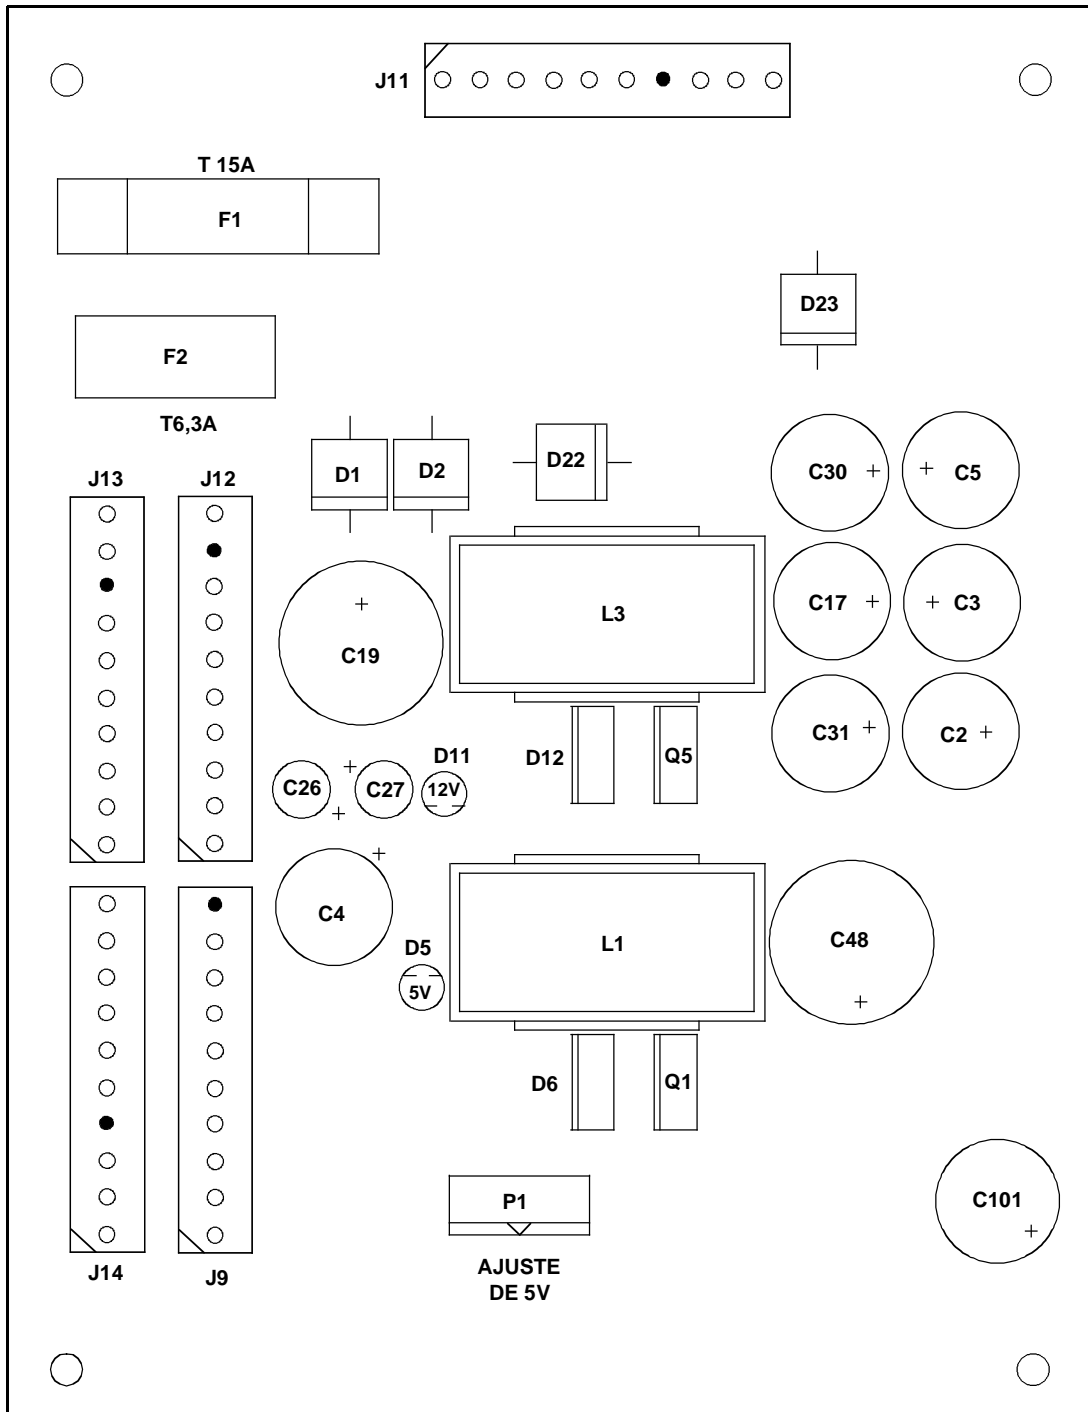


Ref. 26316 (15/05/00) RT845


960606 - Carta control 1/6

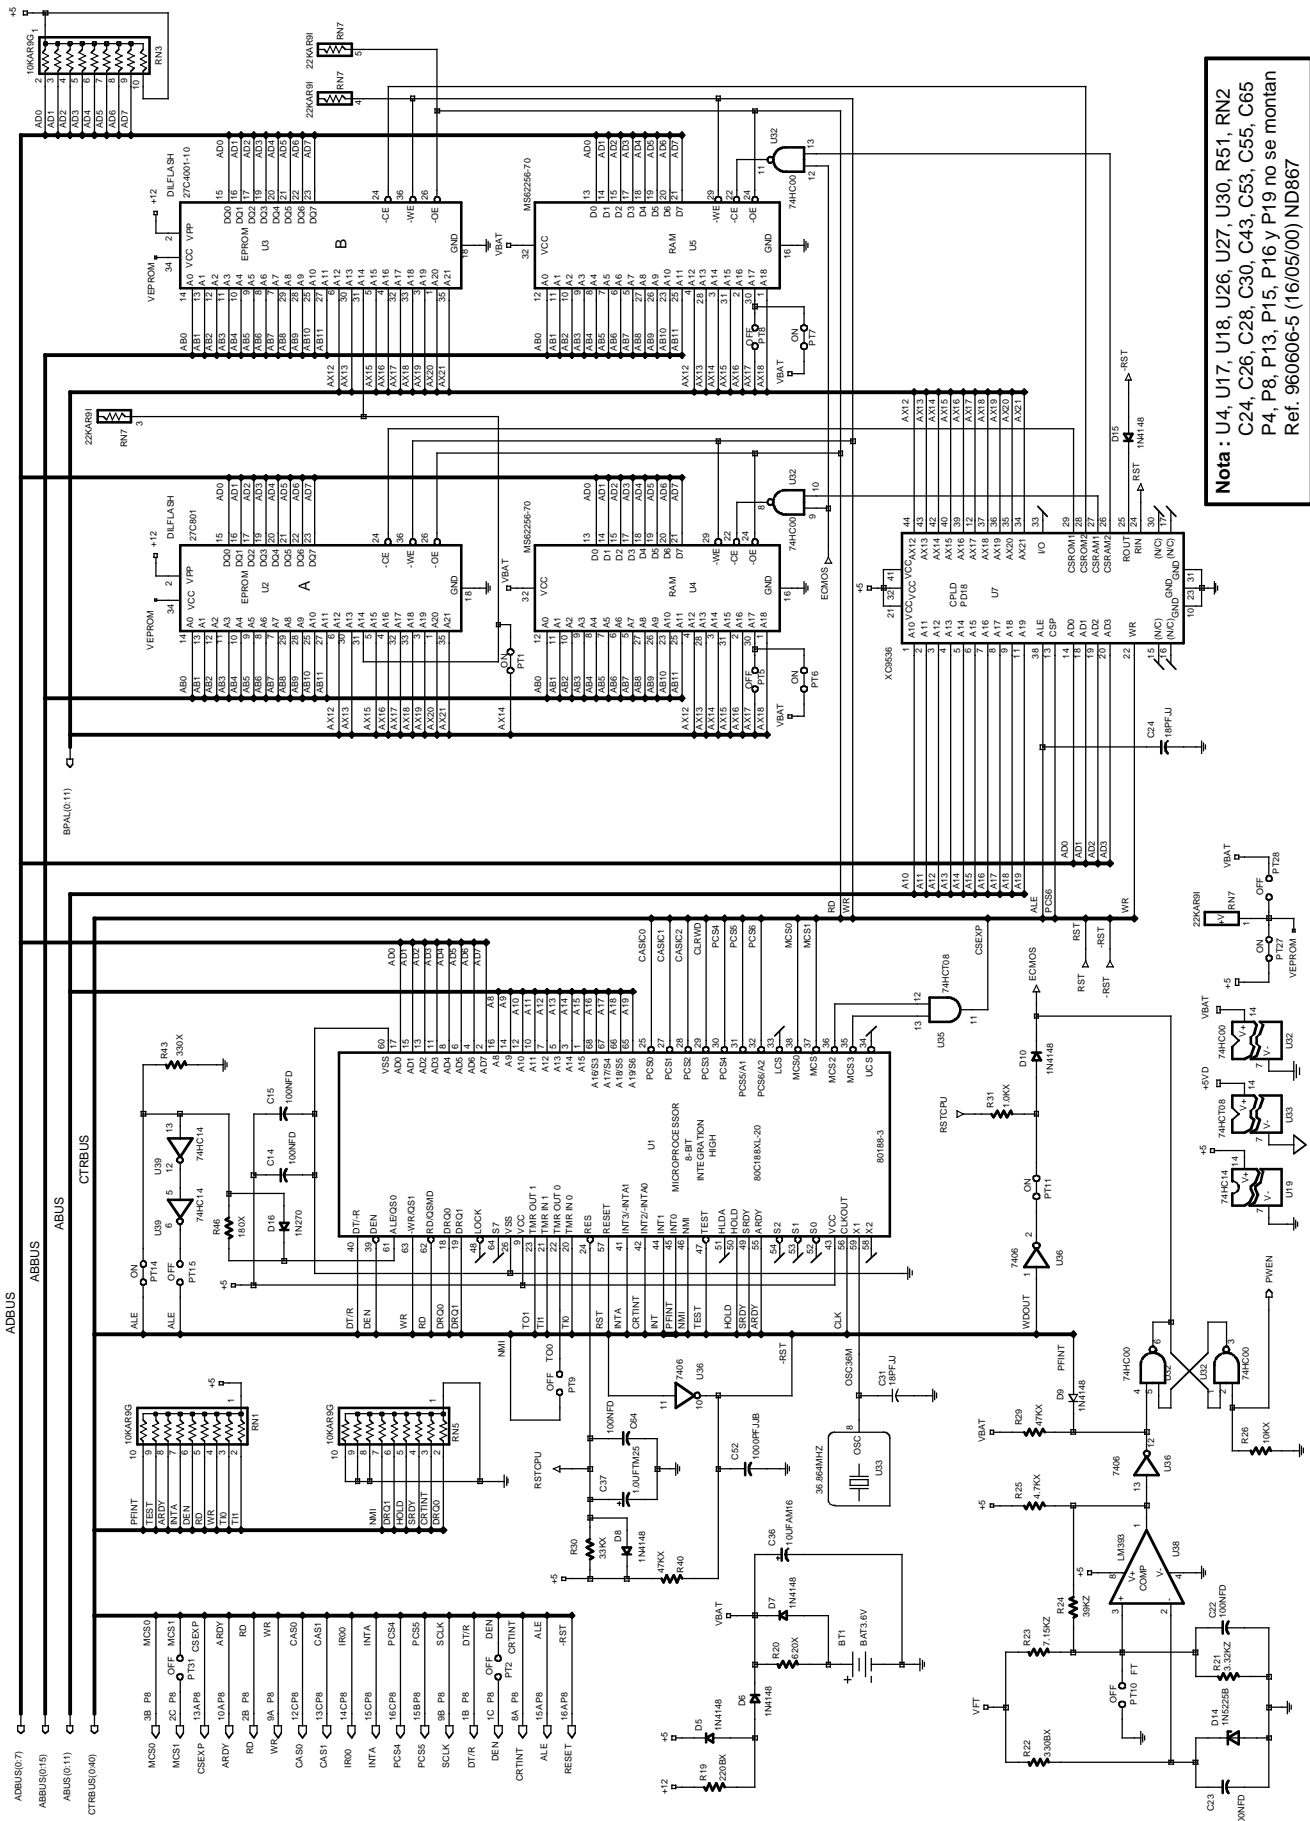


Nota: U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2
 C24, C26, C28, C30, C43, C53, C55, C65
 P4, P8, P13, P15, P16 y P19 no se montan
 Ref. 960606-5 (16/05/00) ND867

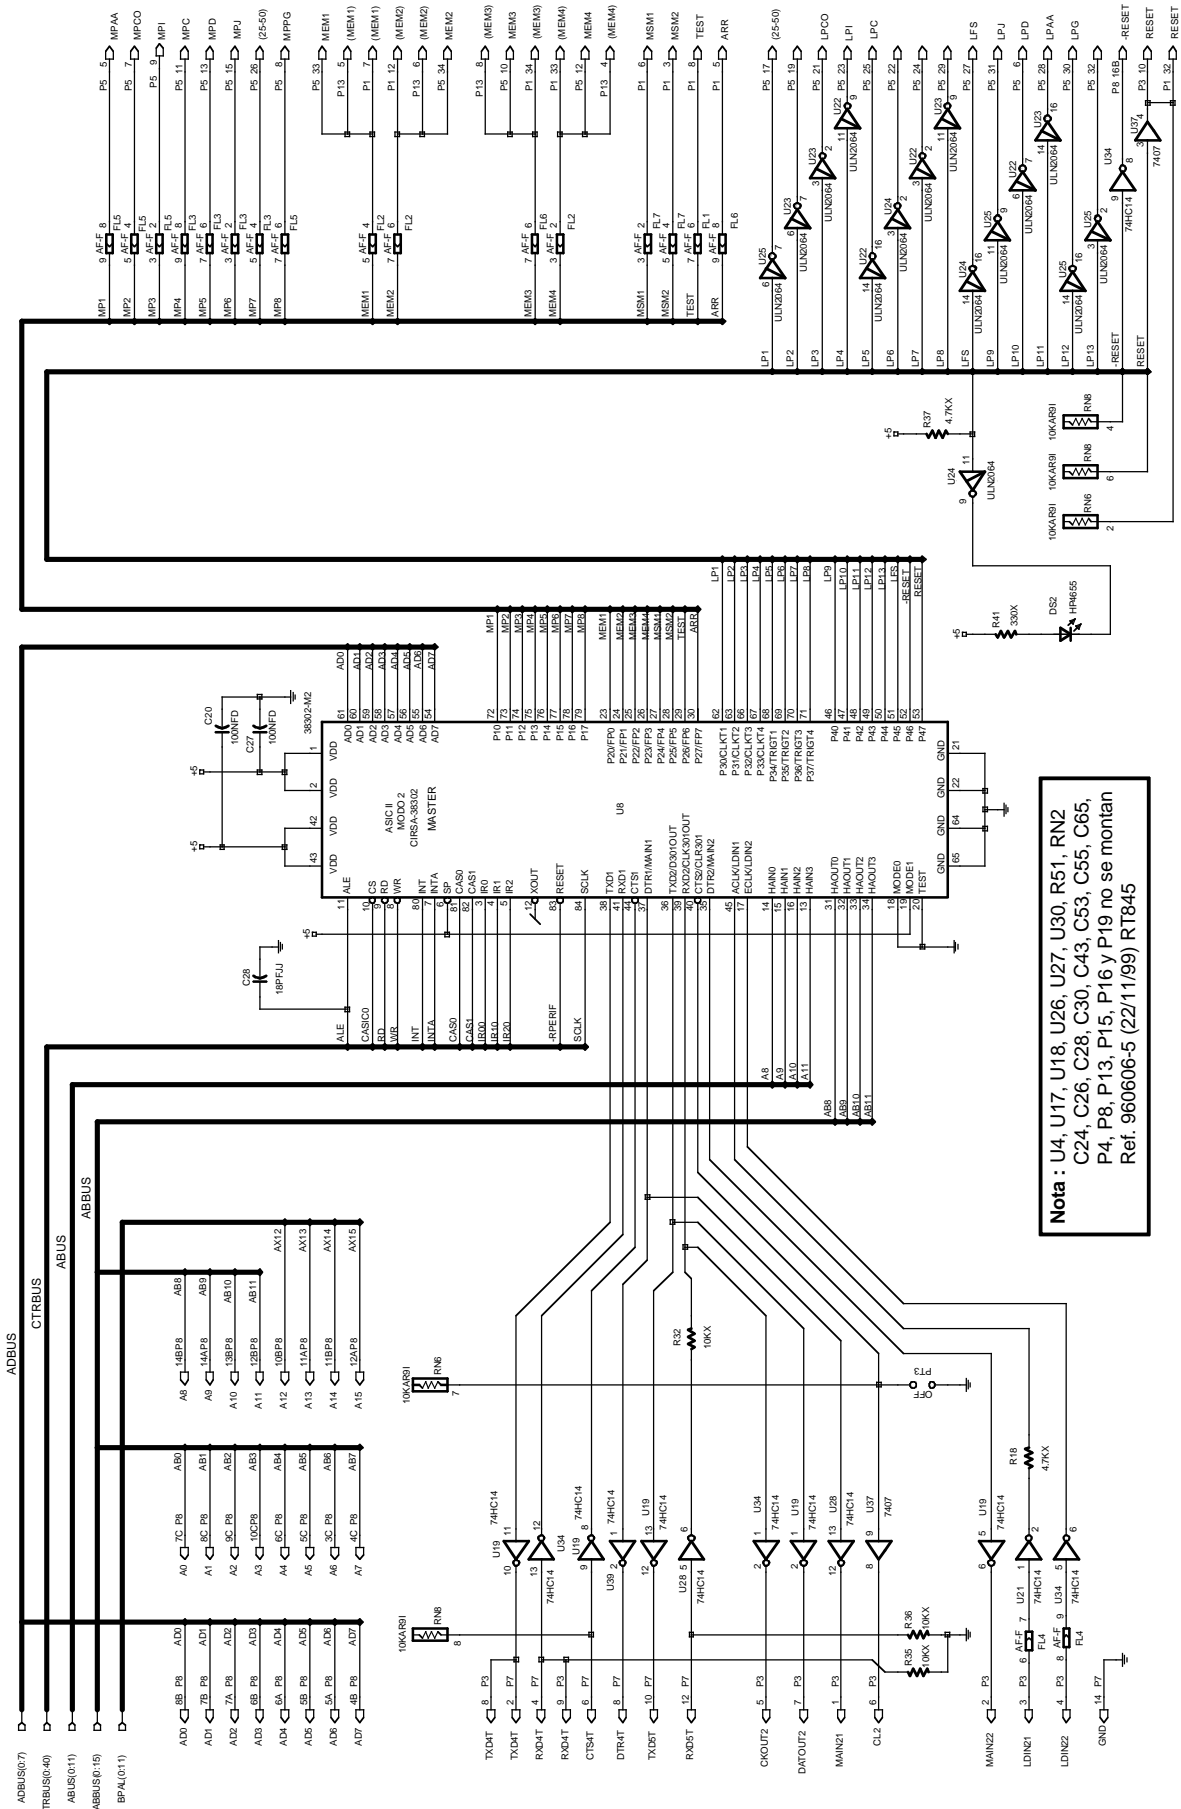


Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2, C24, C26, C28, C30, C43, C53, C55, C65, P4, P8, P13, P15, P16 y P19 no se montan Ref. 960606-5 (22/11/99) RT845

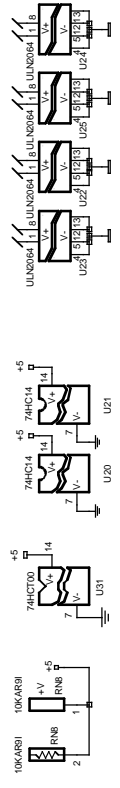

960606 - Carta control 3/6

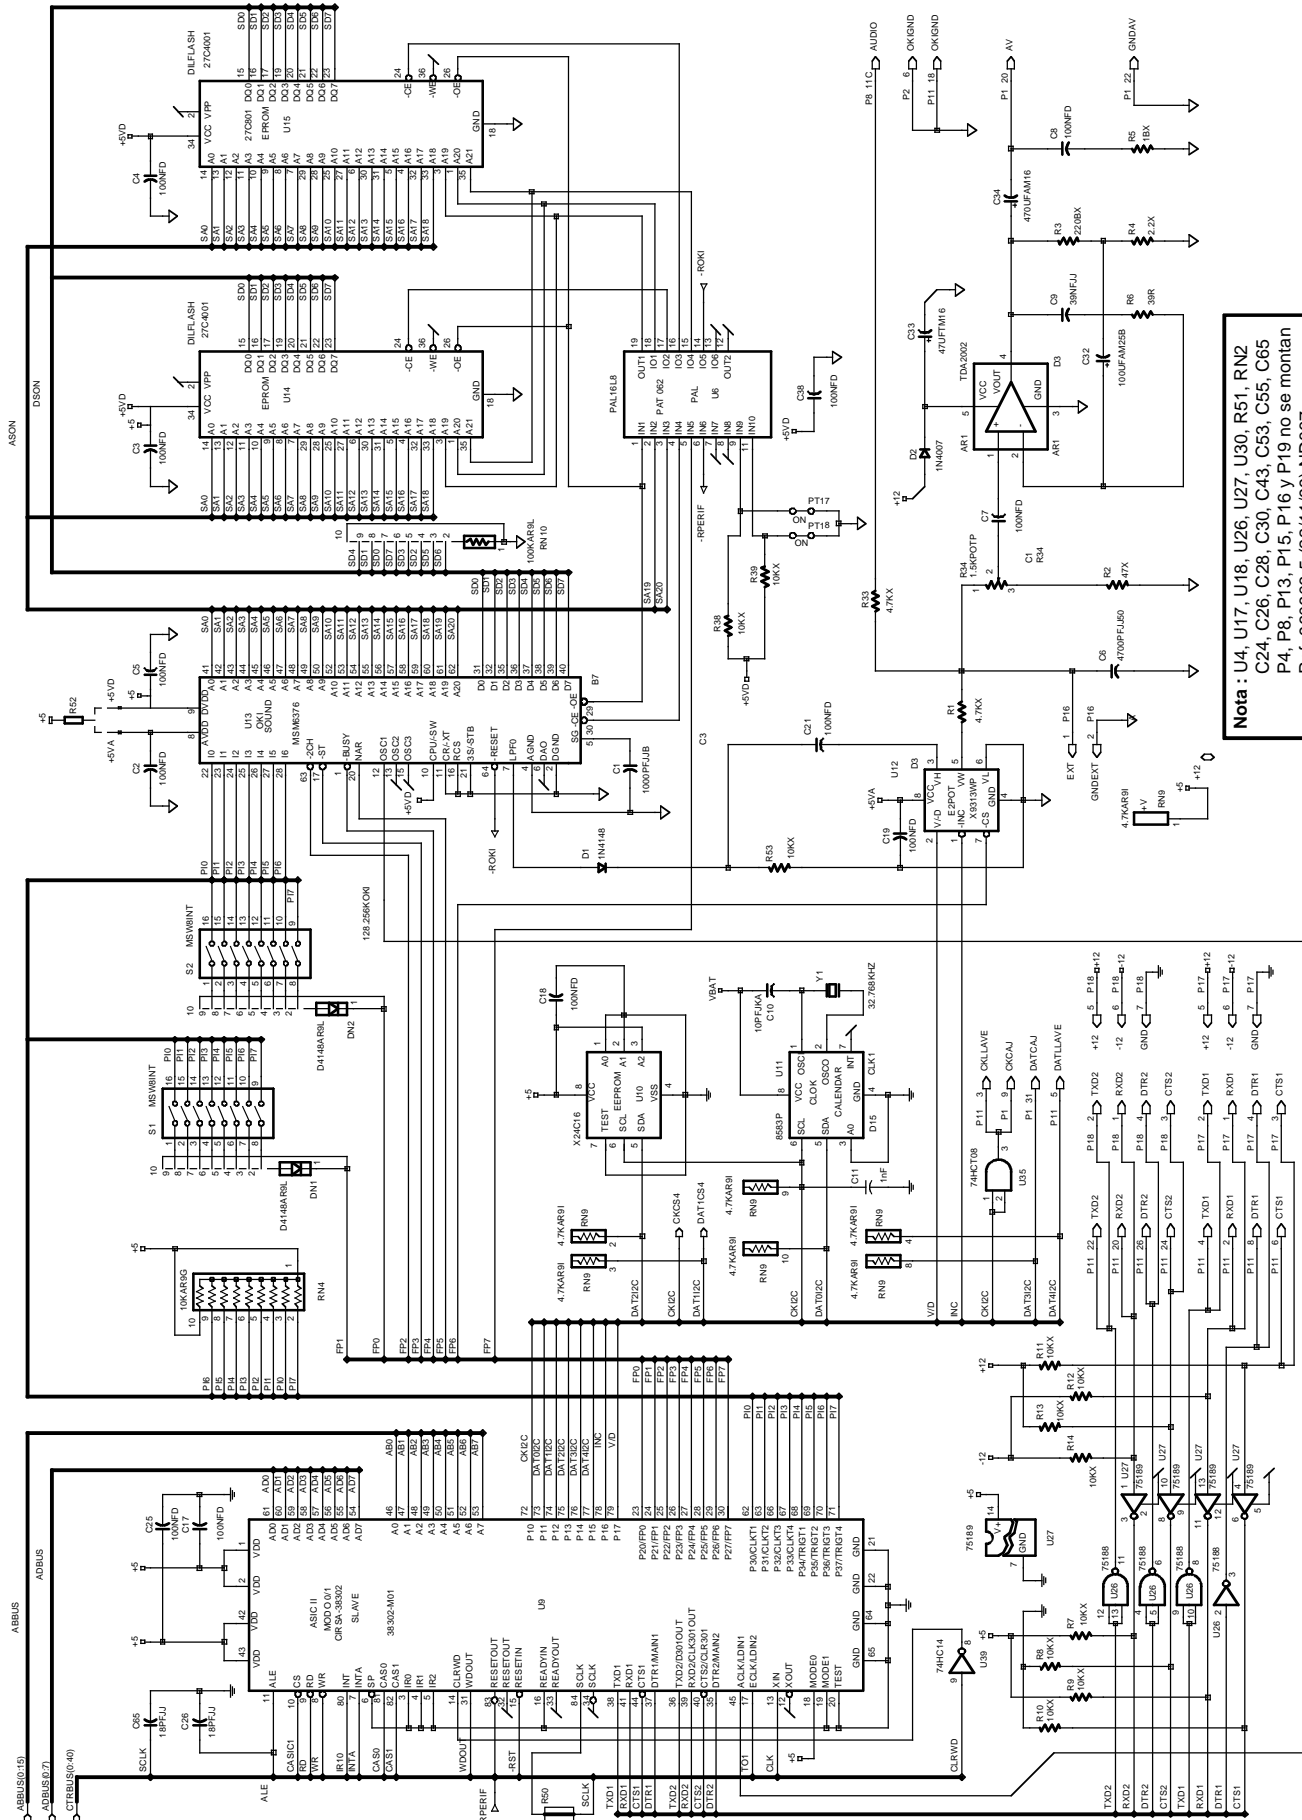



Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2
 C24, C26, C28, C30, C43, C53, C55, C65
 P4, P8, P13, P15, P16 y P19 no se montan
 Ref. 960606-5 (22/11/99) ND867

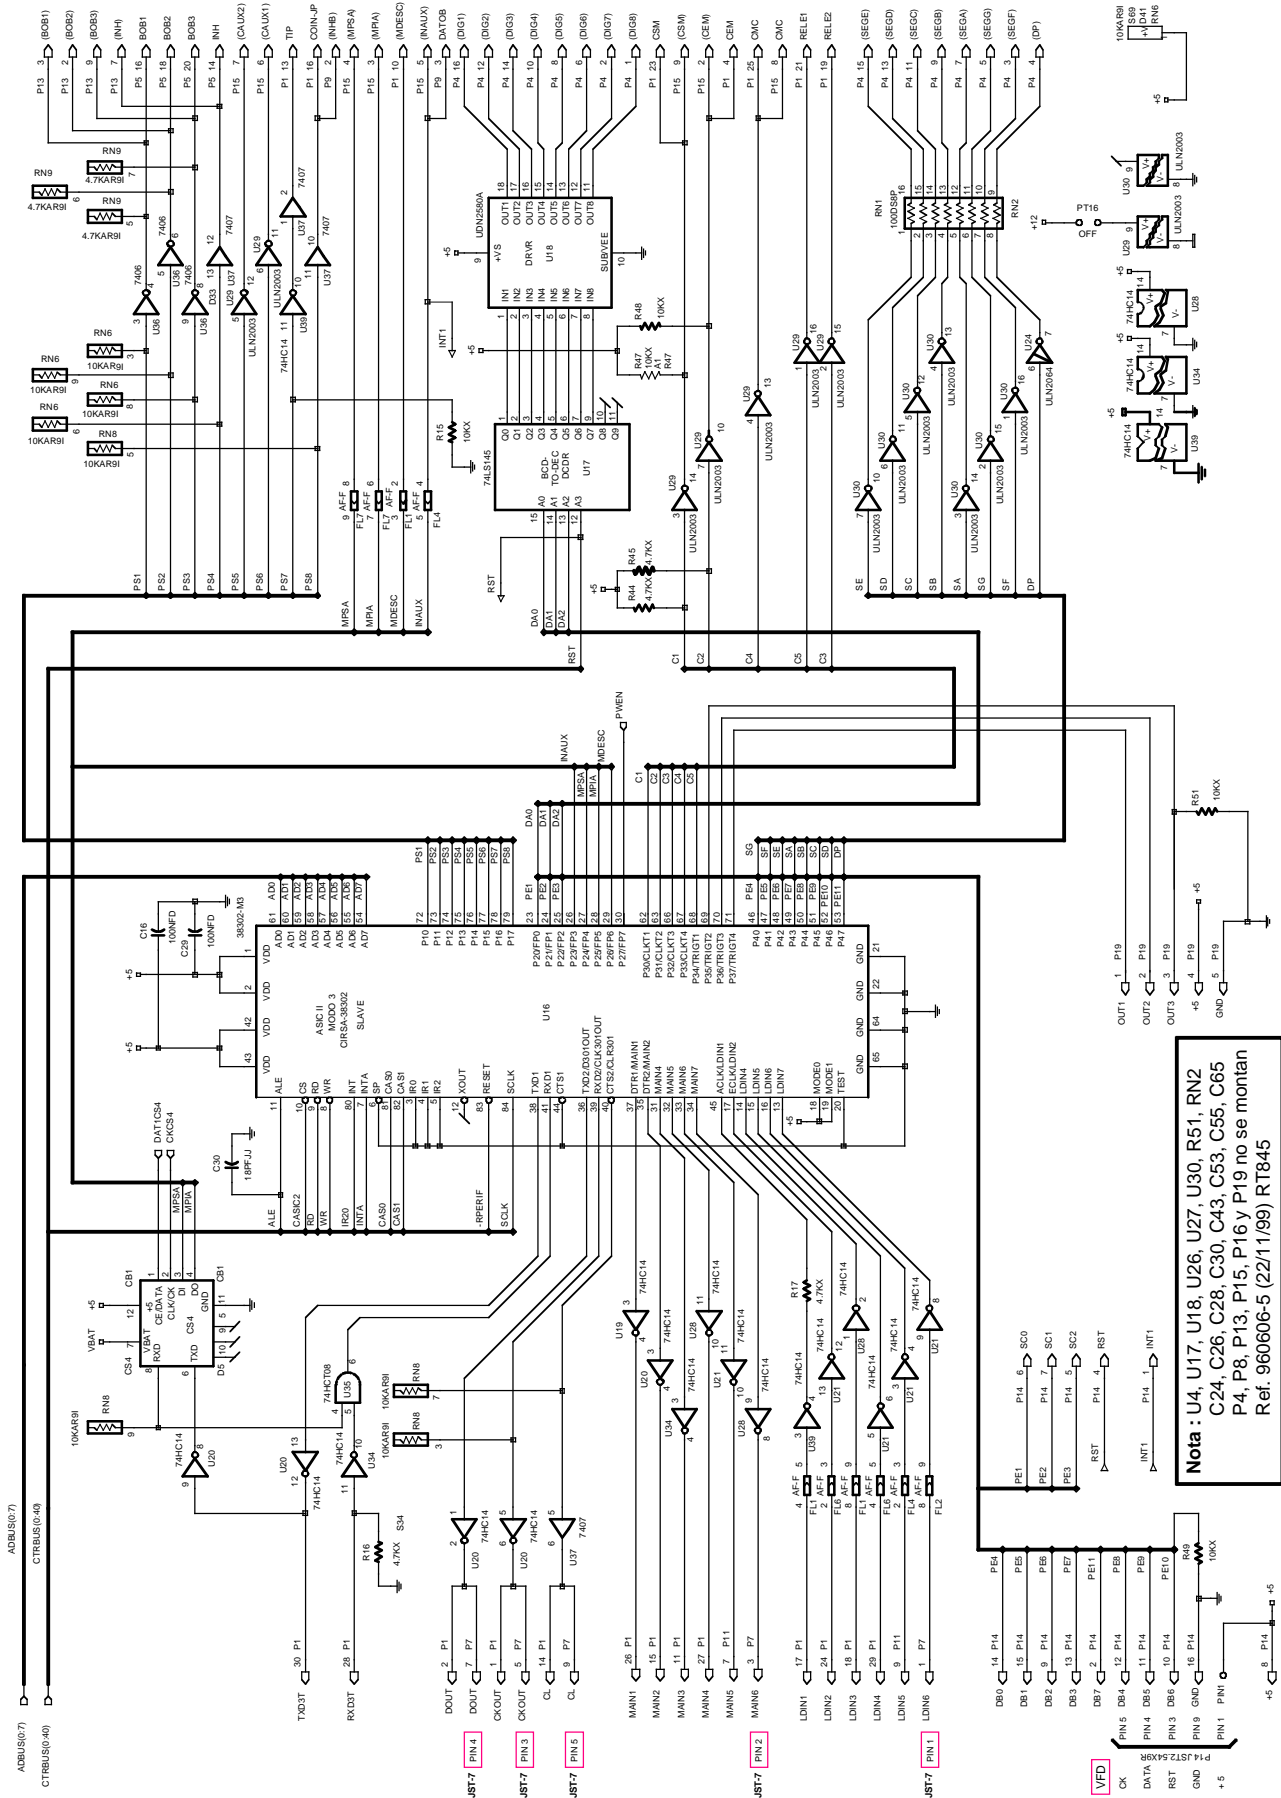

960606 - Carta control 5/6


Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2, C24, C26, C28, C30, C43, C53, C55, C65, P4, P8, P13, P15, P16 y P19 no se montan Ref. 960606-5 (22/11/99) RT845

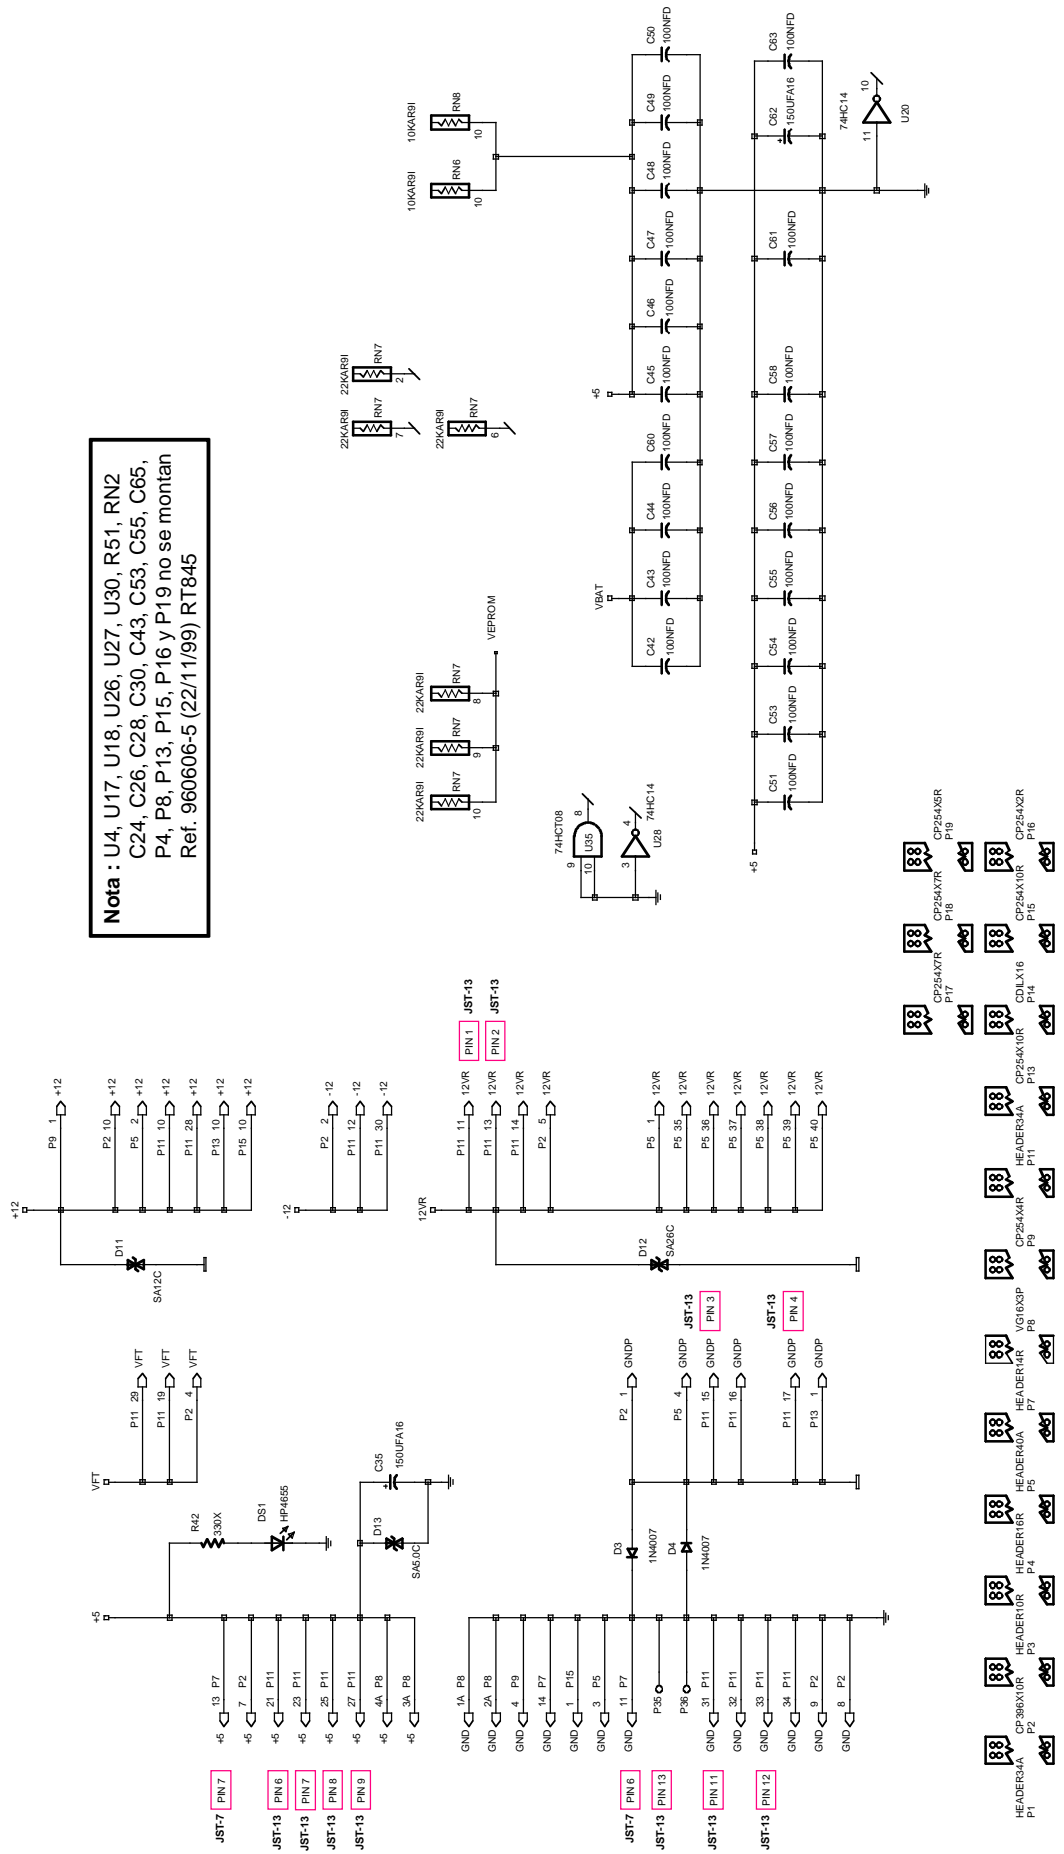

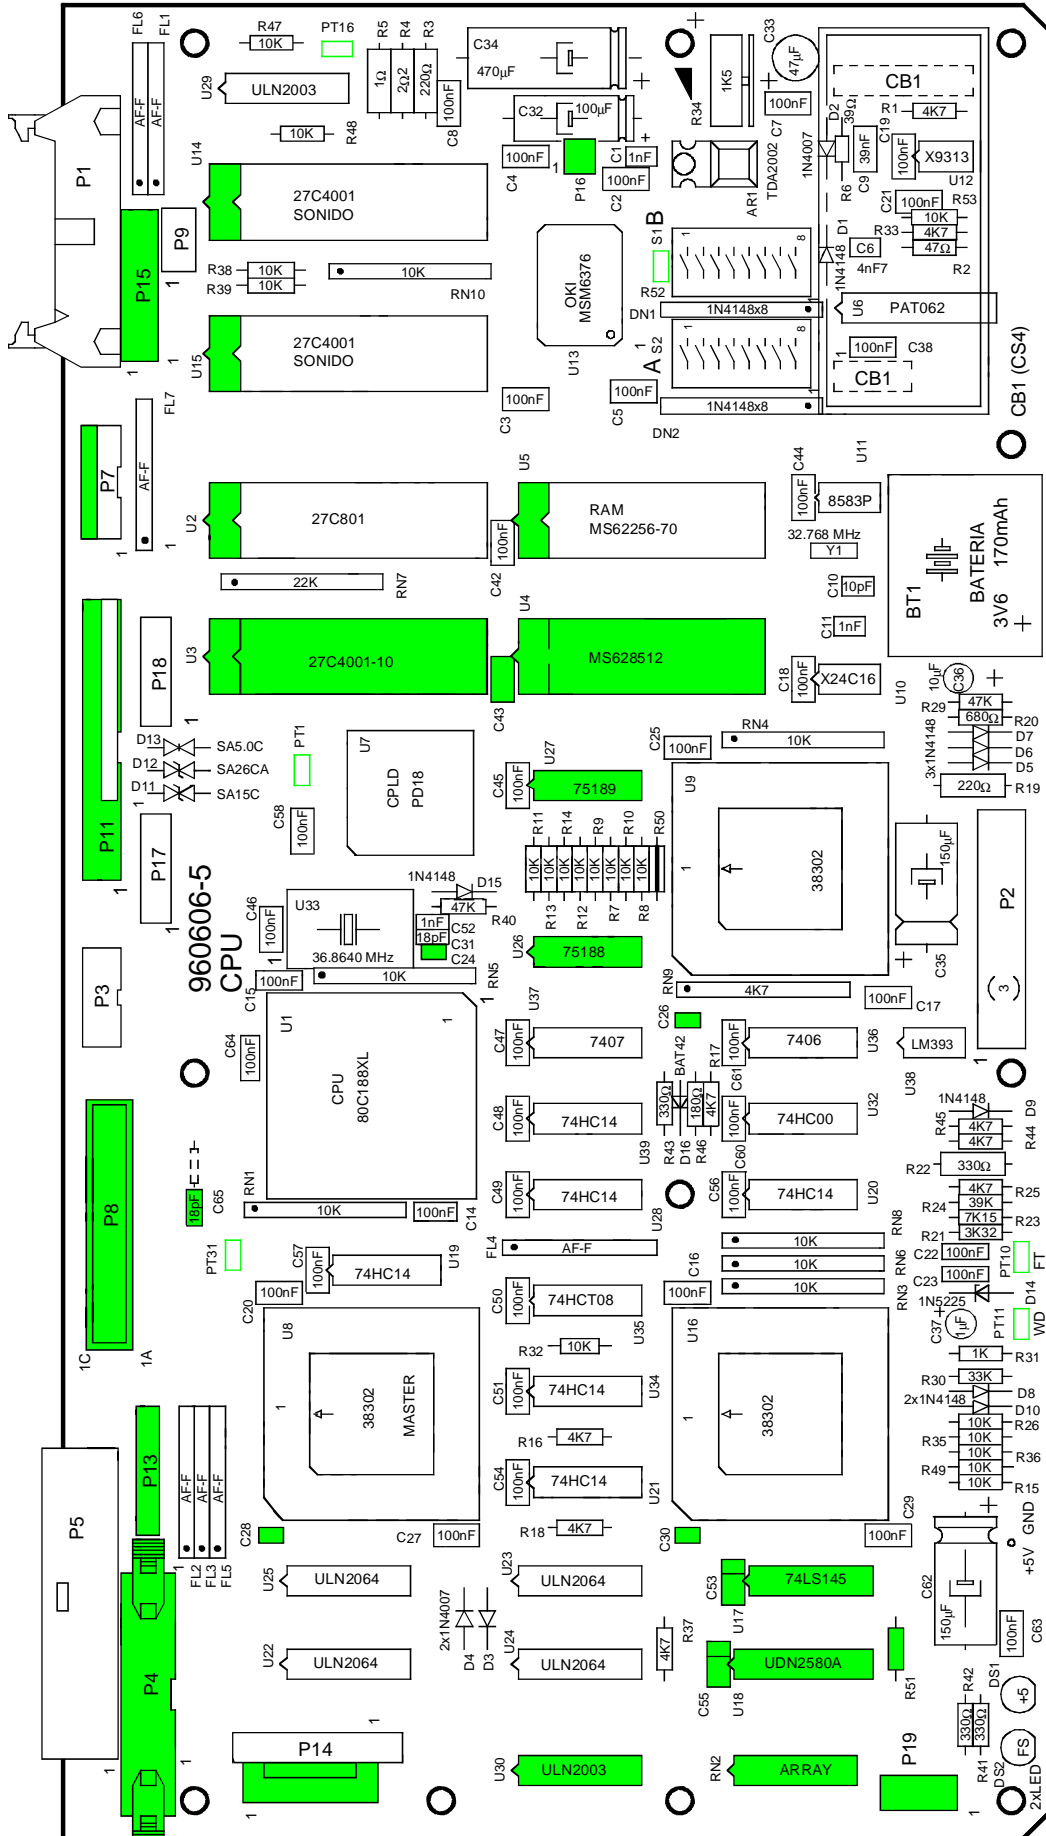


Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2
 C24, C26, C28, C30, C43, C53, C55, C65,
 P4, P8, P13, P15, P16 y P19 no se montan
 Ref. 960606-5 (16/05/00) ND867


2000401 - Carta rodillos 1/3

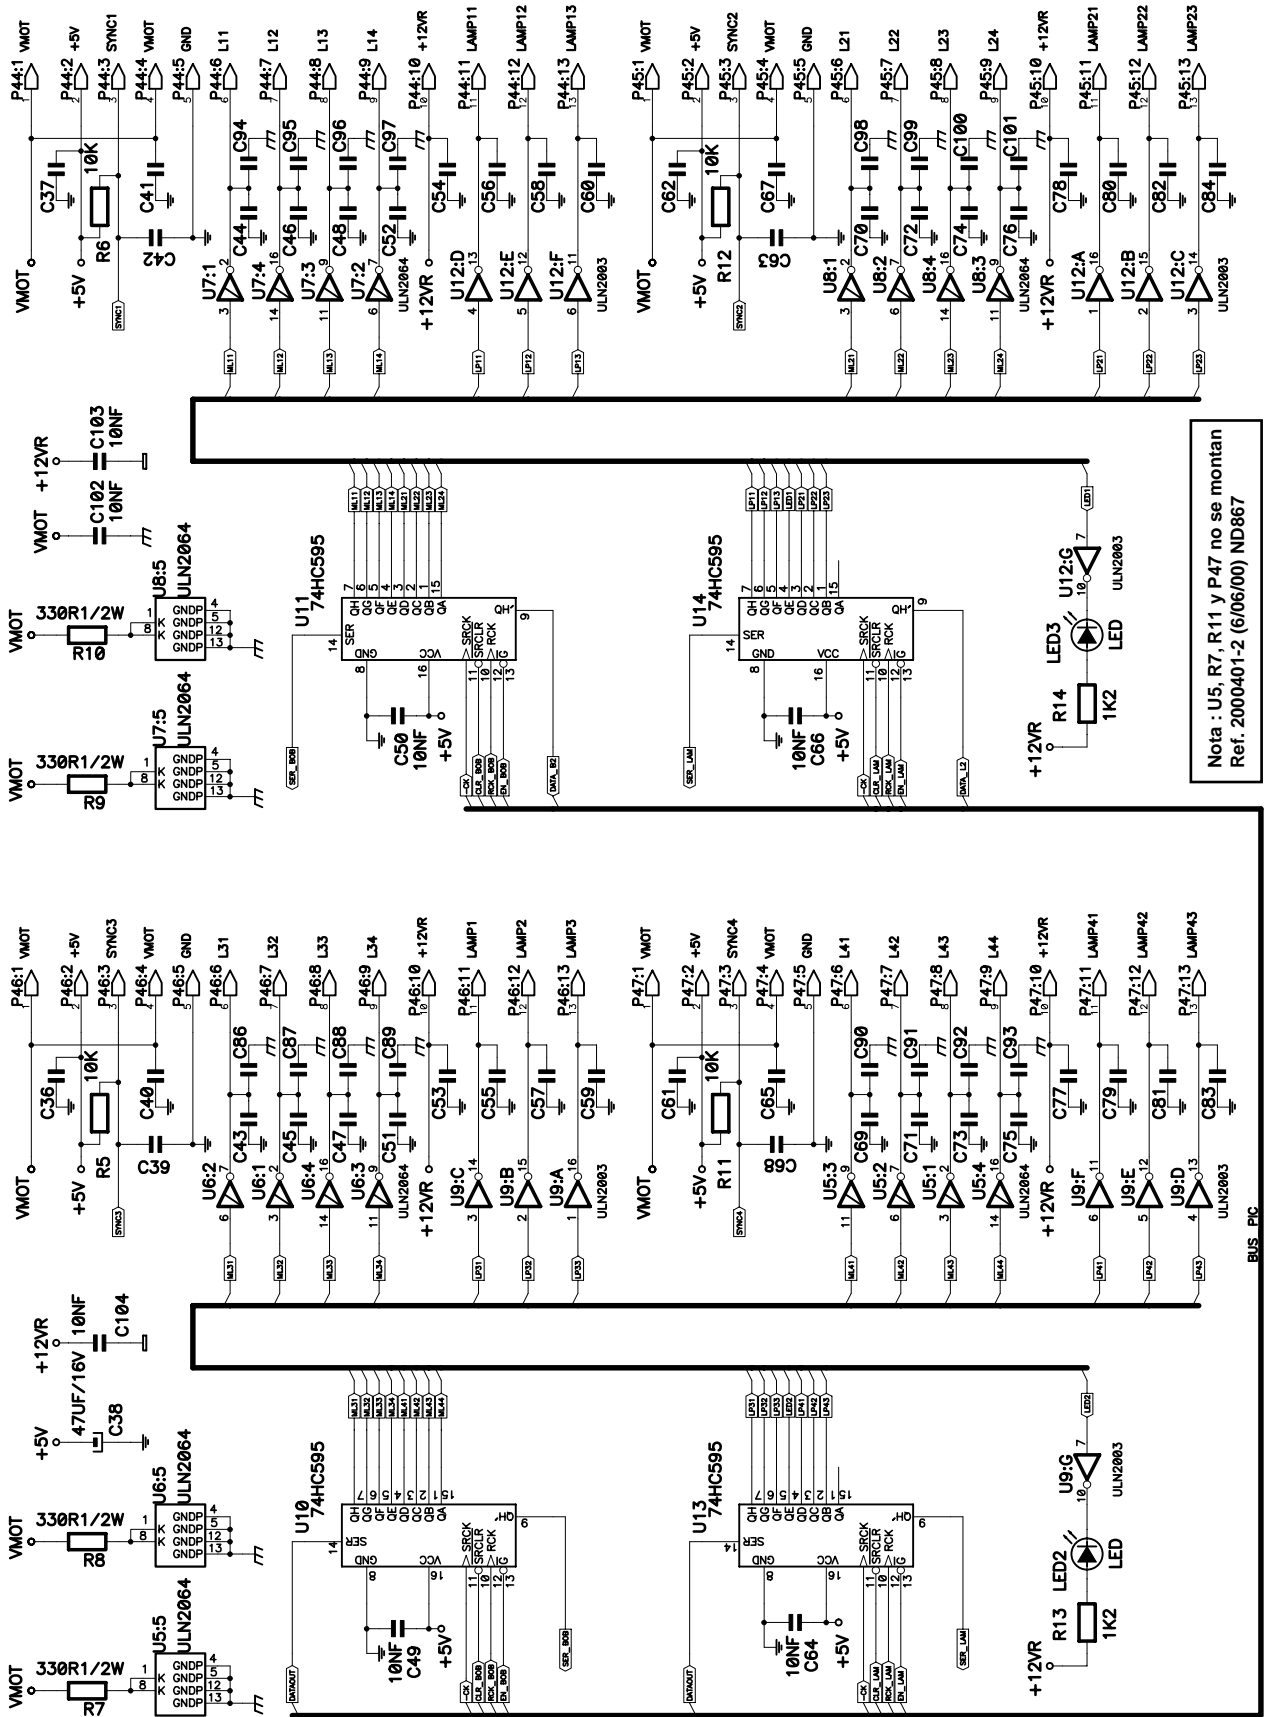



Nota : U5, R7, R11 y P47 no se montan
Ref. 2000401-2 (6/06/00) ND867

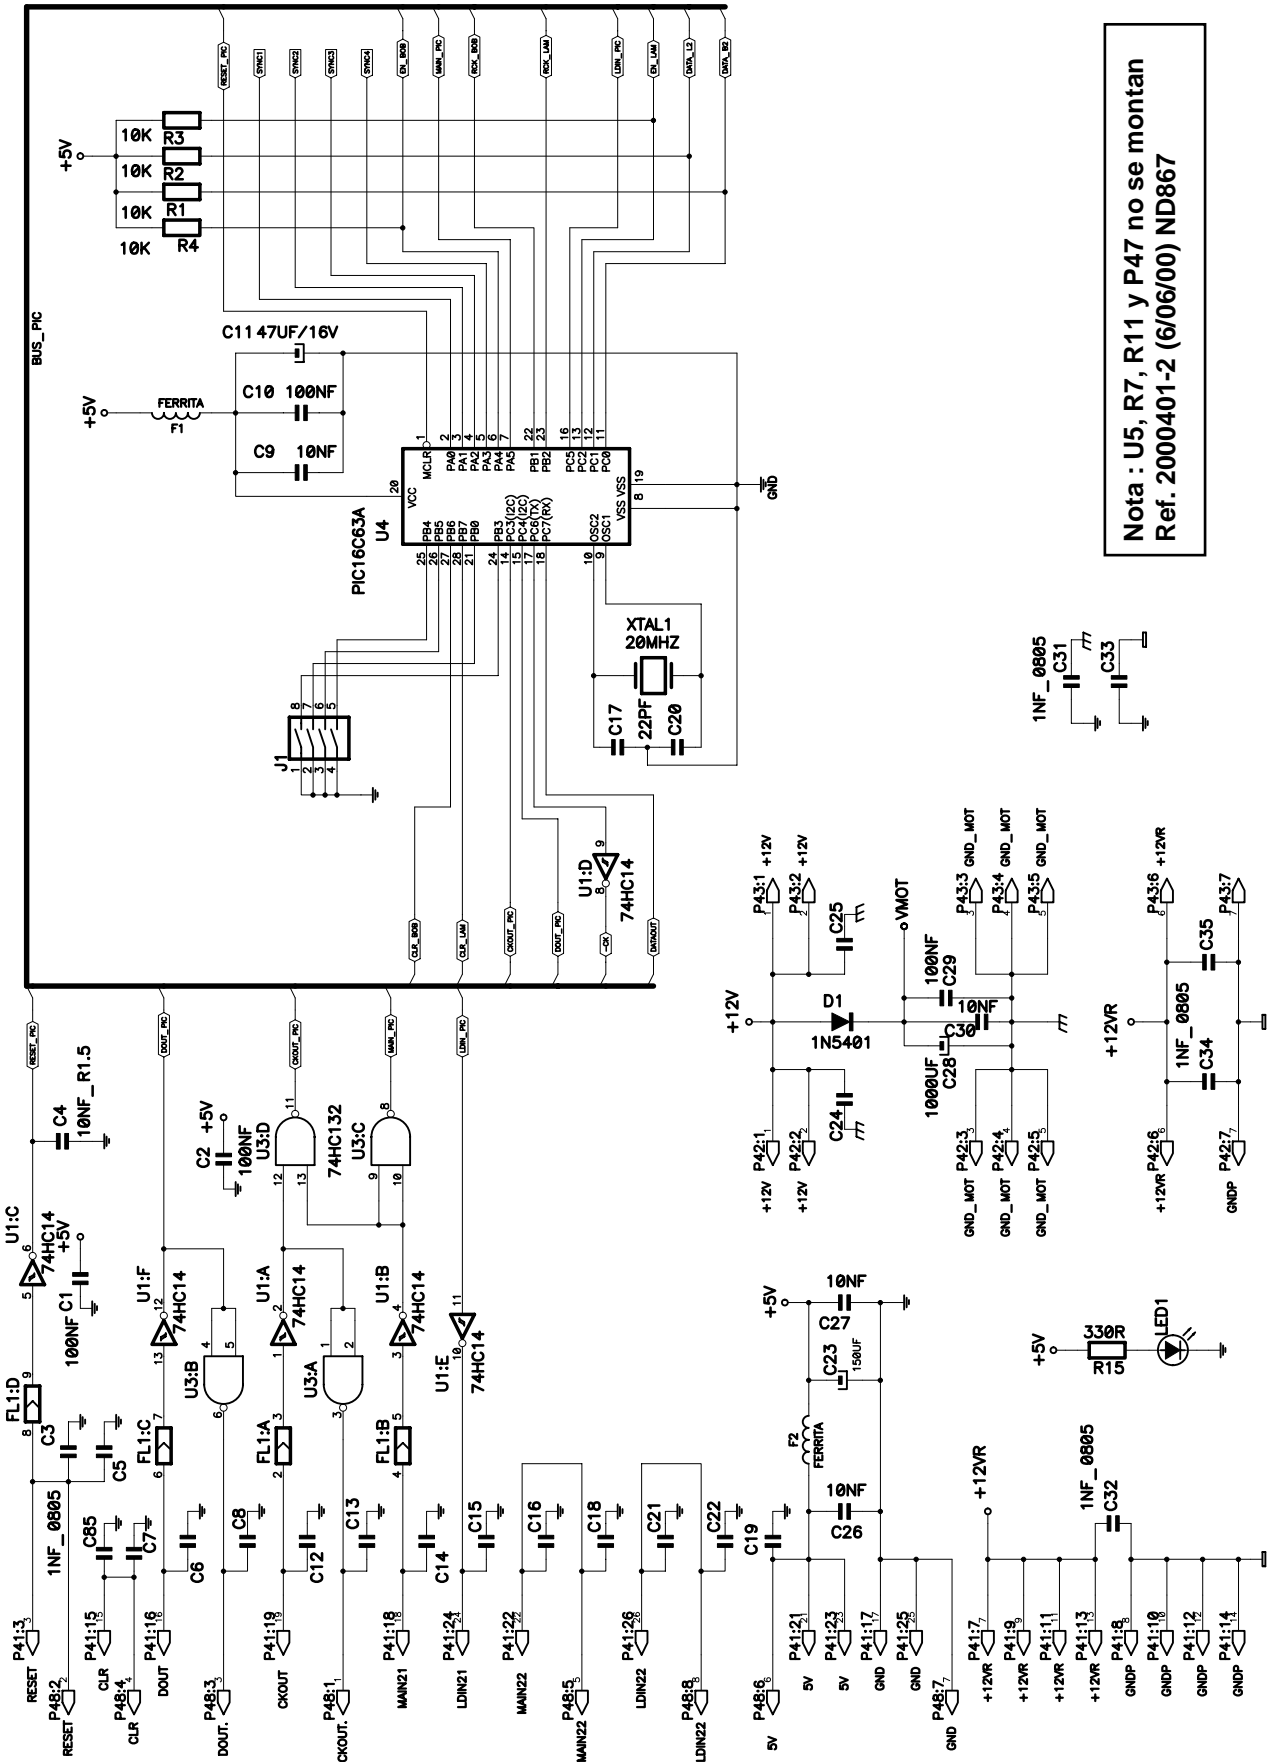


Nota : U5, R7, R11 y P47 no se montan
Ref. 2000401-2 (6/06/00) ND867

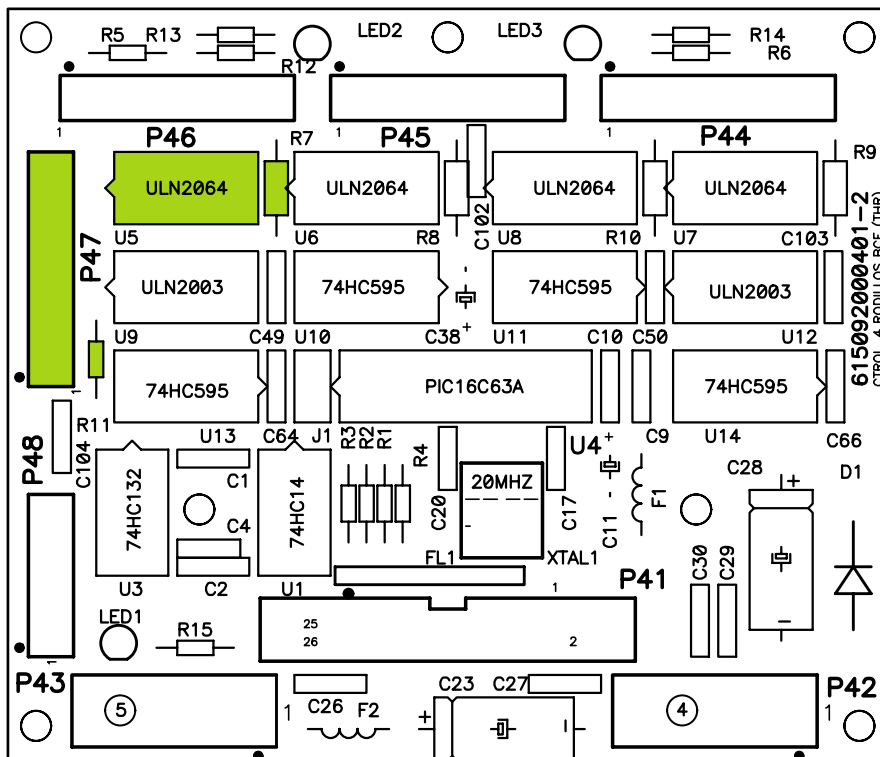

**Nota : U5, R7, R11 y P47 no se montan
Ref. 2000401-2 (6/06/00) ND867**

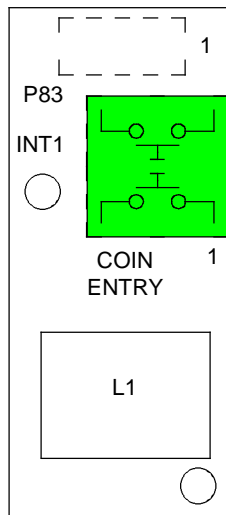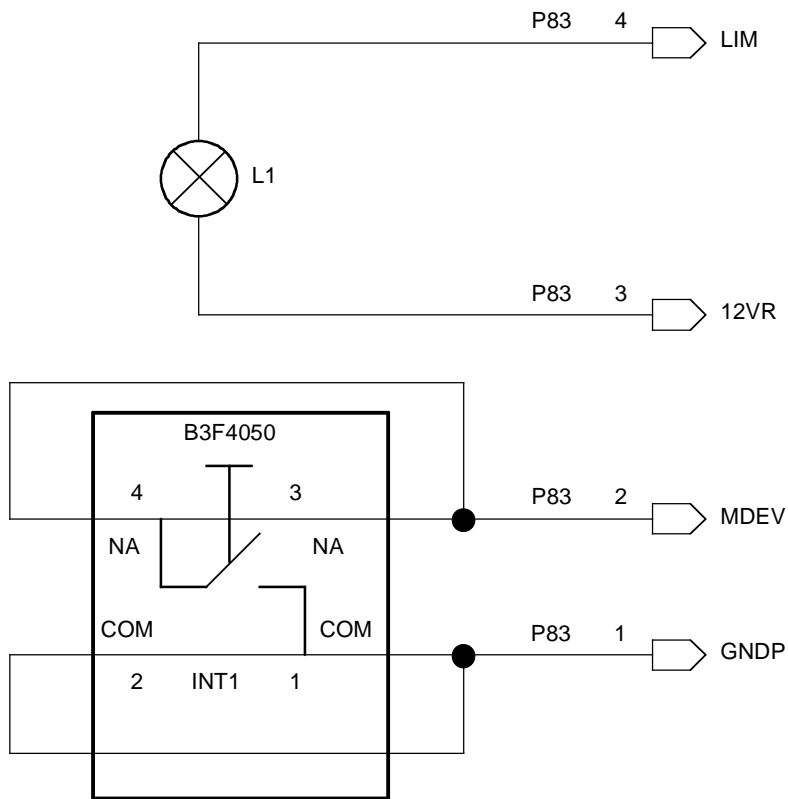


Nota : INT1 no se monta
REF. 930215-1 (23/11/98) ND808

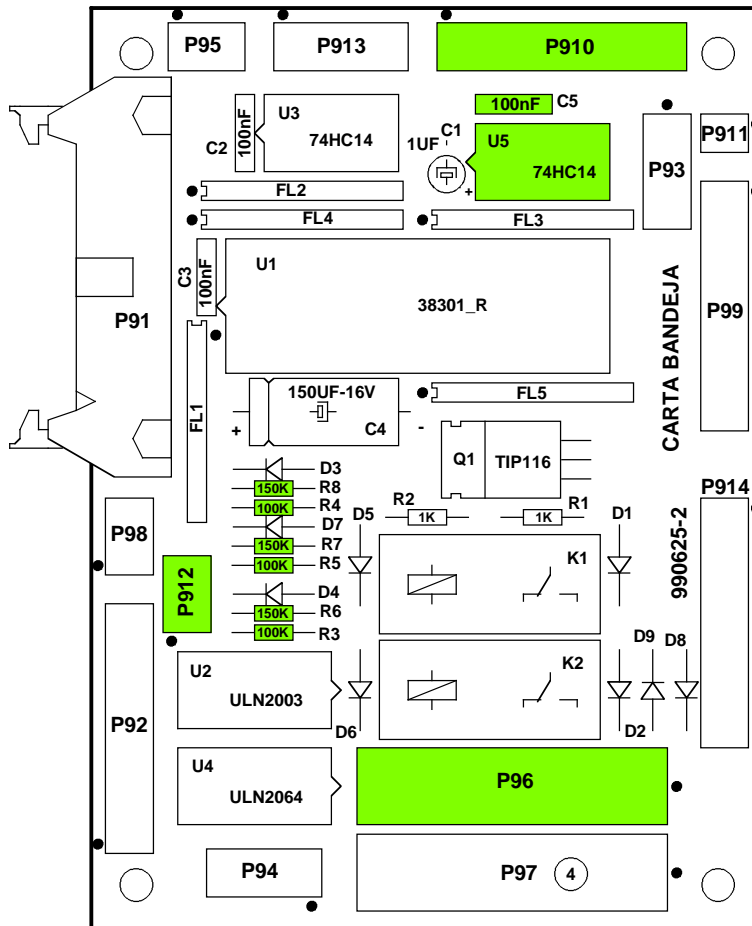


Nota : U5, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
C5, P96, P910 y P912 no se montan
Ref.990625-2 (02/02/00) ND855

2000327 - Carta juego adicional 1/3


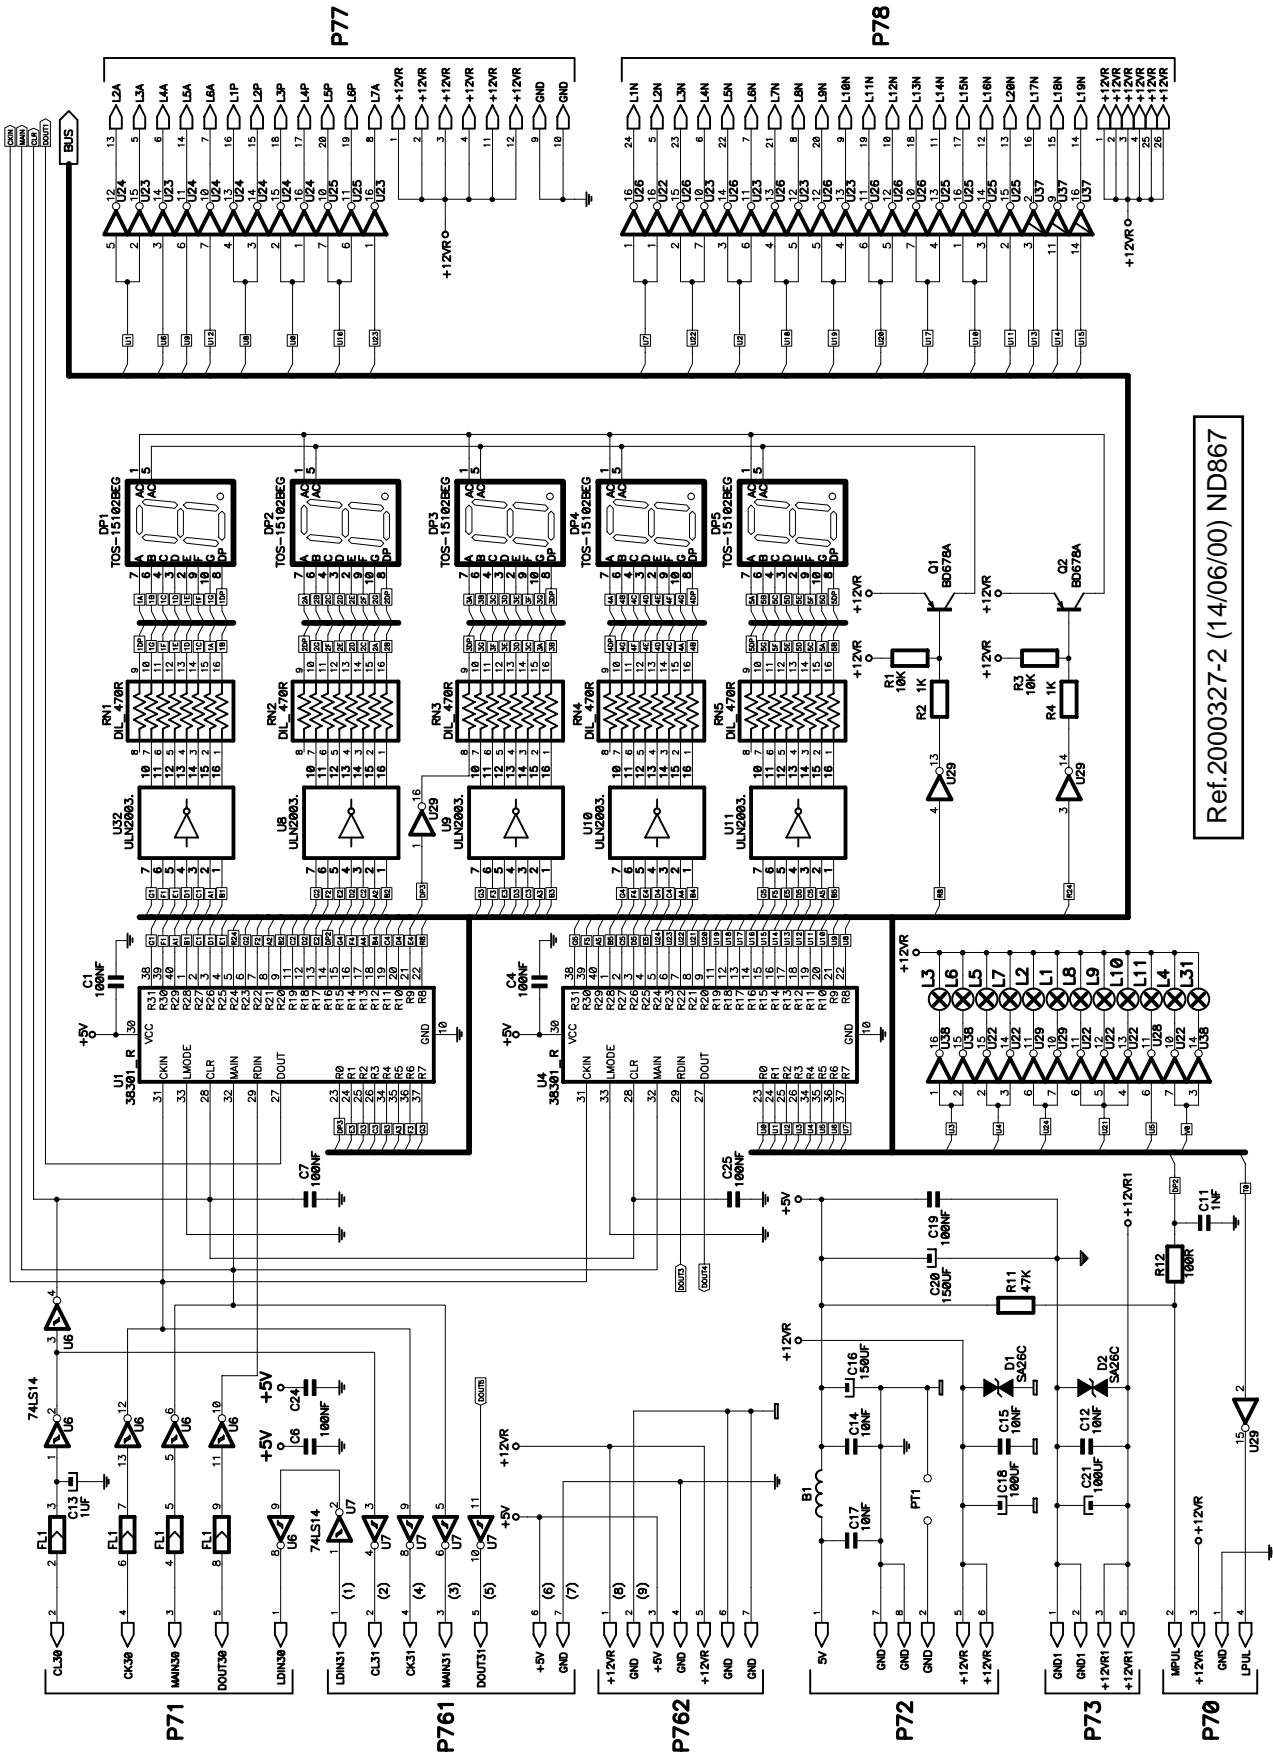


Ref.2000327-2 (14/06/00) ND867

2000327 - Carta juego adicional 3/3



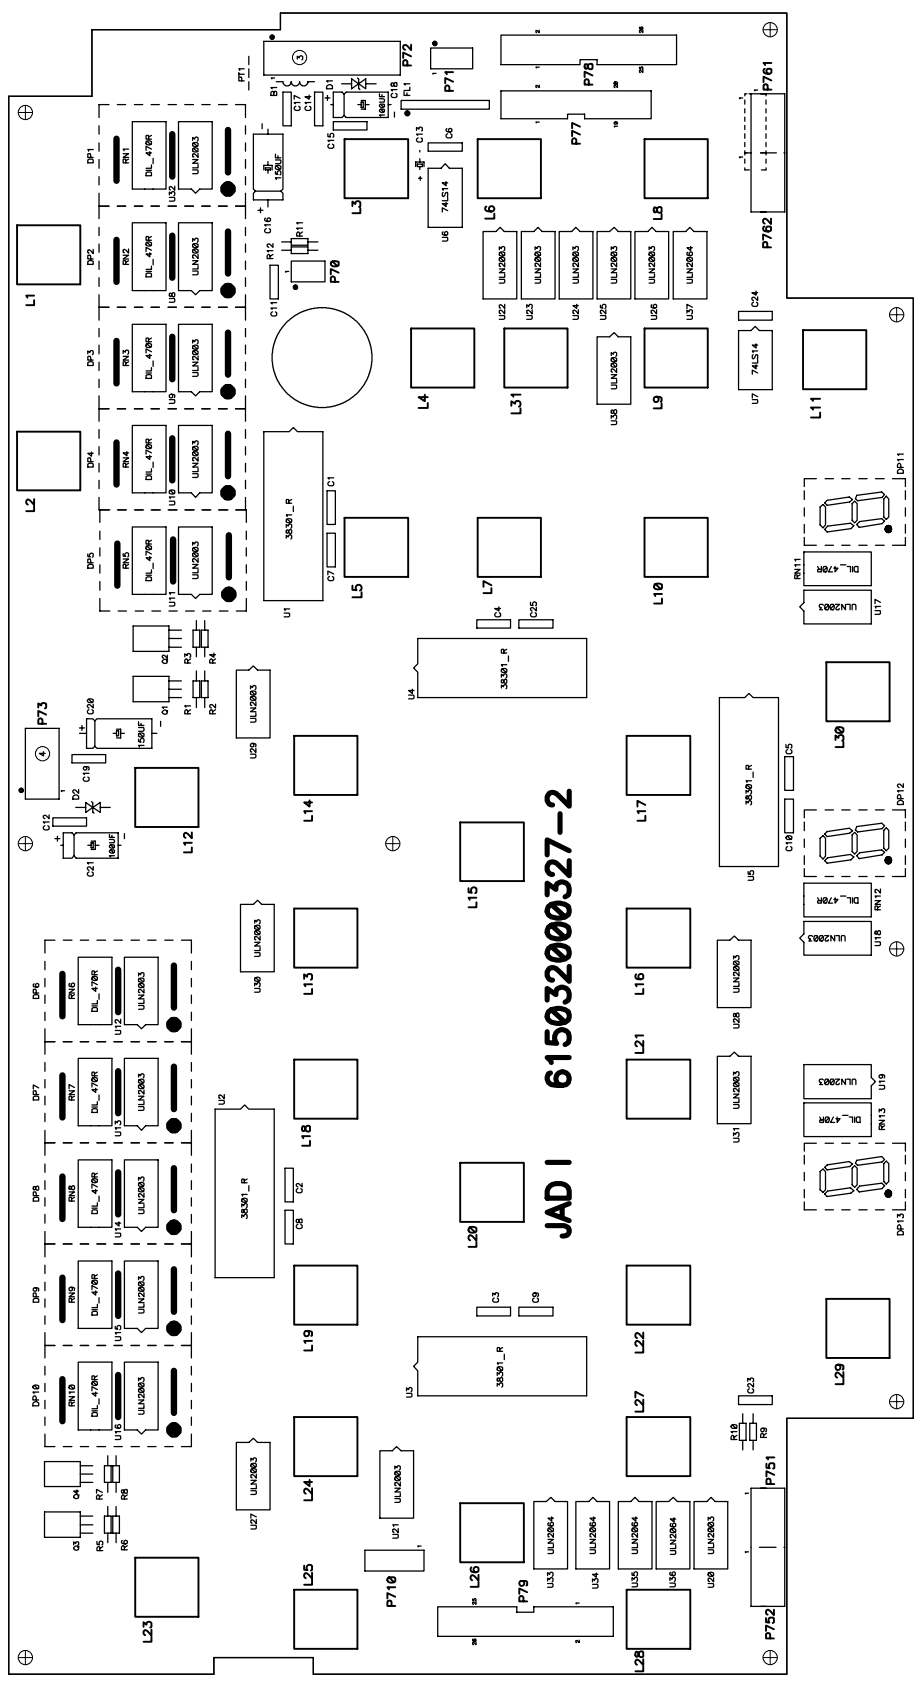


Ref.2000327-2 (14/06/00) ND867

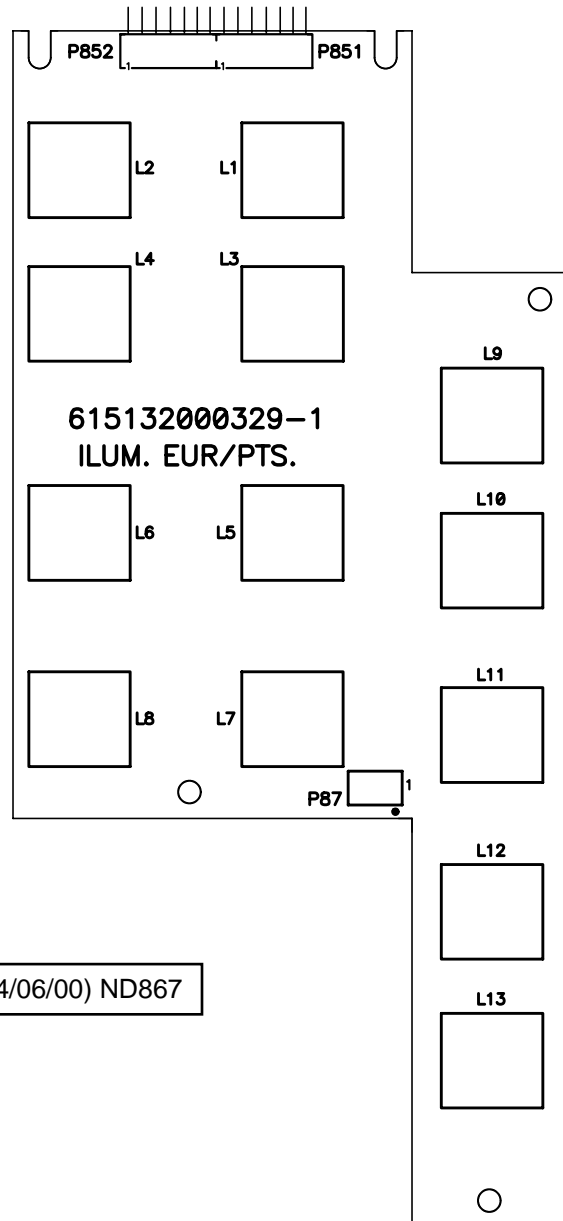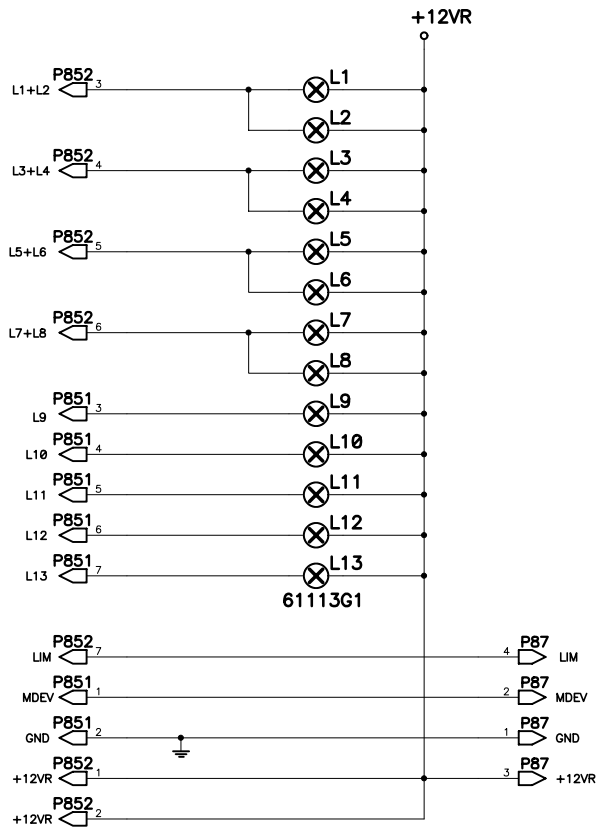


Ref. 2000329-1 (14/06/00) ND867

2000328 - Carta bonus 1/2

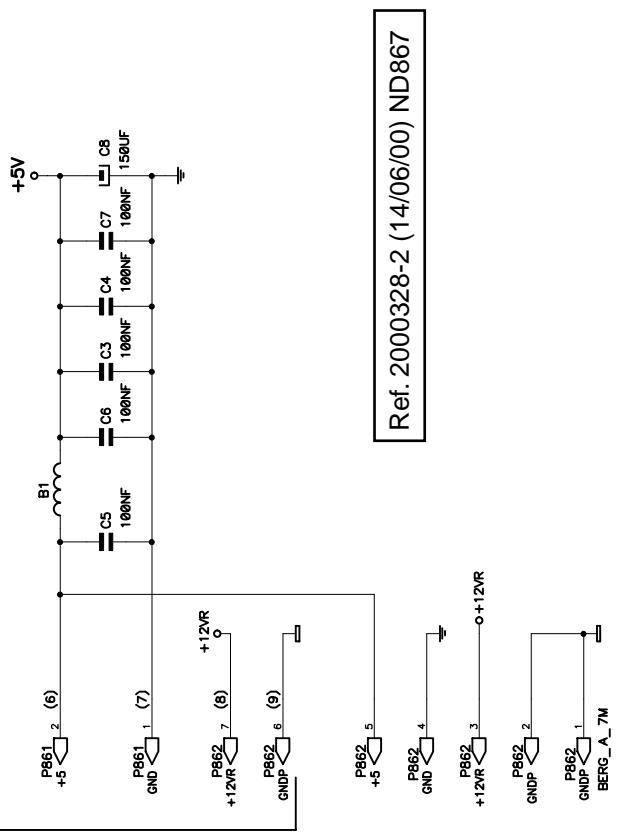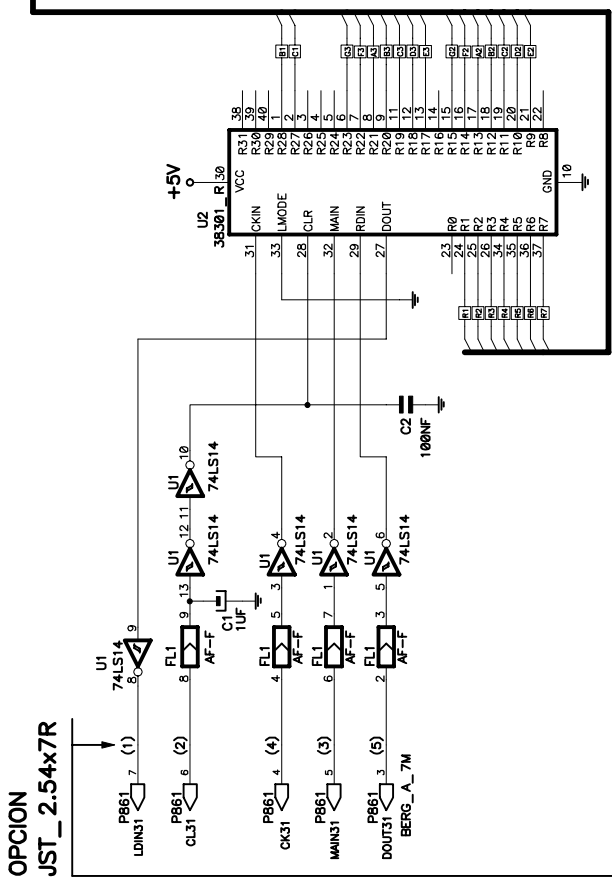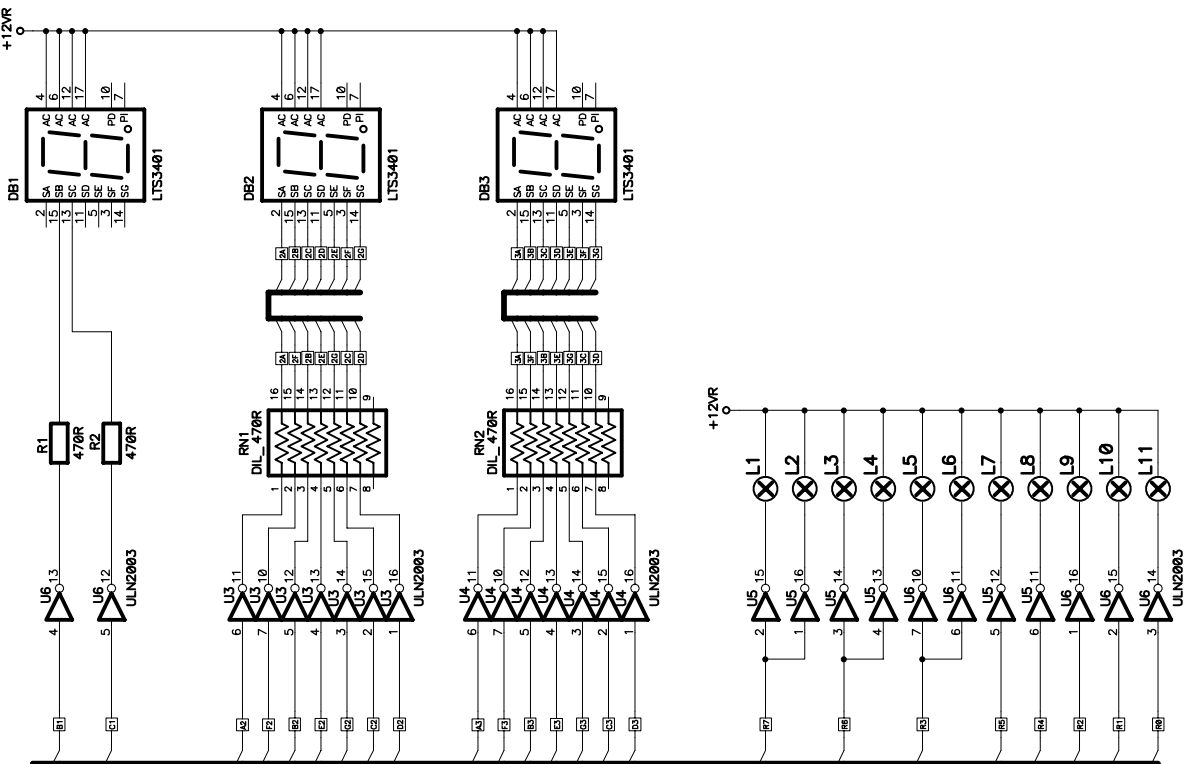


Ref. 2000328-2 (14/06/00) ND867

OPCION
JST_2.54x7R

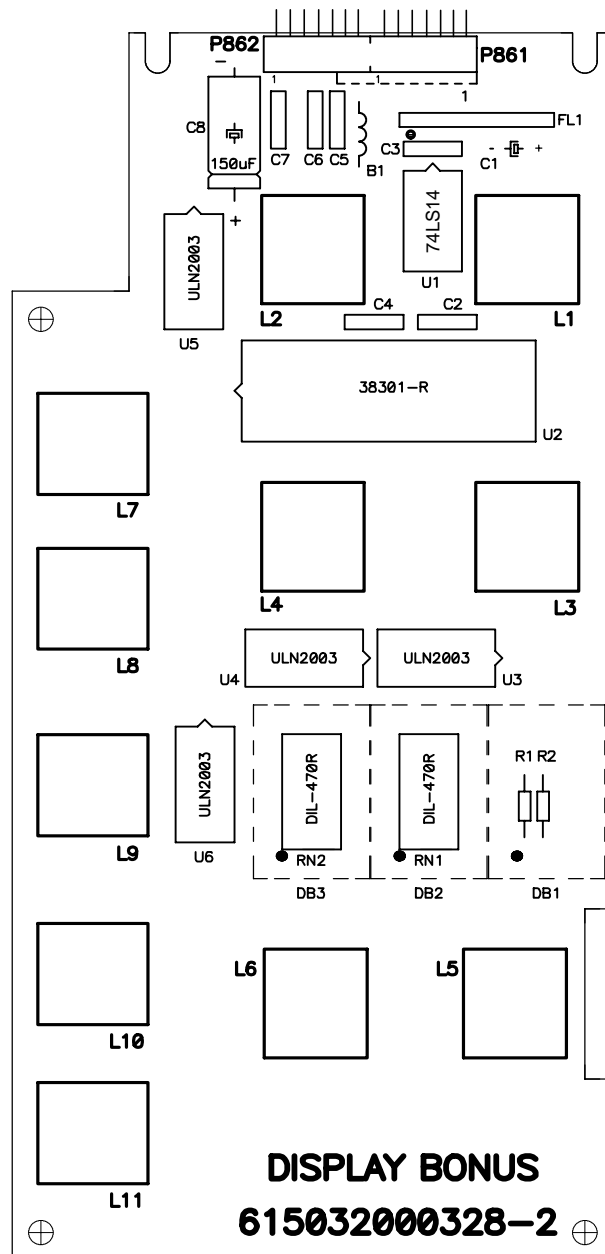


Ref. 2000328-2 (14/06/00) ND867

940406 - Carta lector billetes 1/2

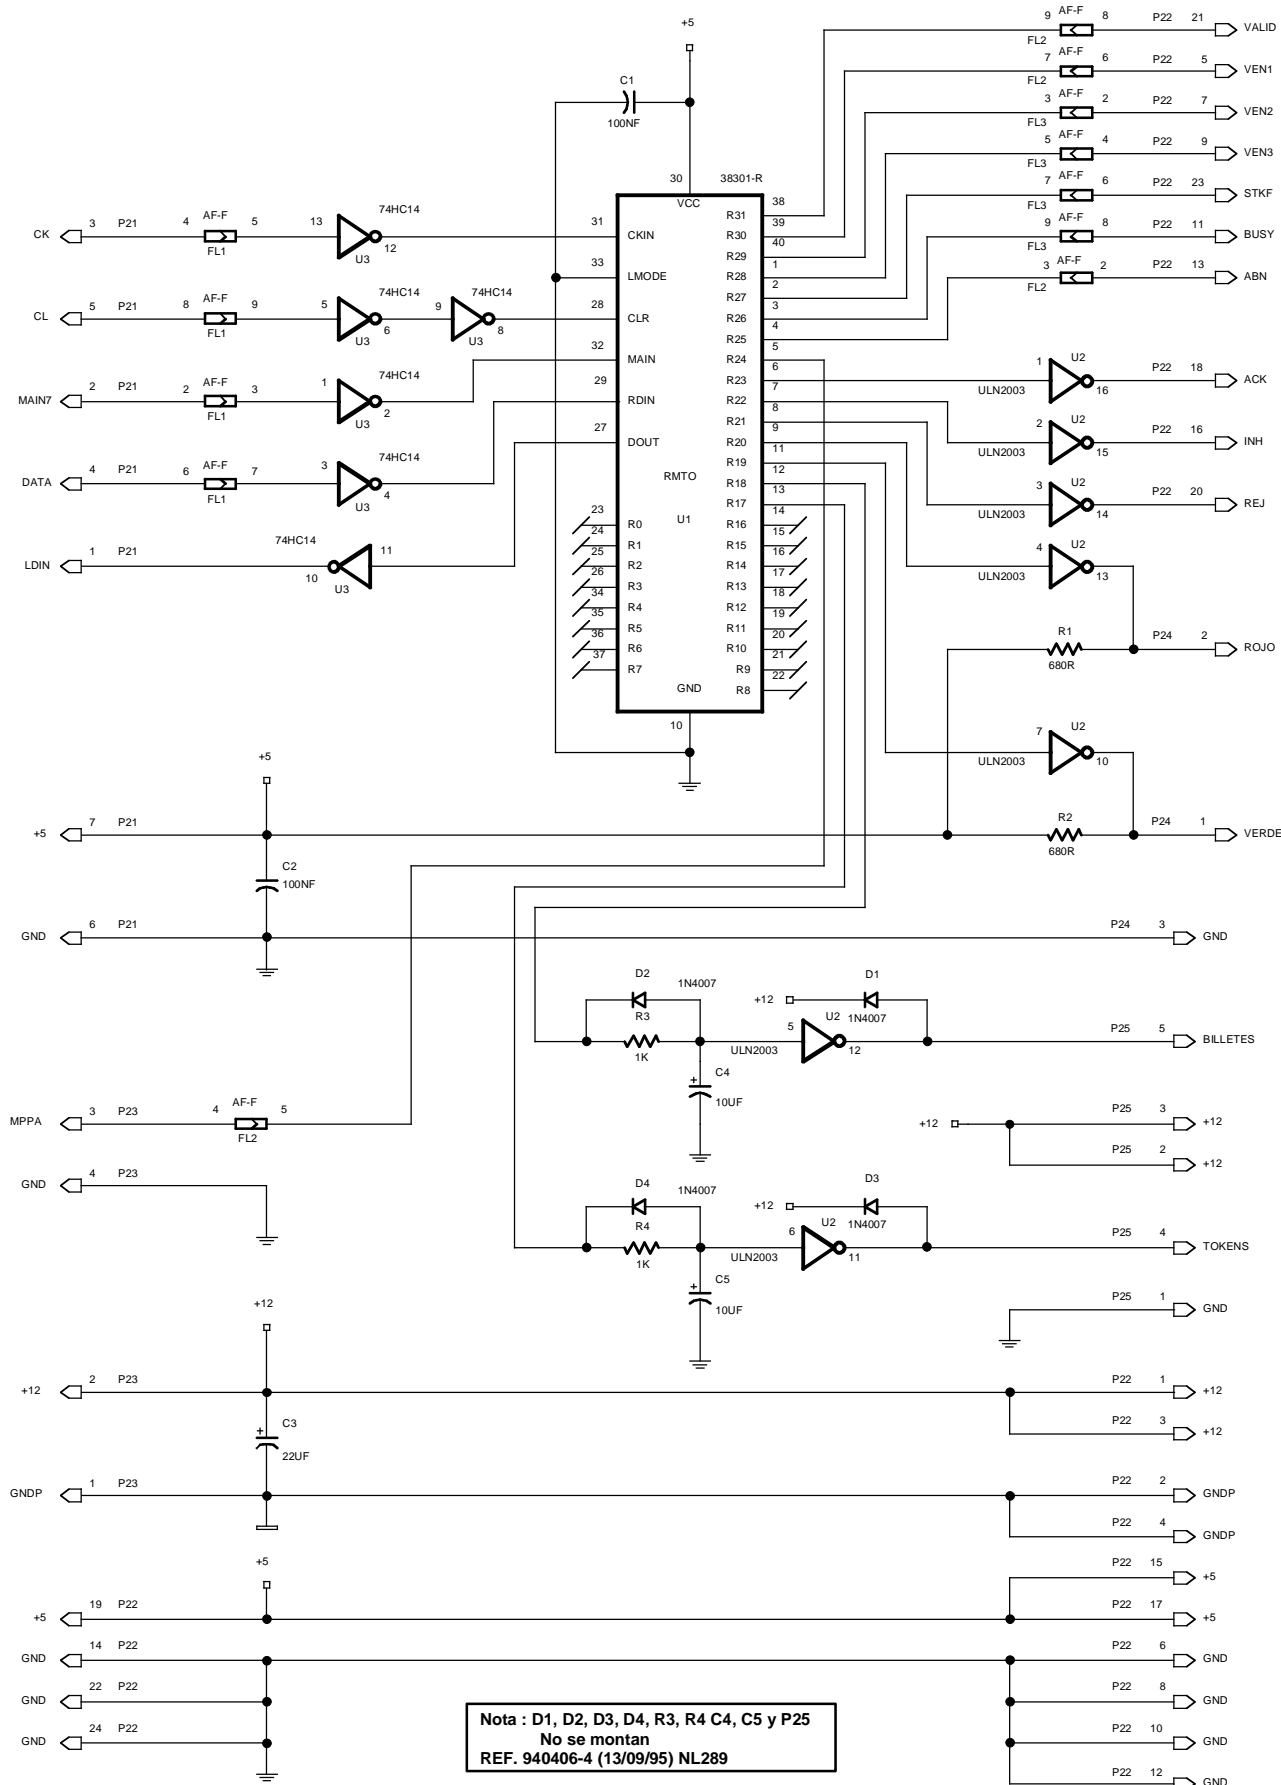


Nota : D1, D2, D3, D4, R3, R4 C4, C5 y P25
 No se montan
 REF. 940406-4 (13/09/95) NL289

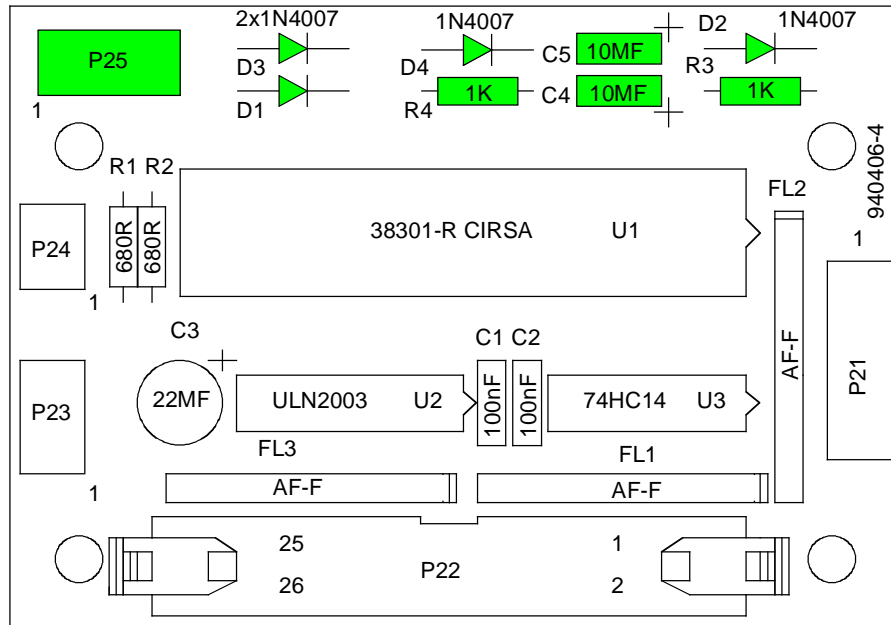



**Nota : D1, D2, D3, D4, R3, R4 C4, C5 y P25
No se montan
REF. 940406-4 (13/09/95) NL289**

961220 - Carta premios

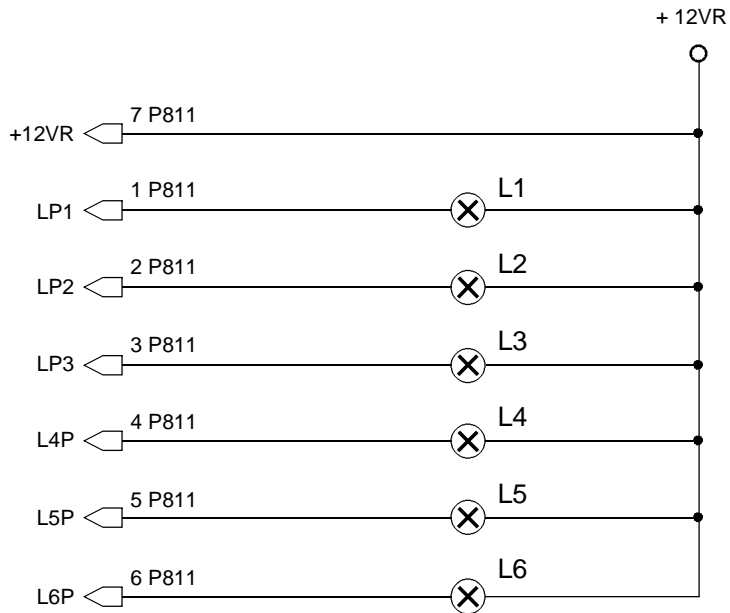


Ref.961220-1 (25/03/98) NL616

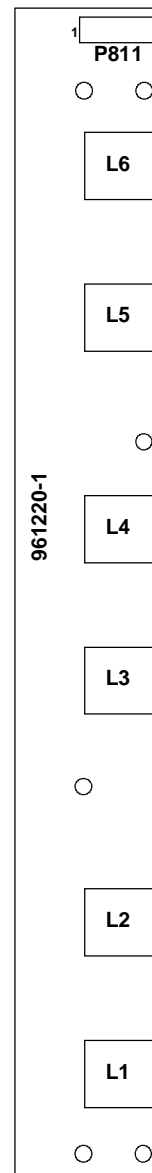


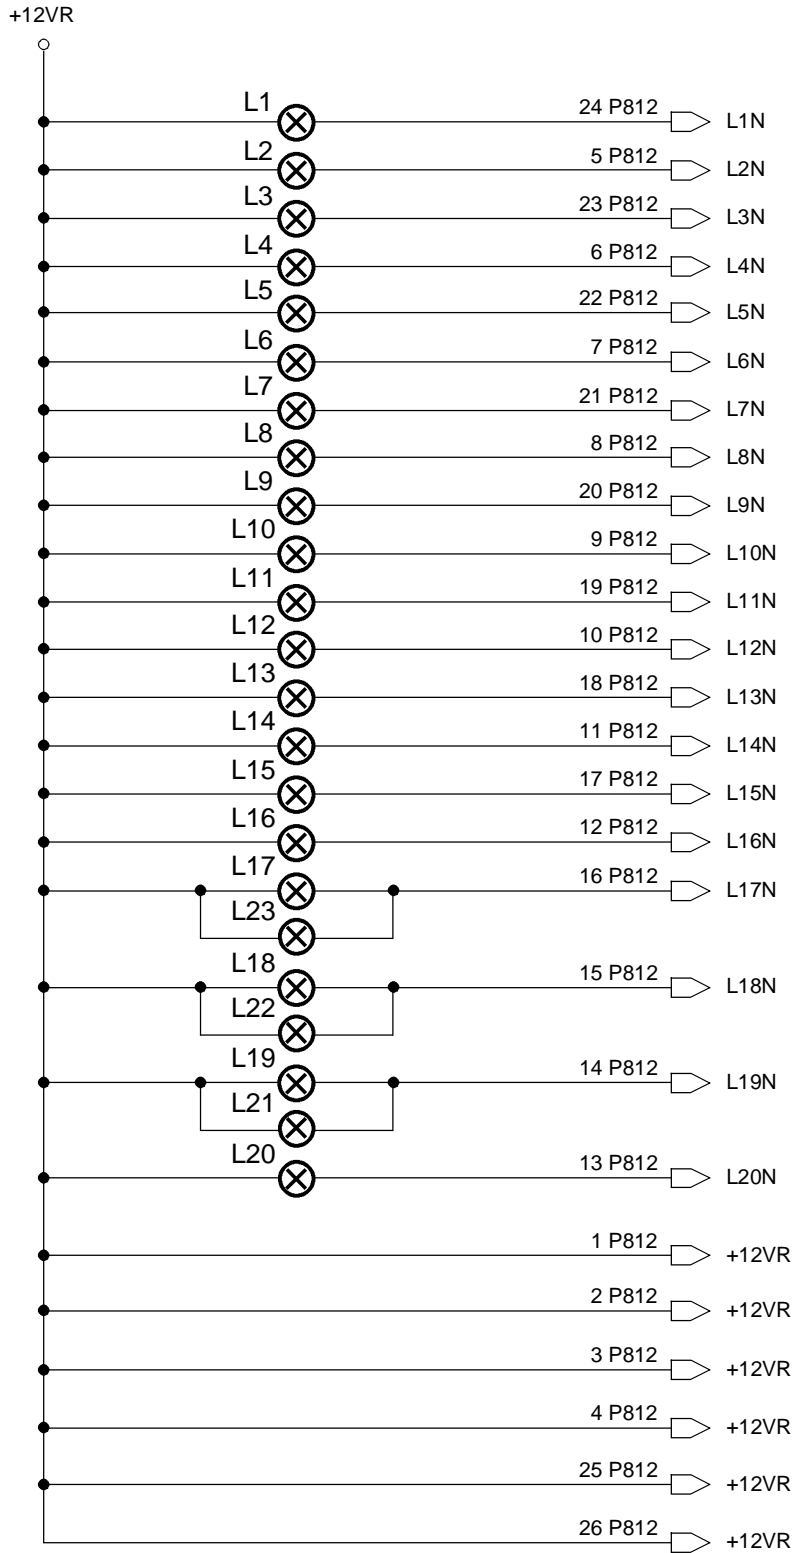

Ref.970603-3 (25/03/98) ND654

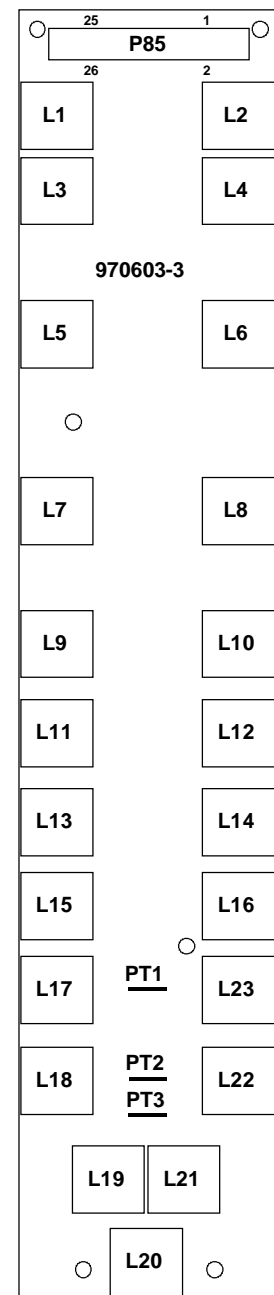

970604 - Carta avances

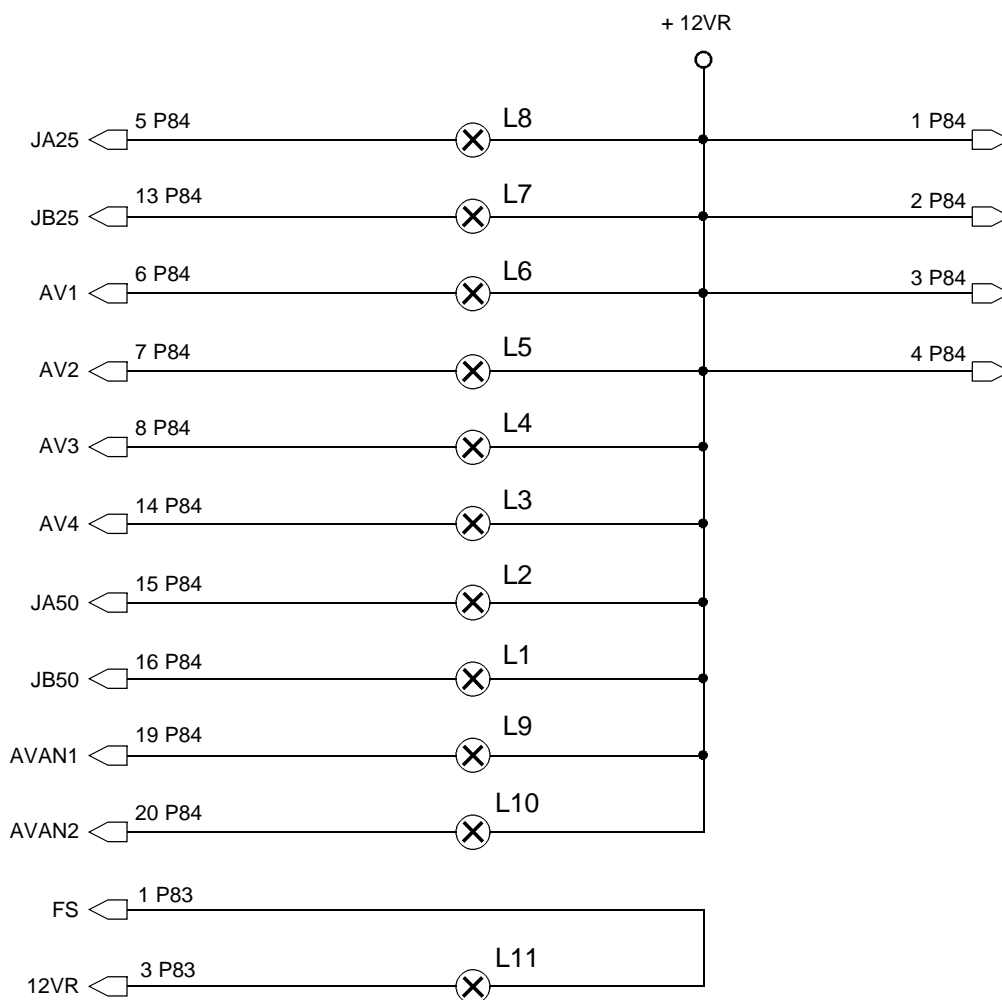

Ref.970604-3 (25/03/98) ND654

