

### PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN

BANCO 1	MIN. 75%	75%	77%	79%	81%		
	1	OFF	OFF	OFF	OFF		
	2	OFF	OFF	ON	ON		
	3	OFF	ON	OFF	ON		
BANCO 2	MIN. 70%	70%	73%	75%	77%	79%	81%
	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	3	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

Otra configuración da el % mínimo de la versión.

PARA MÁS INFORMACIÓN  
CONSULTE EL MANUAL  
TÉCNICO



WORTE S.L.  
Calle San Salvador 5  
36204 VIGO


### CONFIGURACIÓN HOPPERS

BANCO 2	5	6	7	8	Hopper1/ Hopper 2/ Hopper 3
	OFF	OFF	OFF	OFF	0,10 / 0,50 / 1,00 €
	OFF	OFF	ON	OFF	0,10 / 1,00 / 1,00 €
	OFF	ON	OFF	OFF	0,10 / 1,00 / 1,00 €
OFF	ON	ON	OFF	0,20 / 1,00 / 1,00 €	
ON	OFF	OFF	OFF	0,10 / 0,50 / 2,00 €	
ON	OFF	ON	OFF	0,10 / 1,00 / 2,00 €	
ON	ON	OFF	OFF	0,10 / 1,00 / 2,00 €	
ON	ON	ON	OFF	0,20 / 1,00 / 2,00 €	
Hopper1/ Hopper 2					
OFF	OFF	OFF	ON	0,10 / 0,50 €	
OFF	OFF	ON	ON	0,10 / 1,00 €	
OFF	ON	OFF	ON	0,10 / 1,00 €	
OFF	ON	ON	ON	0,10 / 2,00 €	
ON	OFF	OFF	ON	0,20 / 1,00 €	
ON	OFF	ON	ON	0,20 / 1,00 €	
ON	ON	OFF	ON	0,20 / 1,00 €	
ON	ON	ON	ON	0,20 / 2,00 €	



P  
I  
R  
A  
M  
I  
D  
E

GUÍA  
RÁPIDA

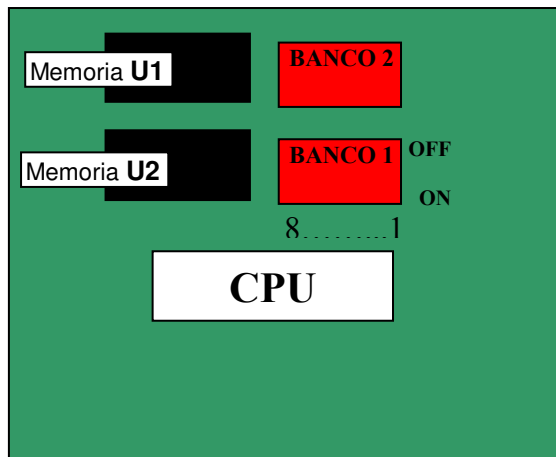

La configuración afecta a:

\* No se utiliza en versiones de comunidades que no lo permiten.

\*\* Se utiliza en aquellas versiones que lo permiten, o donde se puede desactivar por switch.

\*\*\* Se utiliza en aquellas versiones que lo permiten y donde se puede utilizar.

BANCO 1	Nº	FUNCIÓN	ESTADO	Descripción
	1	%	ON/OFF	Ajuste del porcentaje
	2			
	3			
	4	No se utiliza *	Cualquiera	
		Transferencia banco a créditos **	ON/OFF	Activa transferencia del banco a créditos.
	5	Retenciones automáticas	ON	Activadas
			OFF	Desactivadas
6	Arqueo OFF	ON	Arqueo Desactivado	
		OFF	Arqueo Activado	
7	Activa bobinas	ON	Activa trampillas	
		OFF	No activa trampillas	
8	Modo Demostración	ON	Activado	
		OFF	Desactivado	

BANCO 2	Nº	FUNCIÓN	ESTADO	Descripción
	1	Inhibe billete 10 €	ON	No acepta billete de 10 €
			OFF	Acepta billete de 10 €
	2	Inhibe billete 20 €	ON	No acepta billete de 20 €
			OFF	Acepta billete de 20 €
	3	Billete 10€ devuelve 2€ Billete 20€ devuelve 12€	ON	Retorna 2 € al insertar 10 € Retorna 12€ al insertar 20 €
			OFF	10€ incrementa 50 créditos. 20€ incrementa 100 créditos
		No se utiliza *	Cualq	
4	Doble/Nada 10c € ***	ON	Juego Doble/Nada activado	
		OFF	Juego Doble/Nada desactivado	
	No se utiliza *	Cualq		
5	Hopper	ON/OFF	Configuración de hoppers.	
6				
7				
8				