


TEHKAN

# PINBALL ACTION™

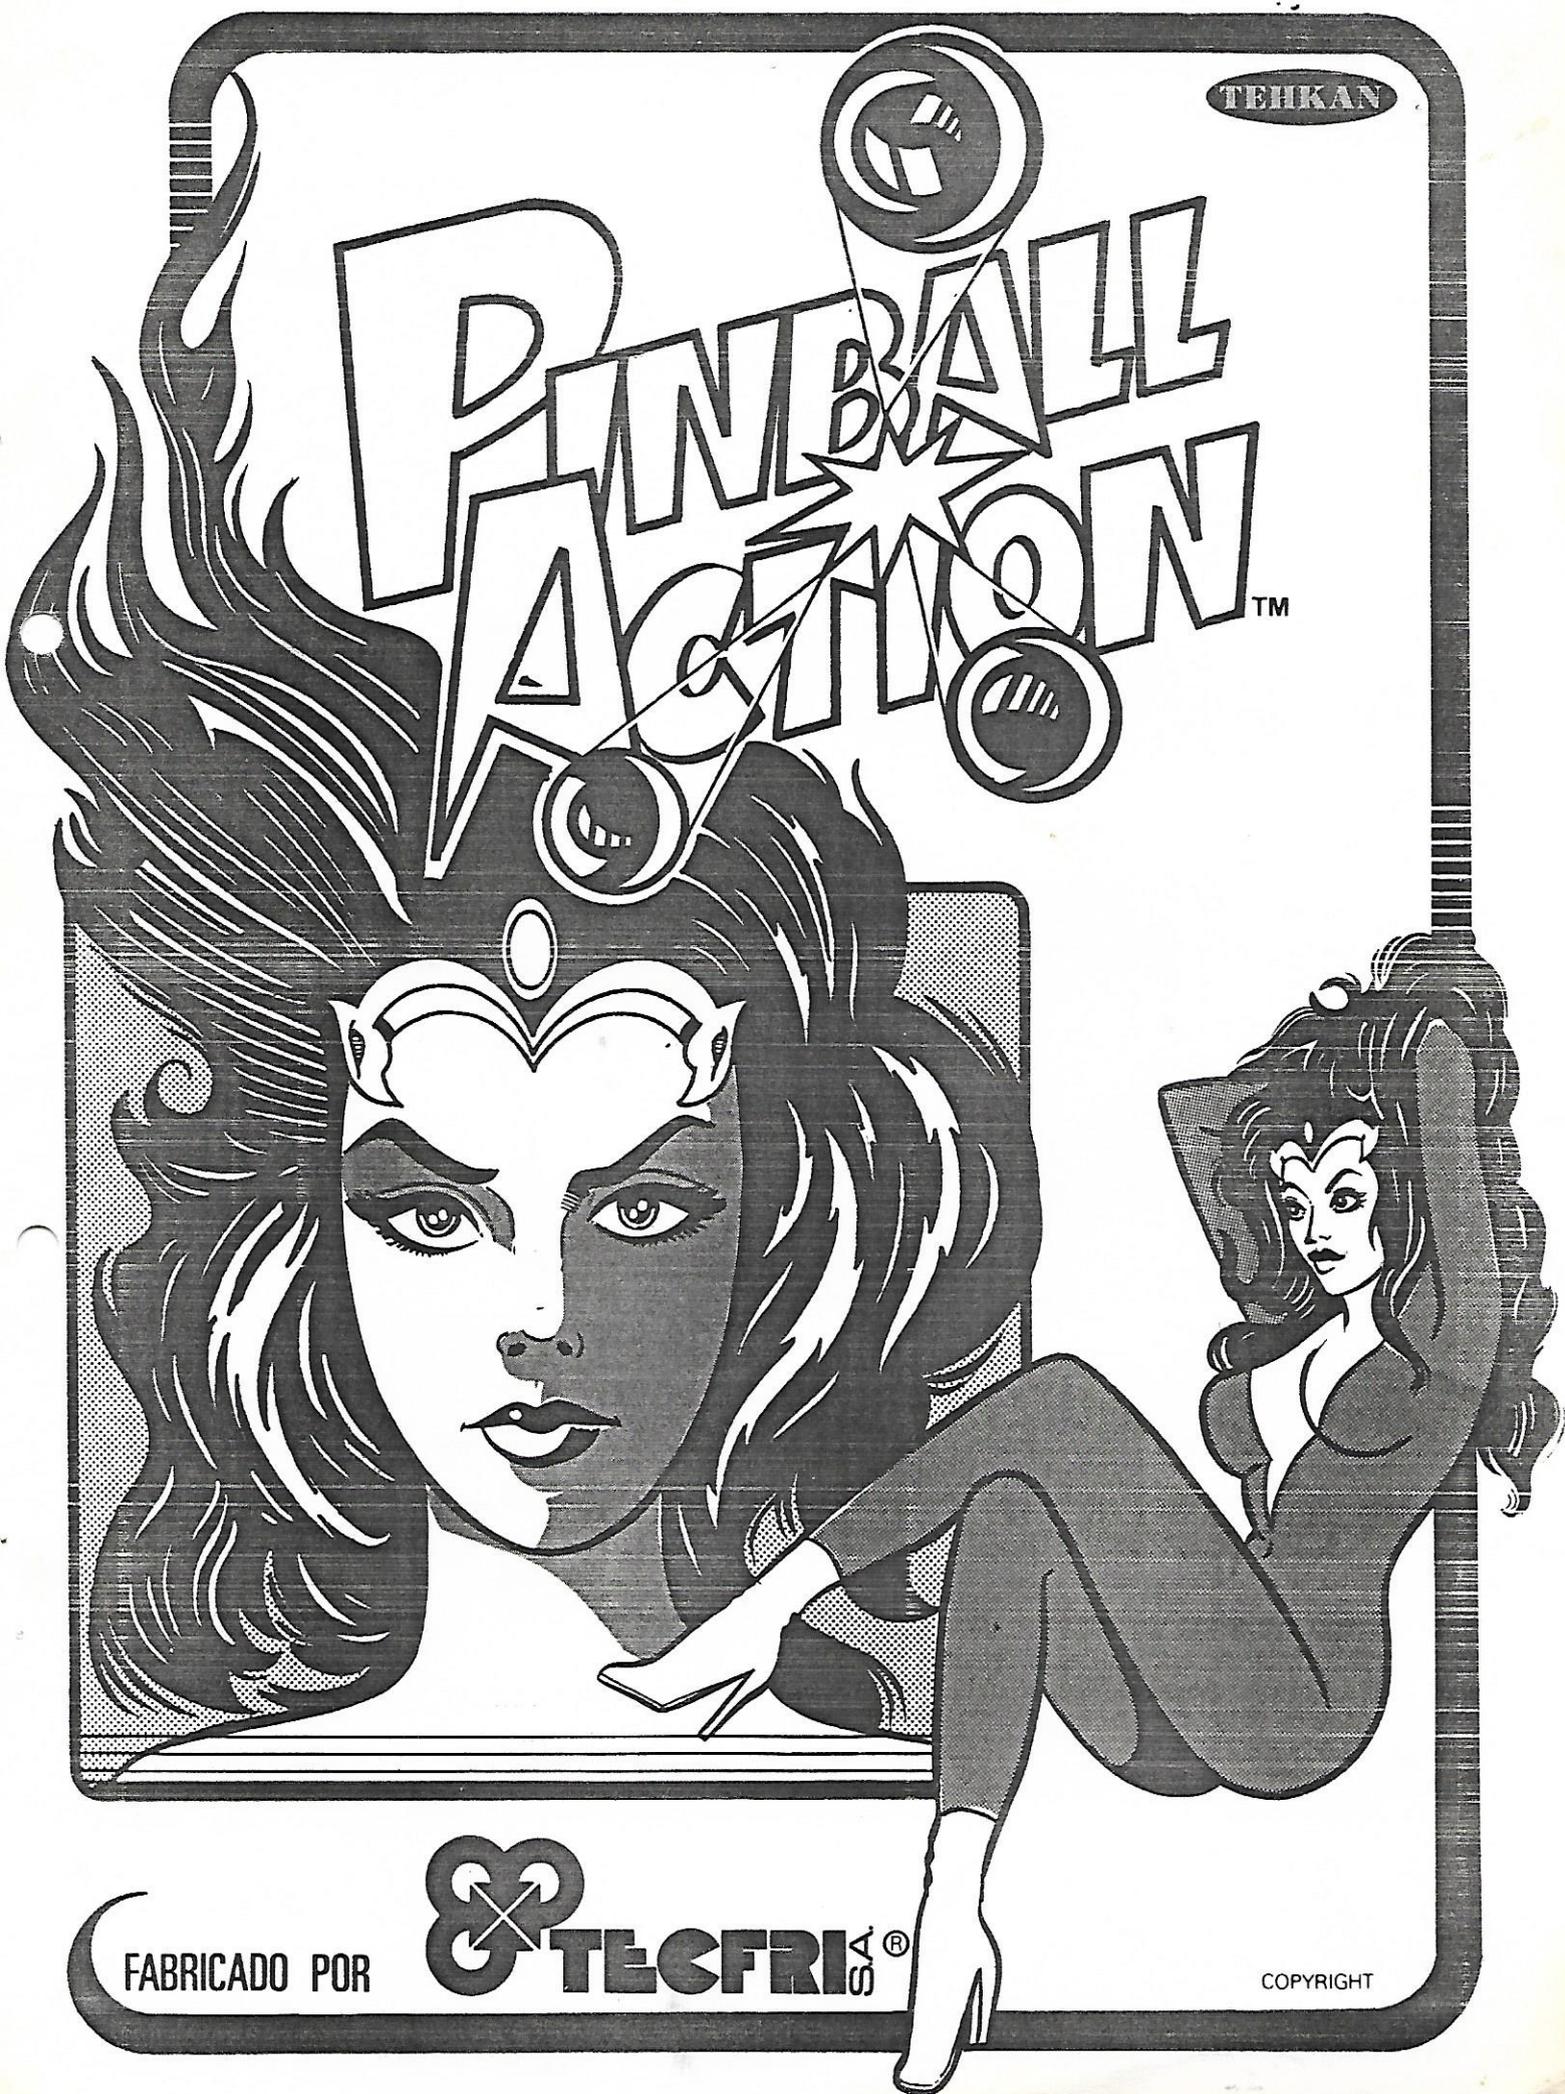

FABRICADO POR

 **TECFRI** SA®

COPYRIGHT

# PINBALL ACTION

**INSTRUCCIONES**



TECFRI S.A. PRESENTA:

PINBALL ACTION, LA PLACA DE VIDEO JUEGO QUE SUSTIENE CON TODO EL REALISMO Y COMODIDAD AL PINBALL TRADICIONAL.

**TACTICA DE JUEGO:**

AL COMIENZO DEL JUEGO DE LA PRIMERA PANTALLA, LA BOLA SALDRA IMPULSADA DEL CENTRO DE LA MISMA, ACCIONANDO EL BOTON DE INICIO DE JUEGO **STAR**.

PARA CAMBIAR DE PANTALLA, SE DEBERAN BAJAR TODAS LAS DIANAS DE UN COLOR, ESTAS DESCENDERAN AL RECIBIR EL IMPACTO DE LA BOLA EN JUEGO, A CONTINUACION SE DEBERA INTRODUCIR LA BOLA EN EL AGUJERO CORRESPONDIENTE, ES DECIR, DEL MISMO COLOR QUE LAS DIANAS, UNA VEZ CONSEGUIDO ESTE JUEGO DE COLOR LA PANTALLA CAMBIARA AUTOMATICAMENTE.

PARA VOLVER A LA PANTALLA ORIGINAL, SE DEBERA INTRODUCIR LA BOLA EN JUEGO EN EL AGUJERO **MAIN**.

CON LAS BANDERAS DE COLOR SE DARAN VALOR A LOS BONUS. ENCENDIENDO LOS BOTONES LUMINOSOS DEL CENTRO DE LA PANTALLA, SE PASARA A MULTIPLICAR LOS BONUS POR 2-3-4 O 5.

PARA QUE LOS BONUS SEAN SUMADOS EN EL MARCADOR, SE DEBERA INTRODUCIR LA BOLA EN **COLLECT BONUS**.

AL PERDER LA BOLA EN JUEGO, SE SUMARAN AUTOMATICAMENTE LOS BONUS A LA PUNTUACION.

PARA DARLE MAS REALISMO AL JUEGO, DISPONEMOS DE **FLIPERS**, QUE SE ACCIONARAN A TRAVES DE UN PULSADOR.

# DIP SWITCH



DIP SWITCH A		1	2	3	4	5	6	7	8
MONEDERO 1	1 MONEDA-1 PARTIDA	OFF	OFF						
	1 MONEDA-2 PARTIDAS	ON	OFF						
	1 MONEDA-3 PARTIDAS	OFF	ON						
	1 MONEDA-5 PARTIDAS	ON	ON						
MONEDERO 2	1 MONEDA-1 PARTIDA			OFF	OFF				
	2 MONEDAS- 1 PARTIDA			ON	OFF				
	1 MONEDA- 2 PARTIDAS			OFF	ON				
	1 MONEDA- 3 PARTIDAS			ON	ON				
NUMERO DE BOLAS	3					OFF	OFF		
	4					ON	OFF		
	5					OFF	ON		
	2					ON	ON		
TIPO	JUEGO DE MESA							OFF	
	MUEBLE							ON	
DEMOSTRACION SONIDO	CON SONIDO								OFF
	SIN SONIDO								ON

DIP SWITCH B		1	2	3	4	5	6	7	8
BOLA EXTRA	70000,200000	OFF	OFF	OFF					
	70000,200000,1000000	ON	OFF	OFF					
	100000	OFF	ON	OFF					
	100000,300000	ON	ON	OFF					
	100000,300000,1000000	OFF	OFF	ON					
	200000	ON	OFF	ON					
	200000,1000000	OFF	ON	ON					
	NO	ON	ON	ON					
EXTRA *	FACIL				OFF				
	DIFICIL				ON				
DIFICIL 1 (DISTANCIA ENTRE FLIPPERS)	1 FACIL					OFF	OFF		
	2 ↓					ON	OFF		
	3 ↓					OFF	ON		
	4 DIFICIL					ON	ON		
DIFICIL 2 (DIFICIL EN LOS PASILLOS)	2 NORMAL							OFF	OFF
	1 FACIL							ON	OFF
	3 ↓							OFF	ON
	4 DIFICIL							ON	ON

\* REGULA LA PROBABILIDAD DE QUE LA LUZ DE EXTRA SE ENCIENDA EN LA PANTALLA PRINCIPAL.

# CONECTOR

## CARA SOLDADURA

## CARA COMPONENTES

JUGADOR 2 BOLA START

JUGADOR 2 AGITAR

JUGADOR 2 DERECHA

JUGADOR 1 BOLA START

JUGADOR 1 AGITAR

JUGADOR 1 DERECHA

MONEDERO SW1

JUGADOR 1 START

MASA

MASA

MASA

SONIDO +

+12 v

+5 v

+5 v

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

JUGADOR 2 IZQUIERDA

JUGADOR 1 IZQUIERDA

MONEDERO SW2

JUGADOR 2 START

MASA

MASA

MASA

SONIDO -

+12 v


+5 v

+5 v

## CONECTOR TV

\* CONECTOR  
DE 6 PINS  
EN PLACA  
INFERIOR

AZUL	1
VERDE	2
ROJO	3
MASA	4
SINCRONISMO	5
MASA	6

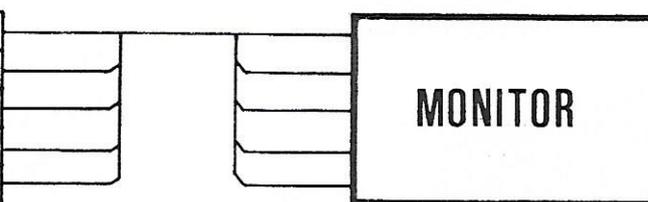

MONITOR



BERLIN.11-13. TEL.3219669-3219404.TELEX 97967 JCAA-E  
08014 BARCELONA - ESPAÑA