



RUMATIC, S. A.
 POL. IND. LA LAGUNA
 C/. LAGUNA, 35 - 28940 FUENLABRADA
 (MADRID) - ESPAÑA


TELEFONOS (91) 607 77 93/94
 FAX (91) 607 00 87

ACUMULADOR / DISTRIBUIDOR DE PULSOS DE MONEDERO.

=====

ACUCRE02

V
O
L
T
I
M
E
T
R
O

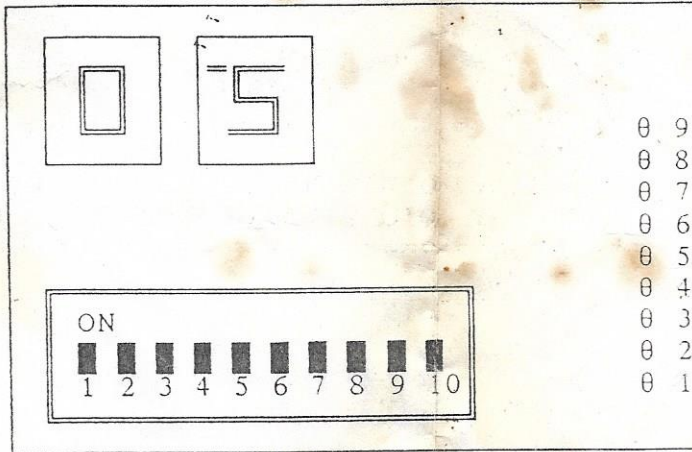

- θ 9 - MASA
- θ 8 - ENTRADA MONEDERO
- θ 7 - SALIDA CREDITO 2
- θ 6 - SALIDA CREDITO 1
- θ 5 - +5v
- θ 4 - CONTADOR 2
- θ 3 - CONTADOR 1
- θ 2 - PULSADOR A 2
- θ 1 - PULSADOR A 1

± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
 A B C D X A B C D X
 Placa 1 Placa 2

ASIGNACIONES DE PLACA

A	B	C	PULSOS DE MONEDERO PARA 1 CREDITO	PULSOS PARA BONIFICACION DE 1 CREDITO SI SWITCH D=OFF
OFF	OFF	OFF	8	SIN BONIFICACION
ON	OFF	OFF	7	8
OFF	ON	OFF	6	8
ON	ON	OFF	5	8
OFF	OFF	ON	4	8
ON	OFF	ON	3	4
OFF	ON	ON	2	4
ON	ON	ON	1	4

SWITCH D : OFF PERMITE BONIFICACION
 : ON NO PERMITE BINIFICACION

CONEXIONES
FUNCION

- PIN
- =====
- 1 ENTRADA DE PULSADOR DE DISTRIBUCION A PLACA 1. ACTIVO DANDO MASA.
 - 2 ENTRADA DE PULSADOR DE DISTRIBUCION A PLACA 2. ACTIVO DANDO MASA.
 - 3 SALIDA DE CONTADOR 1. MONEDAS GASTADAS EN PLACA 1.
 - 4 SALIDA DE CONTADOR 2. MONEDAS GASTADAS EN PLACA 2.
 - 5 ENTRADA DE ALIMENTACION DE 5VDC
 - 6 SALIDA DE CREDITOS A PLACA 1. 80-120ms. NIVEL TTL ACTIVA EN BAJO.
 - 7 SALIDA DE CREDITOS A PLACA 2. 80-120ms. NIVEL TTL ACTIVA EN BAJO.
 - 8 ENTRADA DE PULSOS DE MONEDERO. ACTIVO DANDO MASA.
 - 9 TOMA DE MASA DE ALIMENTACION.

FUNCIONAMIENTO

El acumulador / distribuidor de créditos ACUCRE02 almacena los pulsos recibidos del monedero no permitiendo la distribución hasta que pasen 320ms. desde el último pulso recibido. Los pulsos recibidos se convierten en crédito conforme a la selección realizada pudiendo bonificar con créditos extras al alcanzar un determinado importe. Los pulsos acumulados que se destinan a la obtención de créditos en una determinada placa se envían al contador asignado a la misma. Los restos sobrantes permanecen almacenados pudiendo acumularse a introducciones posteriores de monedas salvo que se haya producido bonificación en cuyo caso se eliminan los sobrantes.