


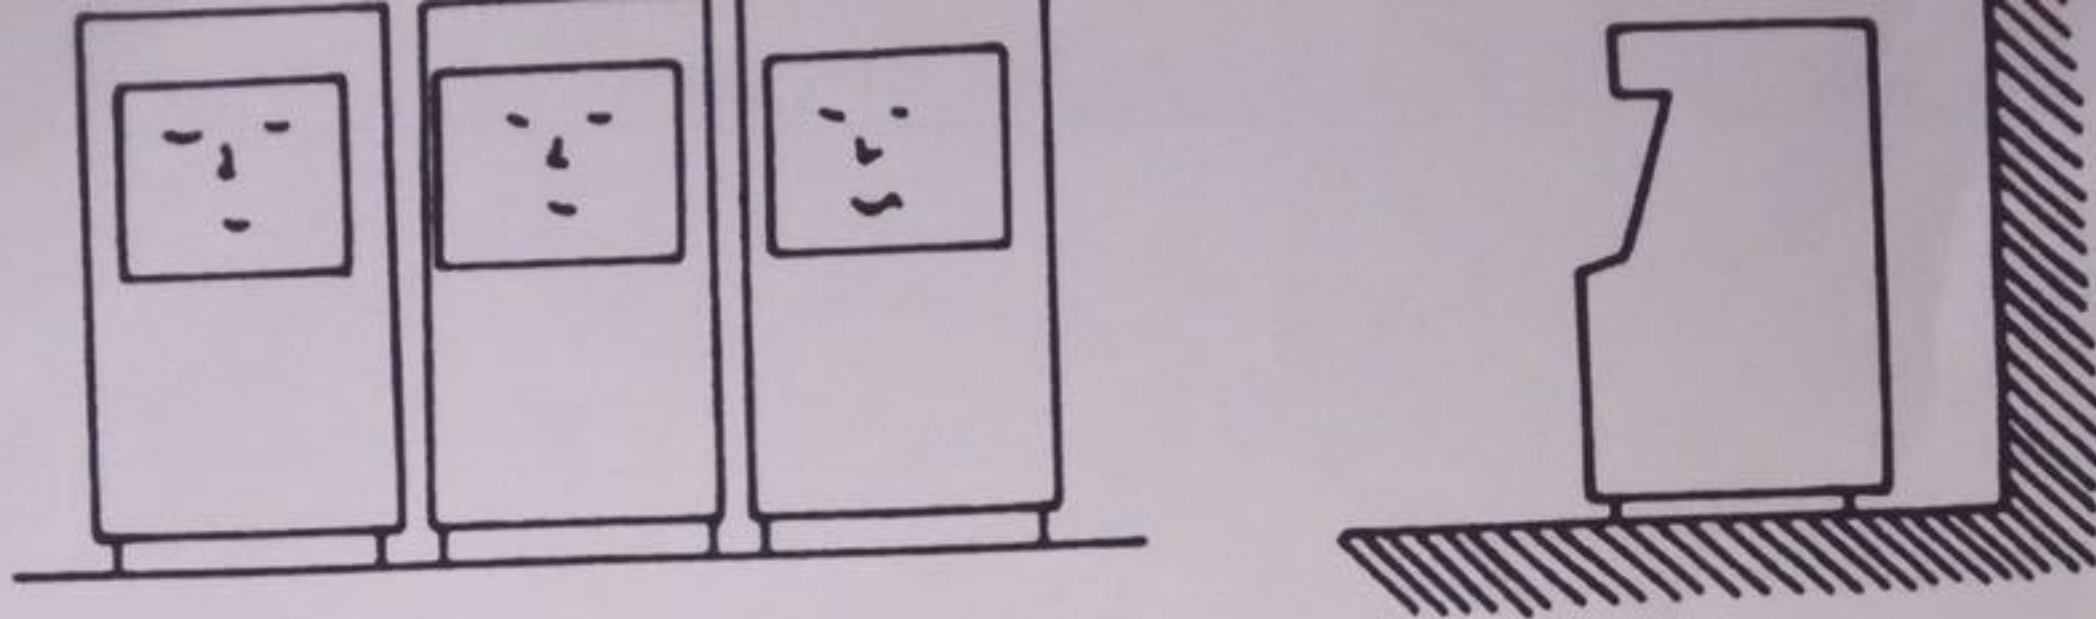


FACILITE LA LIBRE CIRCULACION DEL AIRE TANTO POR LOS COSTADOS COMO POR LA ZONA POSTERIOR DEJANDO UN PEQUEÑO ESPACIO ENTRE PAREDES Y-
MAQUINAS.




UNA ADECUADA INSTALACION DE LA MAQUINA LE PERMITTIRA UNA MAYOR RENTABI-
LIDAD Y UN MAYOR TIEMPO DE SERVICIO, CON UN MENOR GASTO DE MANTENIMIENTO.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SONIC ★ ★

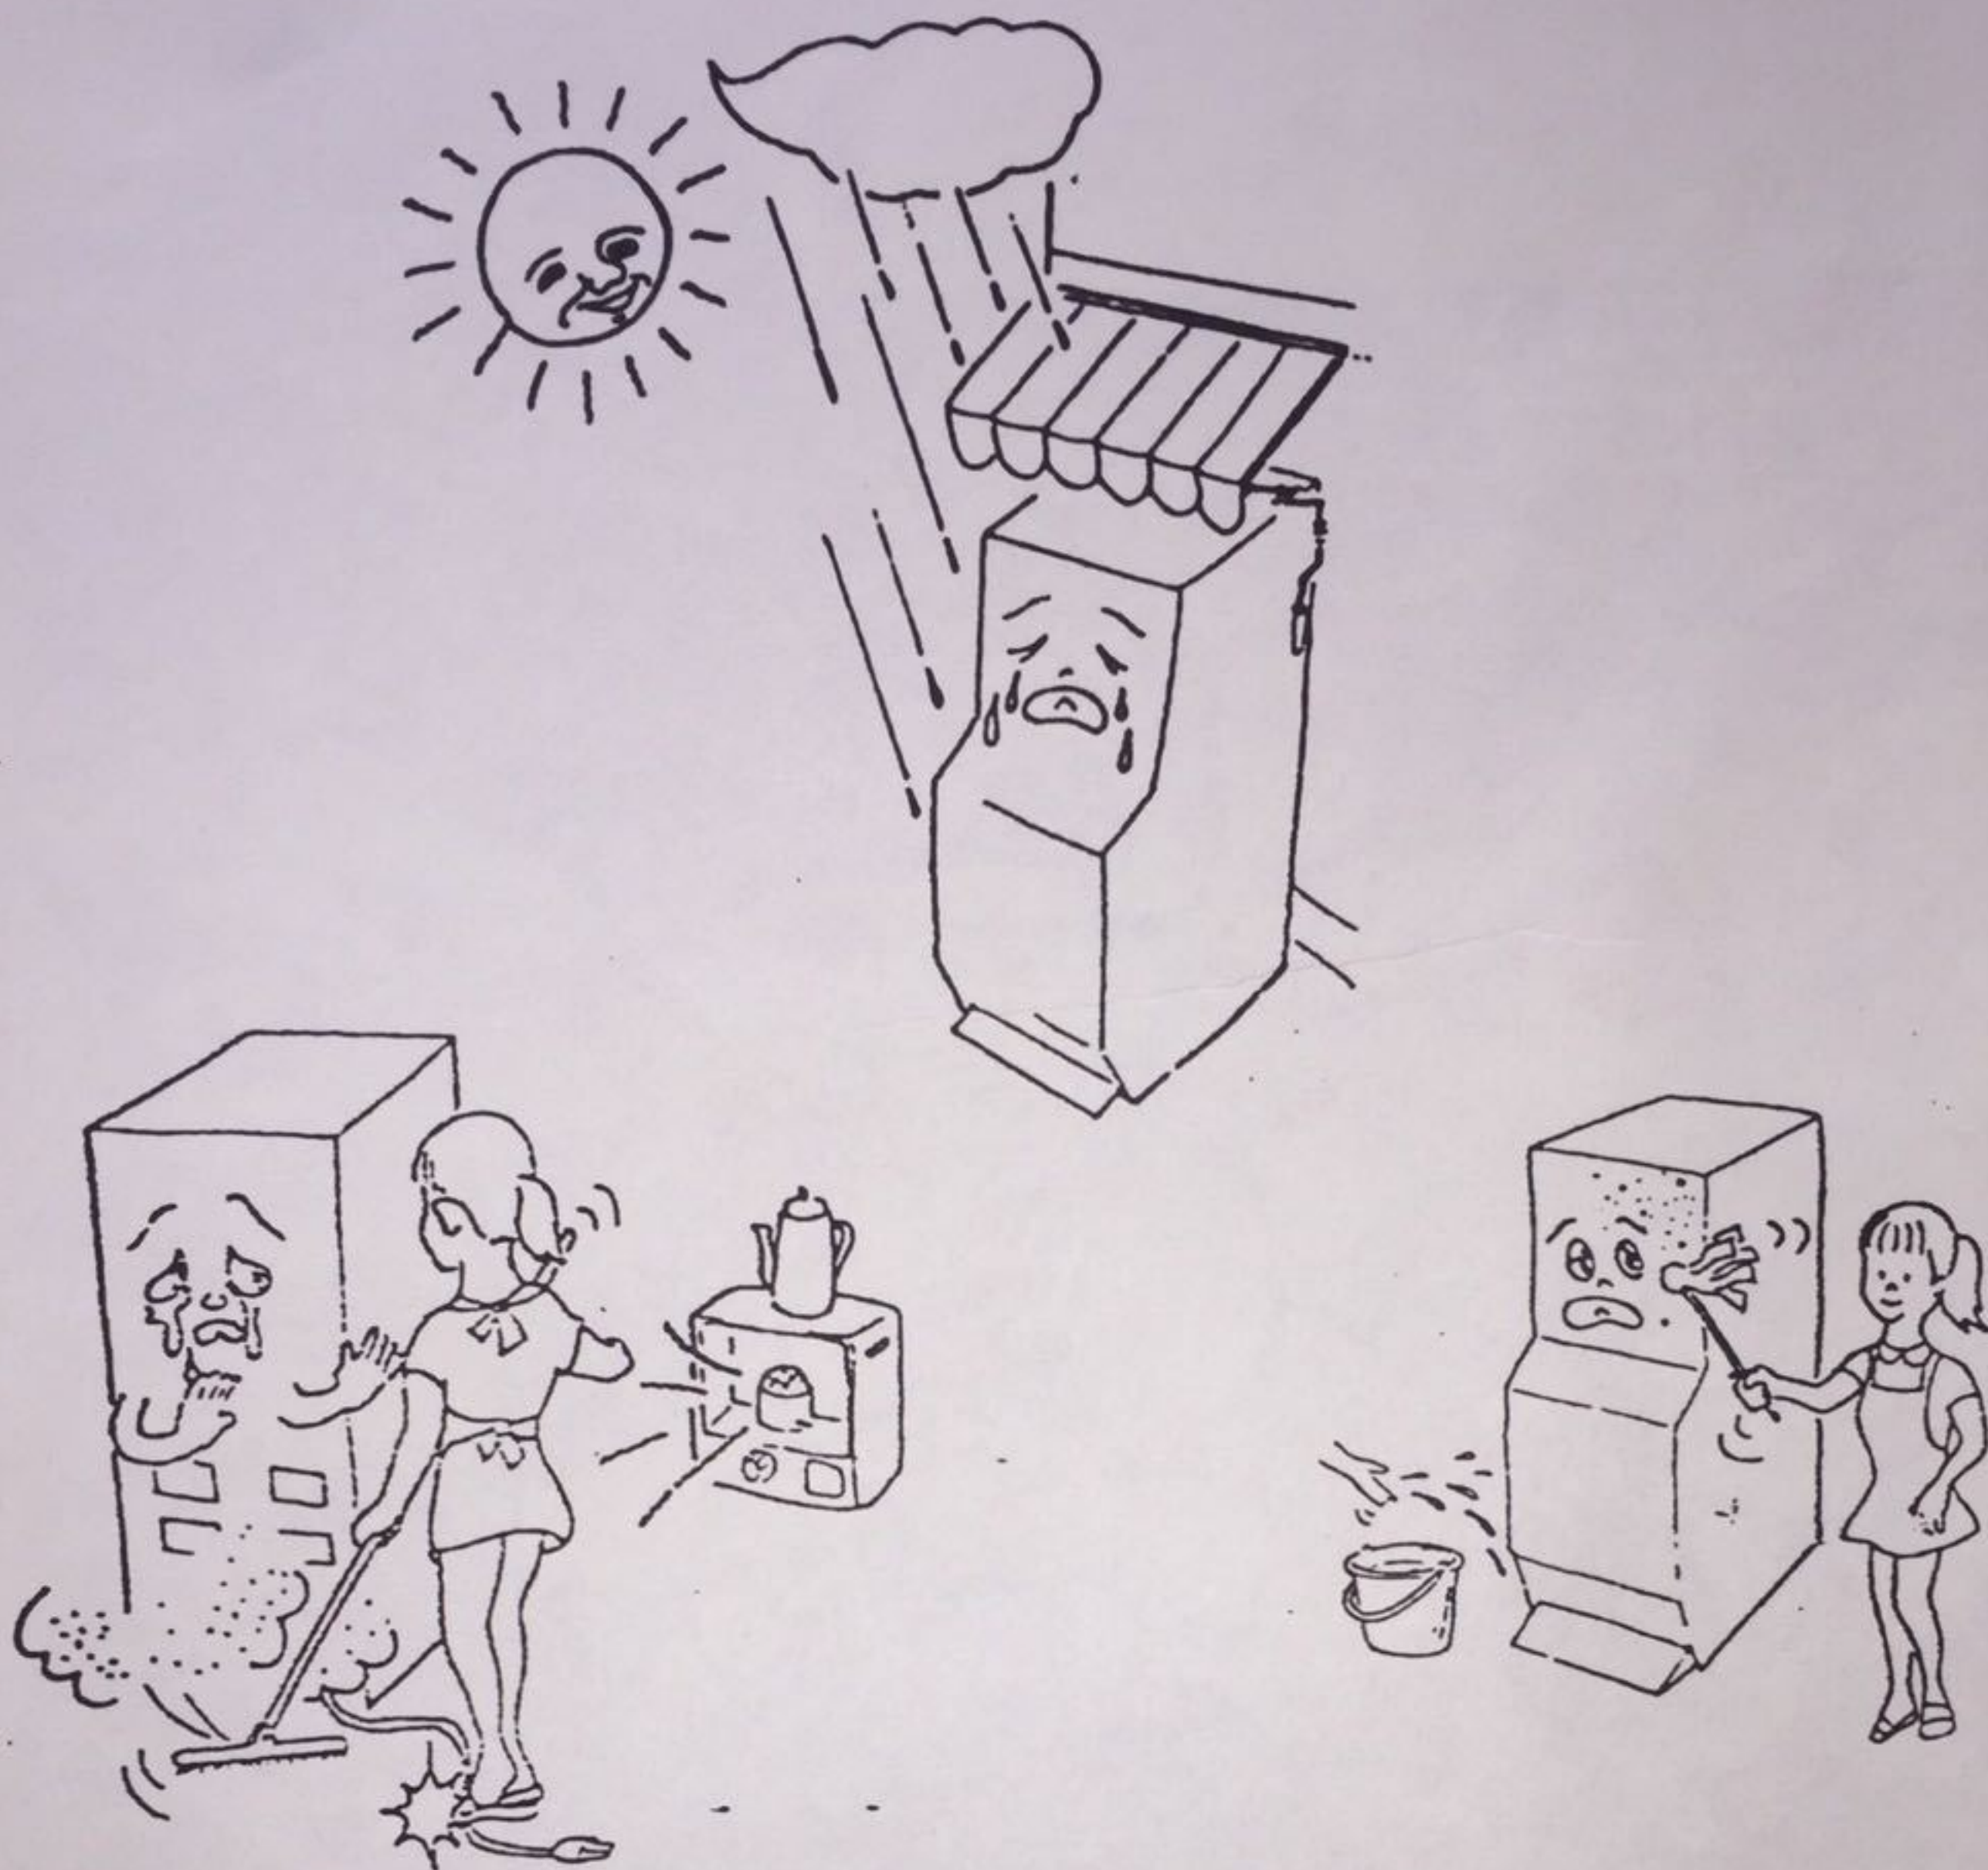

RECUERDE QUE PERIODICAMENTE ES NECESARIA LA LIMPIEZA DEL FILTRO PLASTICO QUE HAY JUNTO A LA PANTALLA, DEBIDO A LA ESTATICA PROPIA DE LOS PLASTICOS Y LA MUY ALTA TENSION DE LA PANTALLA, ESTE FILTRO ACUMULA GRAN CANTIDAD DE POLVO Y CENIZA LLEGANDO EN OCA-SIONES A IMPEDIR LA VISIBILIDAD DEL JUEGO.

AJUSTES DE COLOR

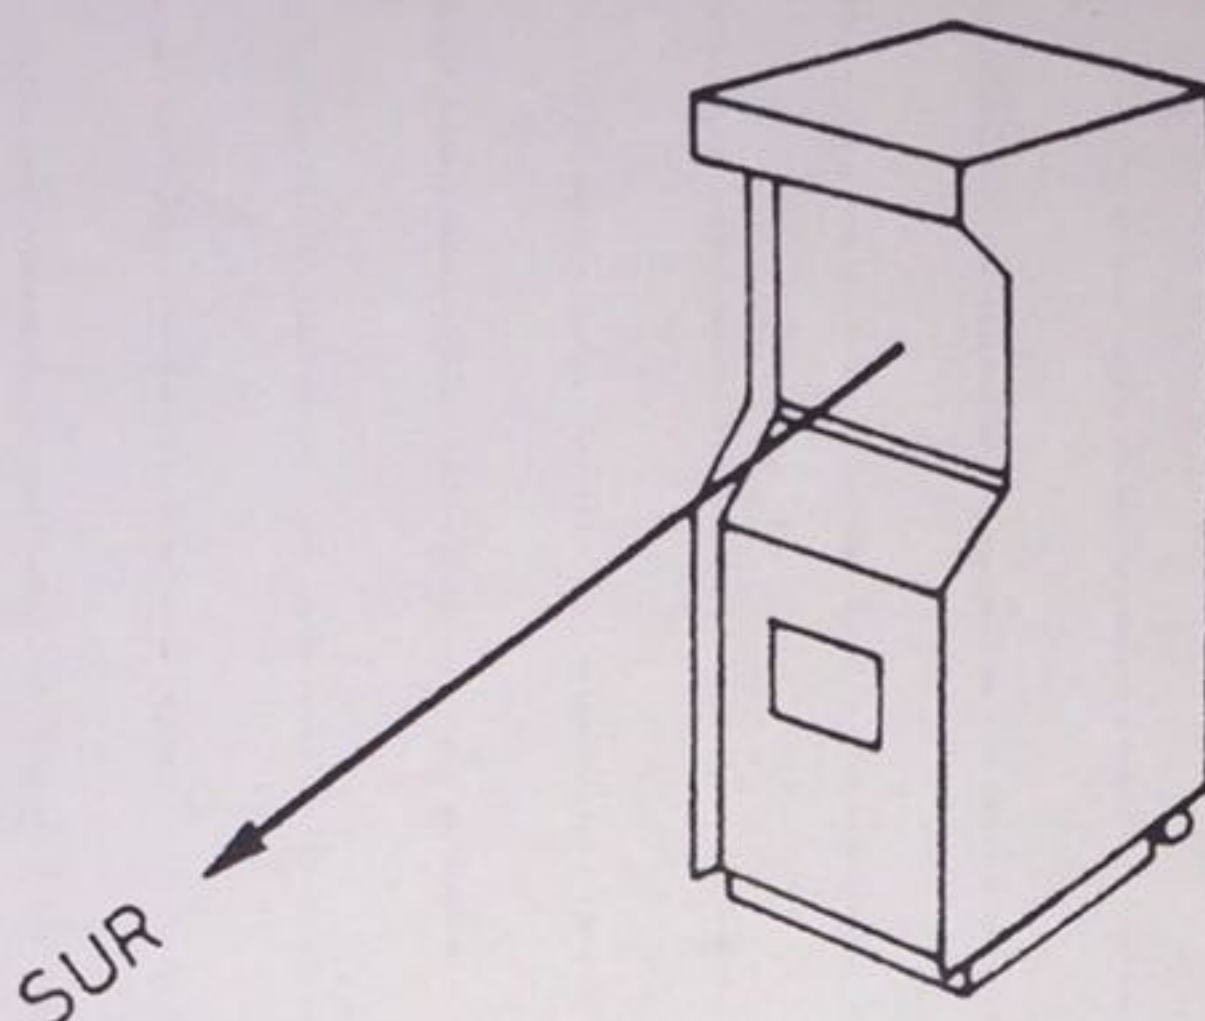


Antes de realizar algún tipo de ajuste de color en el monitor de TV, es recomendable comprobar que el frontal de la máquina está orientado al punto SUR ya que es donde se consigue el mejor rendimiento de colores de su máquina, no obstante, en algunas zonas y bajo determinadas condiciones puede variar el sentido de orientación, ello es debido a que el eje magnético terrestre, modifica los propios campos magnéticos del televisor, variando de esta forma los tonos e intensidad de los colores del monitor de TV.

Estas diferencias de color se hacen presentes, generalmente al cambiar la máquina de emplazamiento, cuando esto le ocurra, basta girar la máquina hasta conseguir el mejor resultado de color.

Si con estas pruebas preliminares, no consigue el resultado apetecido, proceda entonces a reajustar los colores.

Cuando sea necesario corregir el magnetizado de la pantalla haga uso del pulsador desmagnetizador.

SITUACION DE BLOQUES INTERRUPTORES EN PLACA

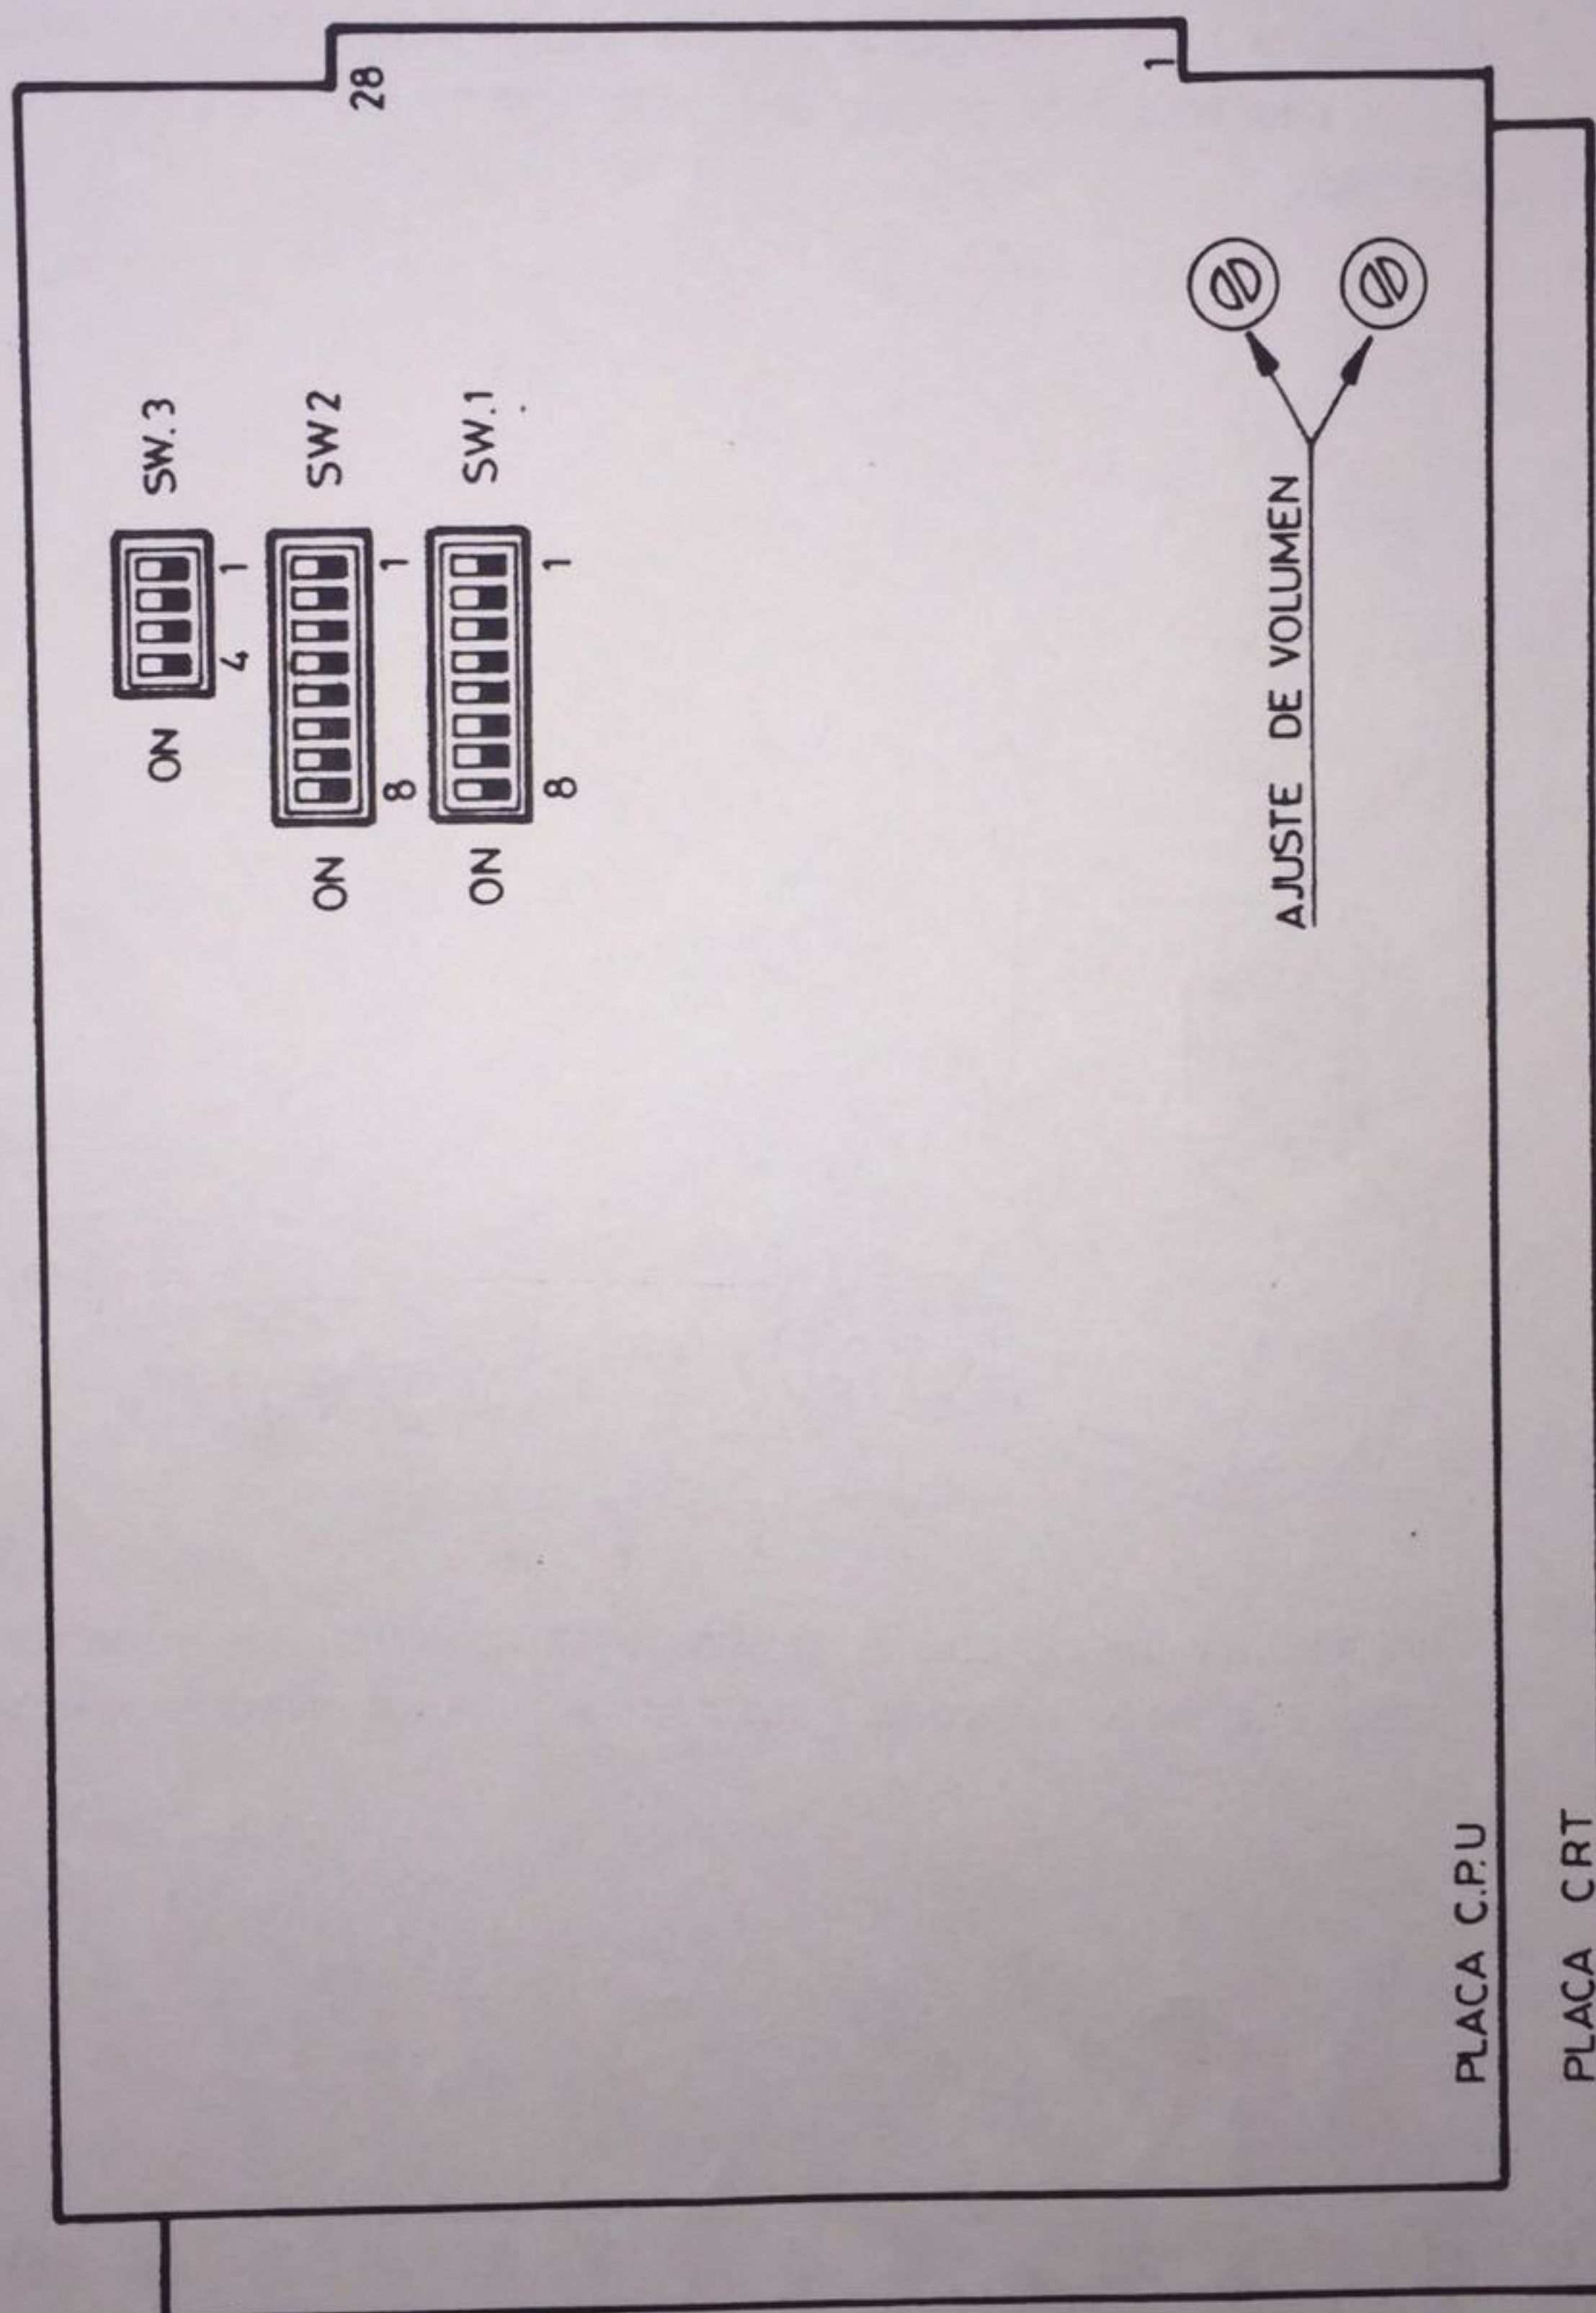

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF	OFF	OFF				
ON	OFF	OFF	OFF				
OFF	ON	OFF	OFF				
ON	ON	OFF	OFF				
OFF	OFF	ON	OFF				
ON	OFF	ON	OFF				
OFF	ON	ON	OFF				
ON	ON	ON	OFF				
ON	ON	ON	ON				
				OFF	OFF	OFF	OFF
				ON	OFF	OFF	OFF
				OFF	ON	OFF	OFF
				ON	ON	OFF	OFF
				OFF	OFF	ON	OFF
				ON	OFF	ON	OFF
				OFF	ON	ON	OFF
				ON	ON	ON	ON

FUNCIONES

	1 moneda de 25 ptas = 1 partida
	1 moneda de 25 ptas = 2 partidas
	1 moneda de 25 ptas = 3 partidas
	1 moneda de 25 ptas = 4 partidas
	1 moneda de 25 ptas = 5 partidas
	1 moneda de 25 ptas = 6 partidas
	1 moneda de 25 ptas = 7 partidas
X	2 monedas de 25 ptas = 1 partida
	JUEGO LIBRE
	1 moneda de 100 ptas = 1 partida
	1 moneda de 100 ptas = 2 partidas
X	1 moneda de 100 ptas = 3 partidas
	1 moneda de 100 ptas = 4 partidas
	1 moneda de 100 ptas = 5 partidas
	1 moneda de 100 ptas = 6 partidas
	1 moneda de 100 ptas = 7 partidas
	Micros de monedas sin función

SW. 2.

DEVIL WORLD

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF						
ON	OFF						
OFF	ON						
ON	OFF						
		OFF	OFF	OFF			
					OFF	OFF	
					ON	OFF	
					OFF	ON	
					ON	ON	
							OFF
							ON


FUNCIONES

	2 vidas por partida
X	3 vidas por partida
	5 vidas por partida
	7 vidas por partida
X	sin función
	nivel de juego:fácil
X	nivel de juego : normal
	nivel de juego : difícil
	nivel de juego : muy difícil
	sin sonido en reposo
X	con sonido en reposo

X Ajustado de fábrica

MONITOR HANTAREX

MOD : 9000

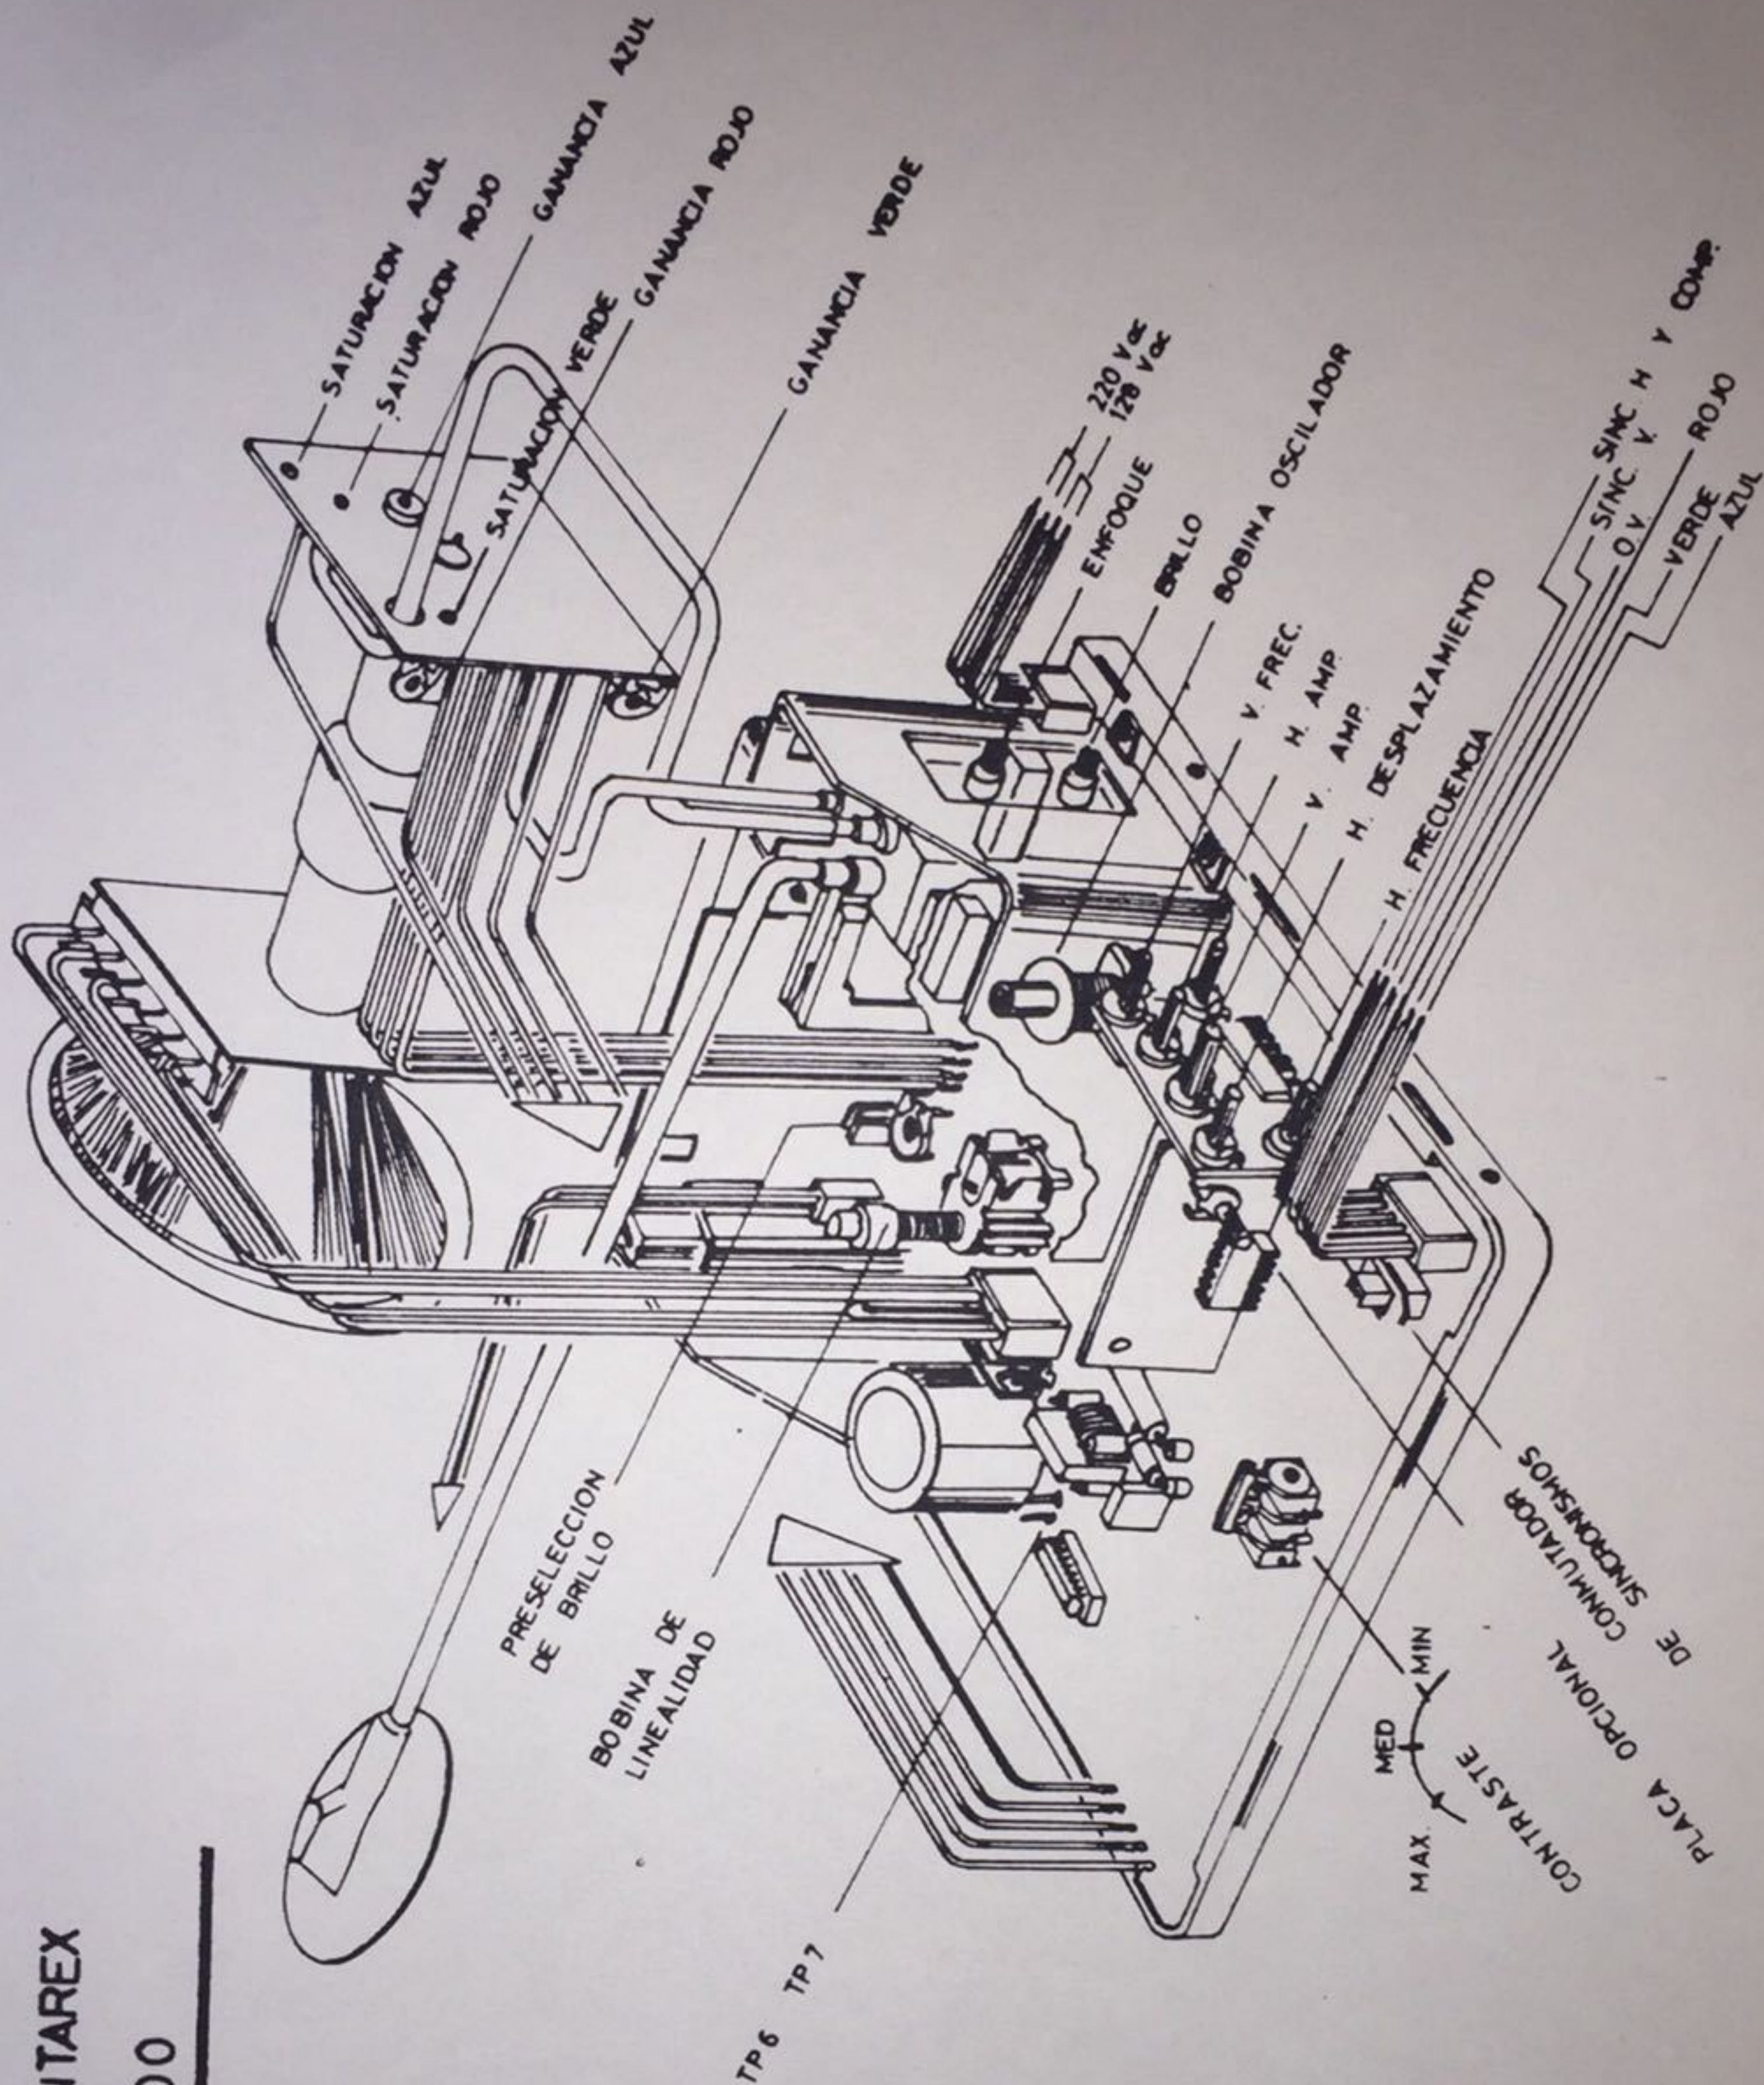

DEVIL WORLD
SONIC

