



BABIMAT-C

DESPIECE GENERAL

MONTAJE DE LA MÁQUINA "BABY-C"

Al recibir una máquina BABY-C, se abre la máquina separando la puerta delantera del resto de la máquina, se separa de la parte posterior del mecanismo, quedando hacia arriba el mismo sacándole de los 4 puntos de sujeción que posee.

En el lugar que se desee instalar, se señalarán 4 puntos que corresponden a los agujeros de la tapa posterior de la máquina, se taladrará y se colocarán en dichos orificios los tacos de plástico que acompañan a la máquina; es necesario que antes de realizar con tornillos la sujeción de dicha tapa se compruebe que está totalmente horizontal y con una plomada se verticalidad.

Una vez así, se colocan los tornillos de cabeza cuadrada mediante una llave (bien inglesa ó plana), sujetando perfectamente dicha tapa a la pared donde se sitúe.

Seguidamente se toma el mecanismo, y se sitúa en las 4 ranuras que posee la tapa anterior.

Posteriormente procedemos a montar la puerta delantera o mueble, haciendo coincidir los pivotes de la misma en las bisagras de la tapa posterior.

Seguidamente situamos la tolva ó depósito de bolas, en el alojamiento que a tal efecto existe en el mecanismo, pulsando hacia abajo el mismo para cerciorarnos de que está perfectamente montado.

A continuación se procede al llenado del depósito, con las bolas que se tratan de vender, y que en el caso de que sea su localización en un lugar muy expuesto al sol, no interesa, se encuentre muy lleno el depósito, para evitar que los efectos del sol no afecten al producto.

Por último, antes de cerrar la máquina, se aconseja realicen 10 ó 12 pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la máquina.

Máquina


BABIMAT-B

Despiece general

BABIMAT-C


Junio 1974

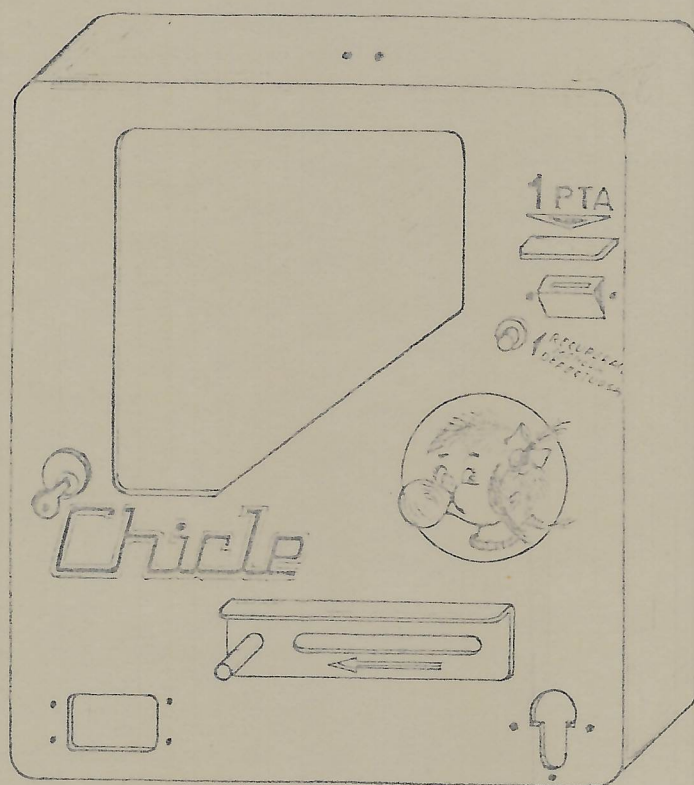Hoja 1 Hojas 4



AZKOYEN

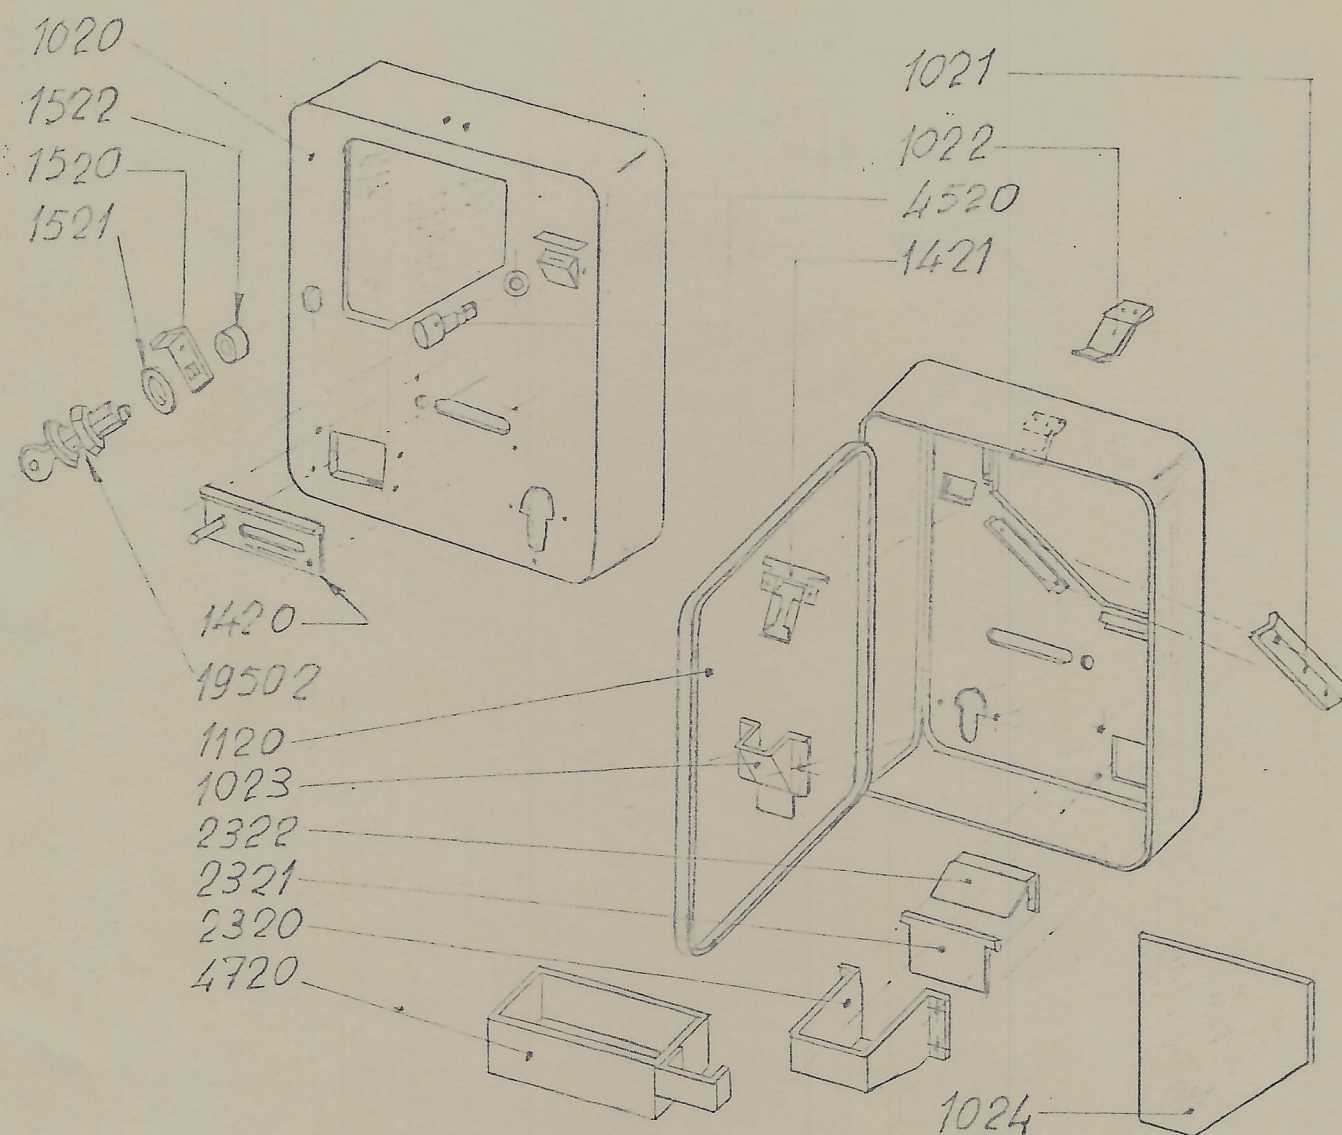PERALTA
(NAVARRA)




4720	Hucha	1	Pin.
4520	Pulsador recuperación	1	Cro.
2322	Protector colector producto	1	Cin.
2321	Válvula	1	Pul.
2320	Colector producto	1	Acin.
19502	Cerraja tipo "Carmen derache"	1	
1522	Casquillo cerraja	1	Cin.
1521	Arandela cerraja	1	Acin.
1520	Pestillo cierre	1	Cin.
1421	Escudo moneda	1	Pul.
1420	Escudo mando	1	Pul.
1120	Puerta	1	Pin.
1024	Cristal ventana	1	Pul.
1023	Colector moneda	1	Pul.
1022	Fleje sujeción tolva	2	Cin.
1021	Brida cristal	5	Pin.
1020	Envolverte mueble	1	Pin.


Número	Denominación	P. M.	Termin.	Observaciones
--------	--------------	-------	---------	---------------

AZKOYEN

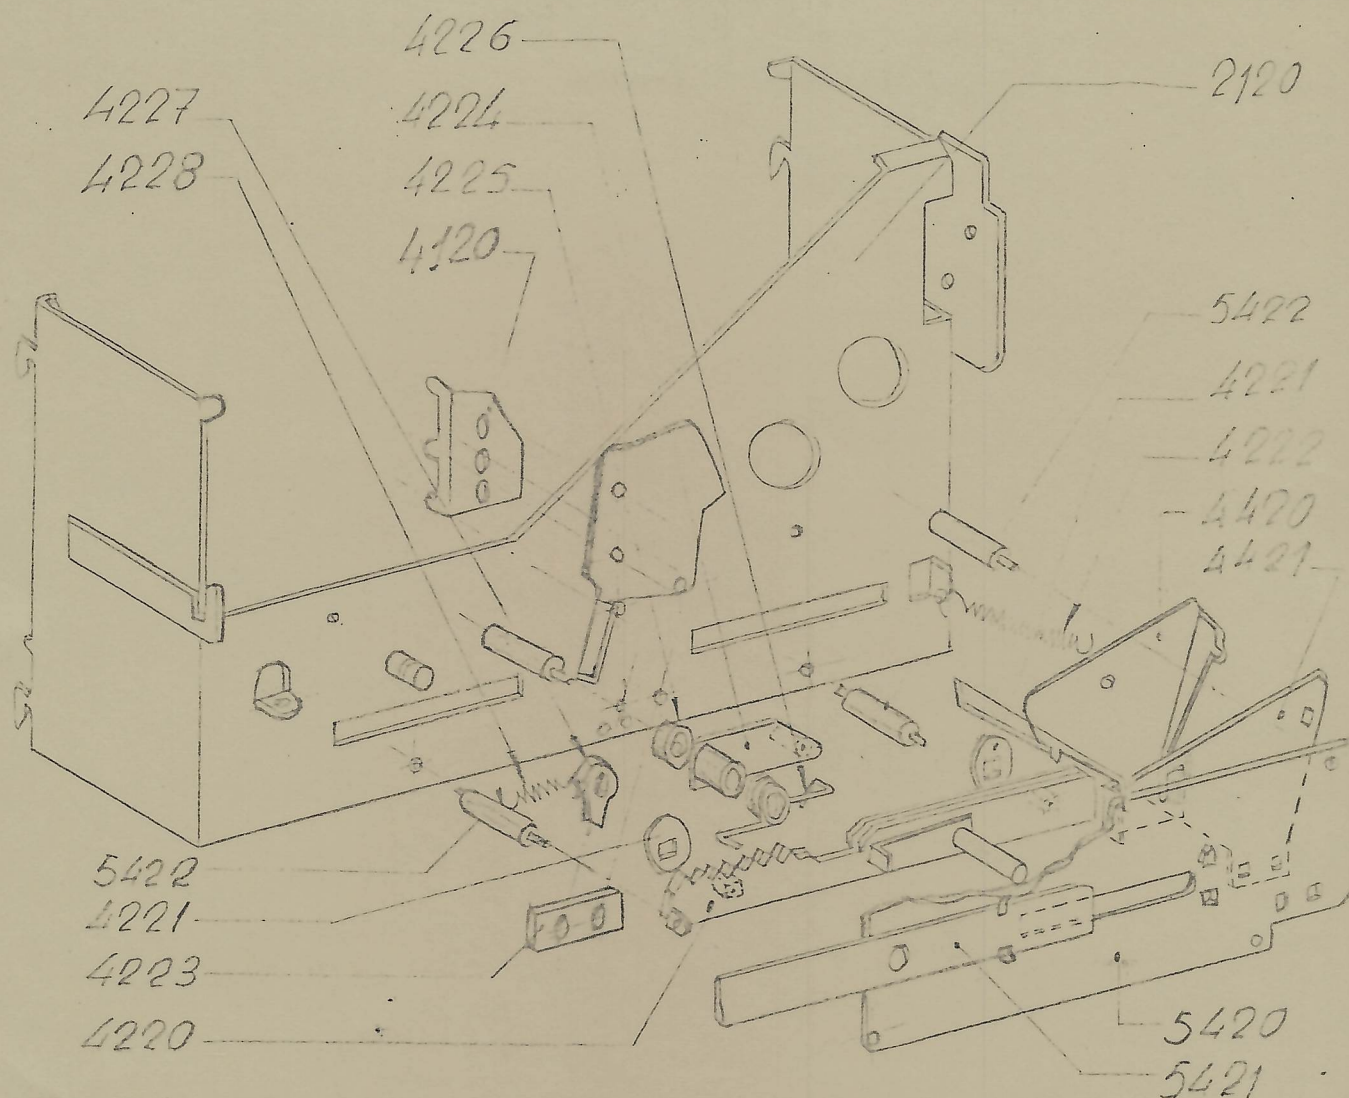PERALTA
(NAVARRA)











5422	Pilarete largo	2	Cin.
5421	Placa seguridad tirados	1	Cin.
5420	Placa guía mando	1	Cin.
4421	Cartabón embudo	1	Cin.
4420	Embudo	1	Cin.
4228	Muelle trinquete	1	Cin.
4227	Trinquete	1	Cin.
4226	Muelle gatillo	1	Cin.
4225	Casquillo gatillo	1	Cin.
4224	Gatillo	1	Cin.
4223	Regulador moneda	1	Cin.
4222	Muelle cerrojo	1	Cin.
4221	Arandela	2	Cin.
4220	Cerrojo	1	Cin.
4120	Guía monedas	1	Cin.
2120	Chásis	1	Cin.

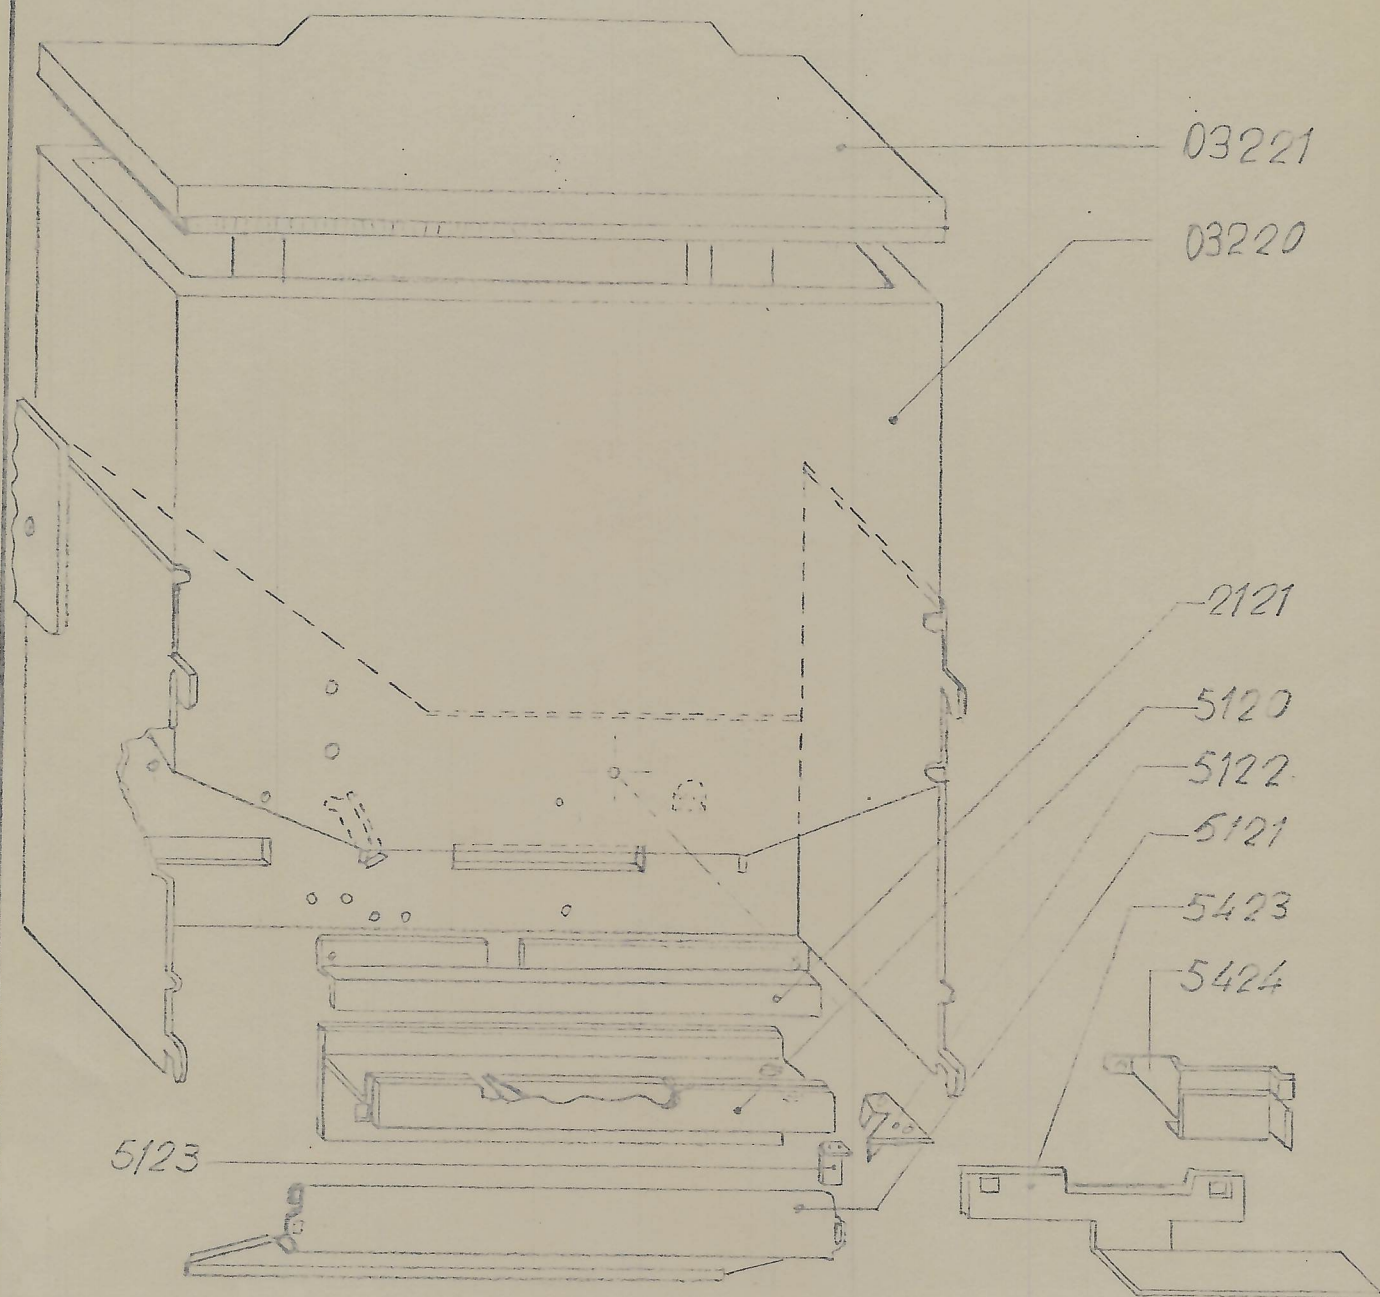

5123	Escuadra tope bolas	1	Cín.	
5424	Cámara bolas	1		
5423	Protector	1		
5122	Tope bolas	1		
5121	Carcasa principal	1	Pul.	
5120	Extractor	1	Pul.	
03221	Tapa tolva	1		Plástico
03220	Tolva	1		Plástico
2121	Z guía extractor	1	Cín.	

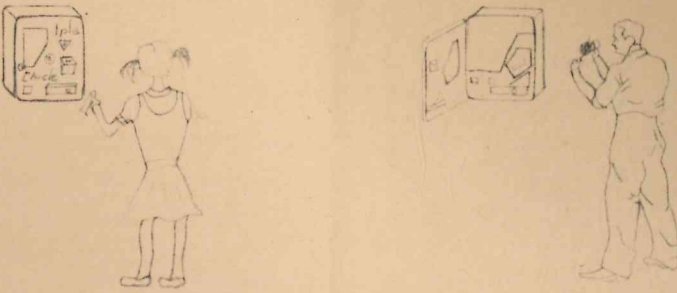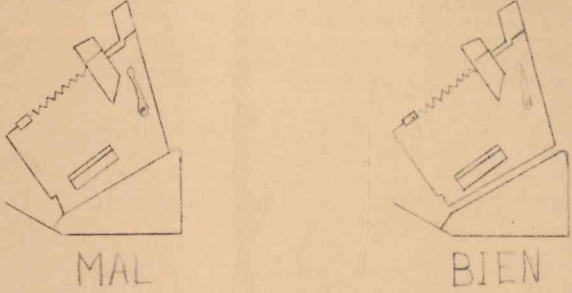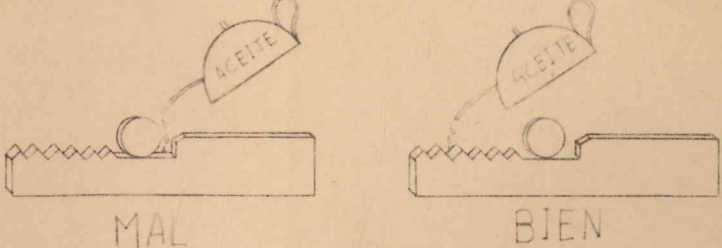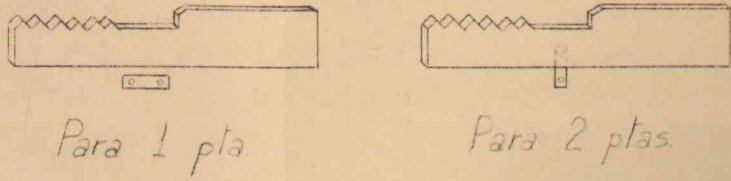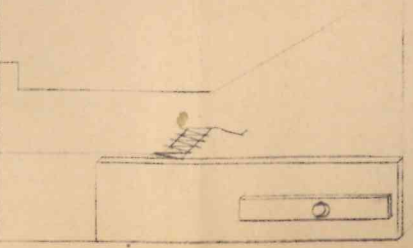INFORME SOBRE LAS POSIBLES AVERIAS Y SU REPARACION EN LA MAQUINA "BABY-C"

AVERIAS	CAUSAS	REPARACIONES	
No pasan las monedas	Puede ser por tener grasa el seleccionador de moneda (el cual no debe engrasarse jamás), ó bien por haber introducido, por la entrada de moneda papeles, palillos, ect.	En caso de ser por tener grasa el seleccionador debe desmontarse y limpiarlo cuidadosamente todas las partes del mismo con una brocha, al menos una vez al mes. Si fuese por haber papeles ó palillos, se abre la máquina y se eliminan los mismos, debiendo hacerse dos o tres pruebas con monedas, comprobando el buen funcionamiento de la máquina.	
El seleccionador no funciona bien.	Este mal montado.	Hay que tener en cuenta al colocarlo que este bien guiado con el guíamonedas, sin que asiente en el embudo.	
El cerrojo (pieza que arrastra el extractor) no vaya con la velocidad que debe.	Que no este engrasado o este mal engrasado.	Engrasar periodicamente dicho embudo pero nunca en la parte que se aloja la moneda.	
El producto no salga a su debido tiempo.	Cambio de tipo de producto (se refiere a grueso)	Hay que ajustar la máquina a dicho producto por medio del regulador alojado en la parte superior del extractor soltando suavemente los tornillos de dicha reguladora al tamaño del producto y volviendo a apretar dichos tornillos.	 Tornillos reguladores
Las monedas no hagan el tope necesario para la extracción del producto	Cambio de precio de 1 a 2 Ptas.	Soltar los tornillos del regulador de moneda girar la pieza 180°, colocar nuevamente los tornillos y una vez regulada la máquina al nuevo precio de dos pesetas, apretar dichos tornillos y comprobar 2 ó 3 veces el buen funcionamiento de la máquina con el nuevo precio.	
El producto salga sin moneda.	Puede ser por rotura del muelle gatillo o bien por haberse agarrotado alguna moneda en el cerrojo debido a ser defectuosa (doblada).	Si es rotura del muelle cambiarlo por otro nuevo. Y si es por moneda defectuosa, se extrae dicha moneda y se comprueba, con una nueva moneda 2 ó 3 veces el buen funcionamiento de la máquina.	 Muelle gatillo

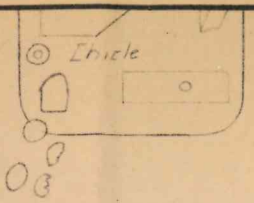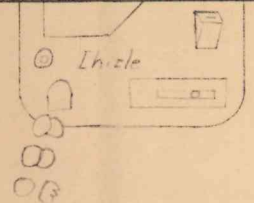Se introduzcan 2 bolas a la salida y entonces una de ellas salga partida.	La irregularidad en las bolas	Se aconseja el cambio de producto	
Se peguen las bolas unas a otras o que en la salida se partan.	La calidad deficiente del producto.	Se aconseja el cambio de producto.	
Introduzcan mas monedas de las necesarias.	El cerrojo quede a mitad de recorrido.	La solución es realizar el total recorrido del cerrojo tantas veces como monedas hayan introducido, comprobando finalmente el perfecto funcionamiento de la máquina.	