


Bajo licencia **Konami.**

FINALIZER

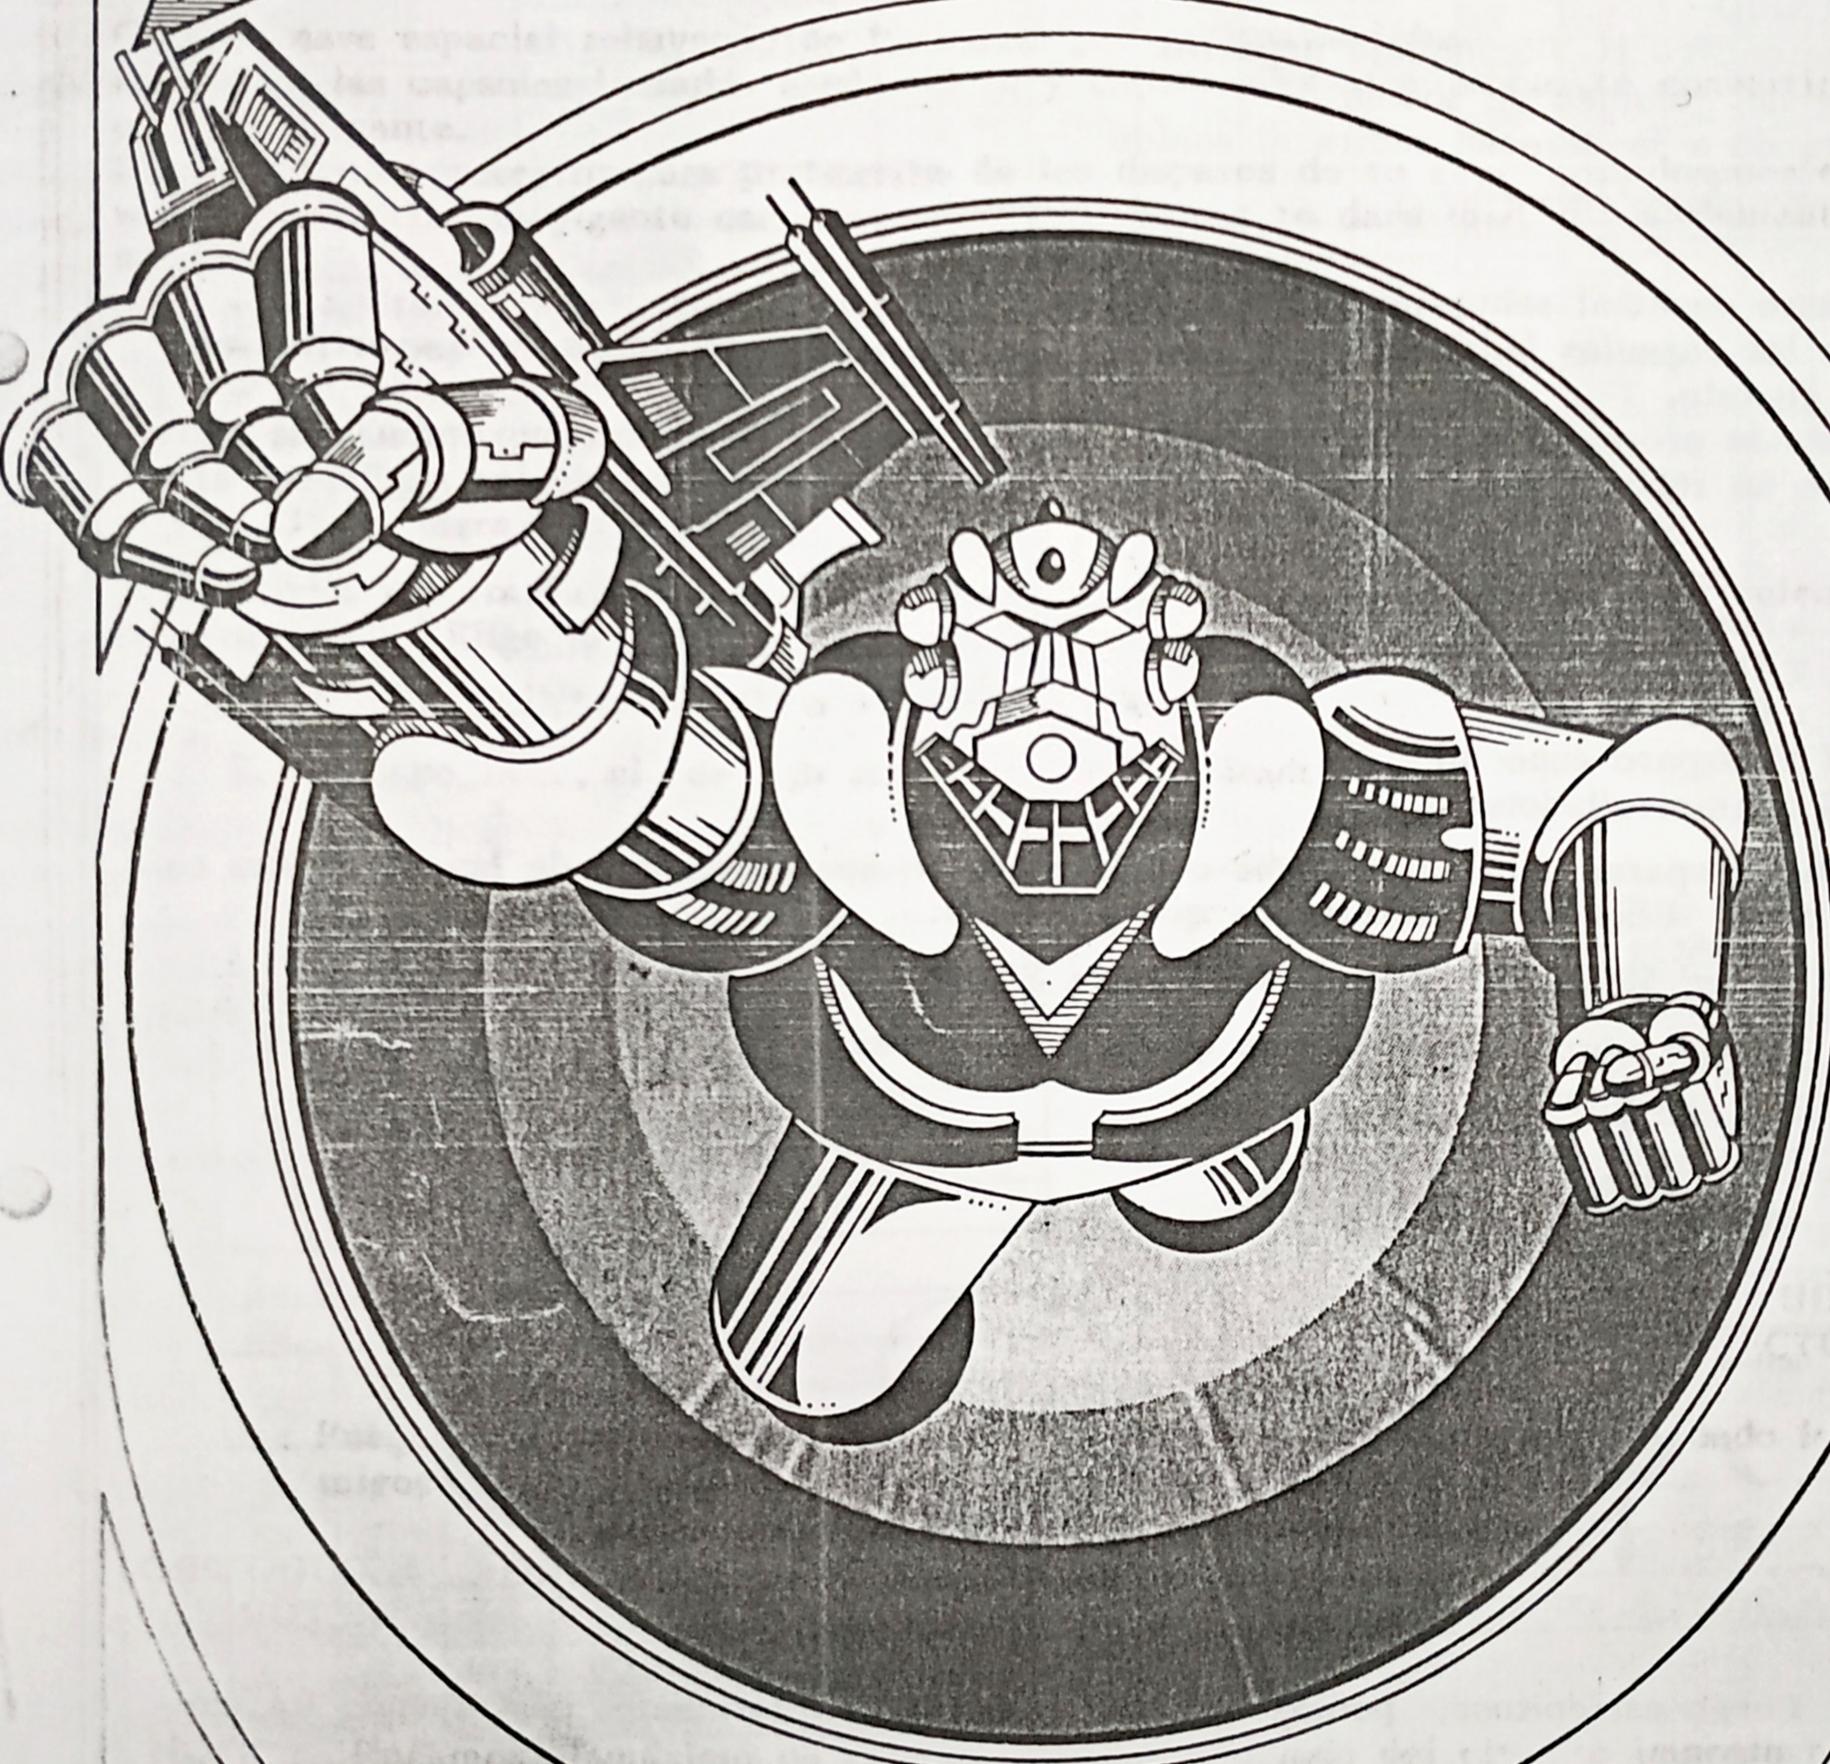

FABRICADO POR:
TECFRISA

* INFORMACION TECNICA



1. Poder de capacidad que requiere
 - GND - Vcc 5V 5A o más
 - GND - (+12 V) ver diagrama de conexiónado
2. Salida de video
 - R (Rojo) Analogo positivo
 - G (Verde) " "
 - B (Azul) " "
 - Sincronismo H-V complejo negativo
3. Ajuste del volumen de sonido
 - Girando a la derecha subira el sonido

* INSTRUCCIONES DE JUEGO



Guia tu nave espacial rehuendo de tus enemigos y disparandoles.
Dispara a las capsulas lanzadas desde tierra y capturandolas, entonces te convertiras en un robot gigante.
Usa tu escudo protector para protegerte de los disparos de tu enemigos, despues de convertirte en un robot gigante cada capsula que captures te dara una de las siguientes armas:

- C : Gran cañón
- P : Super puños
- F : Disparos en todas direcciones
- S : Otro escudo
- V : Disparo especial
- G : Ametralladora


Si consigues disparar a la cápsula dos o más veces te aparecera una de las siguientes características . Elige la característica que prefieres:

B : Bonus, 500, 1000, 2000 o 3000 hasta 80000

T : Tiempo libre, el enemigo se quedará inmobilizado

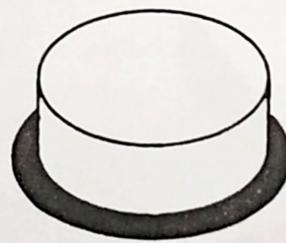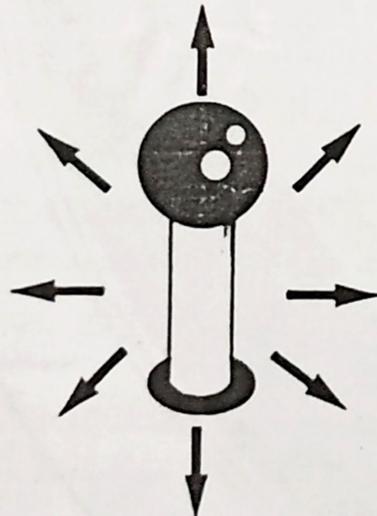

DISPARO 1

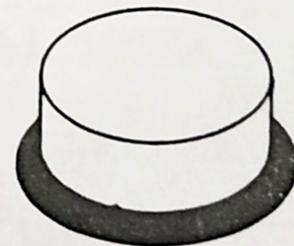

DISPARO 2/ ESCUDO PRO-
TECTOR.

F : Fuego estrepitoso, podrás recorrer la pantalla velozmente, destruyendo los enemigos.

* NOTA : Rogamos el máximo de cuidado en el manipulado del circuito impreso por ser circuito multicapa.

DIP SWITCH Nº 1



* SWICH MONEDERO 1

SW	4	3	2	1	COIN	PLAY
○	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	1	2
			ON	OFF	1	3
			ON	ON	1	4
	OFF	ON	OFF	OFF	1	5
			OFF	ON	1	6
			ON	OFF	1	7
			ON	ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
ON	ON	OFF	OFF	3	4	
		OFF	ON	4	1	
		ON	OFF	4	3	
		ON	ON	JUEGO LIBRE		

* SWICH MONEDERO 2

SW	8	7	6	5	COIN	PLAY
○	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	1	2
			ON	OFF	1	3
			ON	ON	1	4
	OFF	ON	OFF	OFF	1	5
			OFF	ON	1	6
			ON	OFF	1	7
			ON	ON	3	2
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
ON	ON	OFF	OFF	3	4	
		OFF	ON	4	1	
		ON	OFF	4	3	
		ON	ON	NO VALIDO		

DIP SWITCH Nº 2

1- NUMERO DE JUGADORES

SW	2	1	NUMERO
○	OFF	OFF	2
	OFF	ON	3
	ON	OFF	4
	ON	ON	7

2- CAMBIO MESA O MUEBLE

SW	3	TIPO
○	OFF	MESA
	ON	MUEBLE

3- BONUS

SW	5	4	PRIMERO	SEGUNDO
○	OFF	OFF	20.000	100.000
	OFF	ON	30.000	150.000
	ON	OFF	20.000	---
	ON	ON	30.000	---

4- DIFICULTAD DE JUEGO

SW	7	6	DIFICULTAD
○	OFF	OFF	FACIL
	OFF	ON	NORMAL
	ON	OFF	DIFICIL
	ON	ON	MUY DIFICIL

5- SONIDO EN EXHIBICION

SW	8	SONIDO
○	OFF	SIN SONIDO EN EXHIBICION
	ON	CON SONIDO EN EXHIBICION

DIP SWITCH Nº 3

1- INVERSION DE PANTALLA

SW	1	PANTALLA
○	OFF	NORMAL
	ON	INVERTIDA

2- CONTROL SIMPLE O DOBLE JUEGO MESA


SW	2	TIPO
○	OFF	SIMPLE
	ON	DOBLE

-- SW Nº 4 NO USAR

4- CAMBIO DE MODO

SW	3	MODO
○	OFF	MODO DE JUEGO
	ON	MODO DE TEST

DIAGRAMA DE CONEXIONES Finalizer

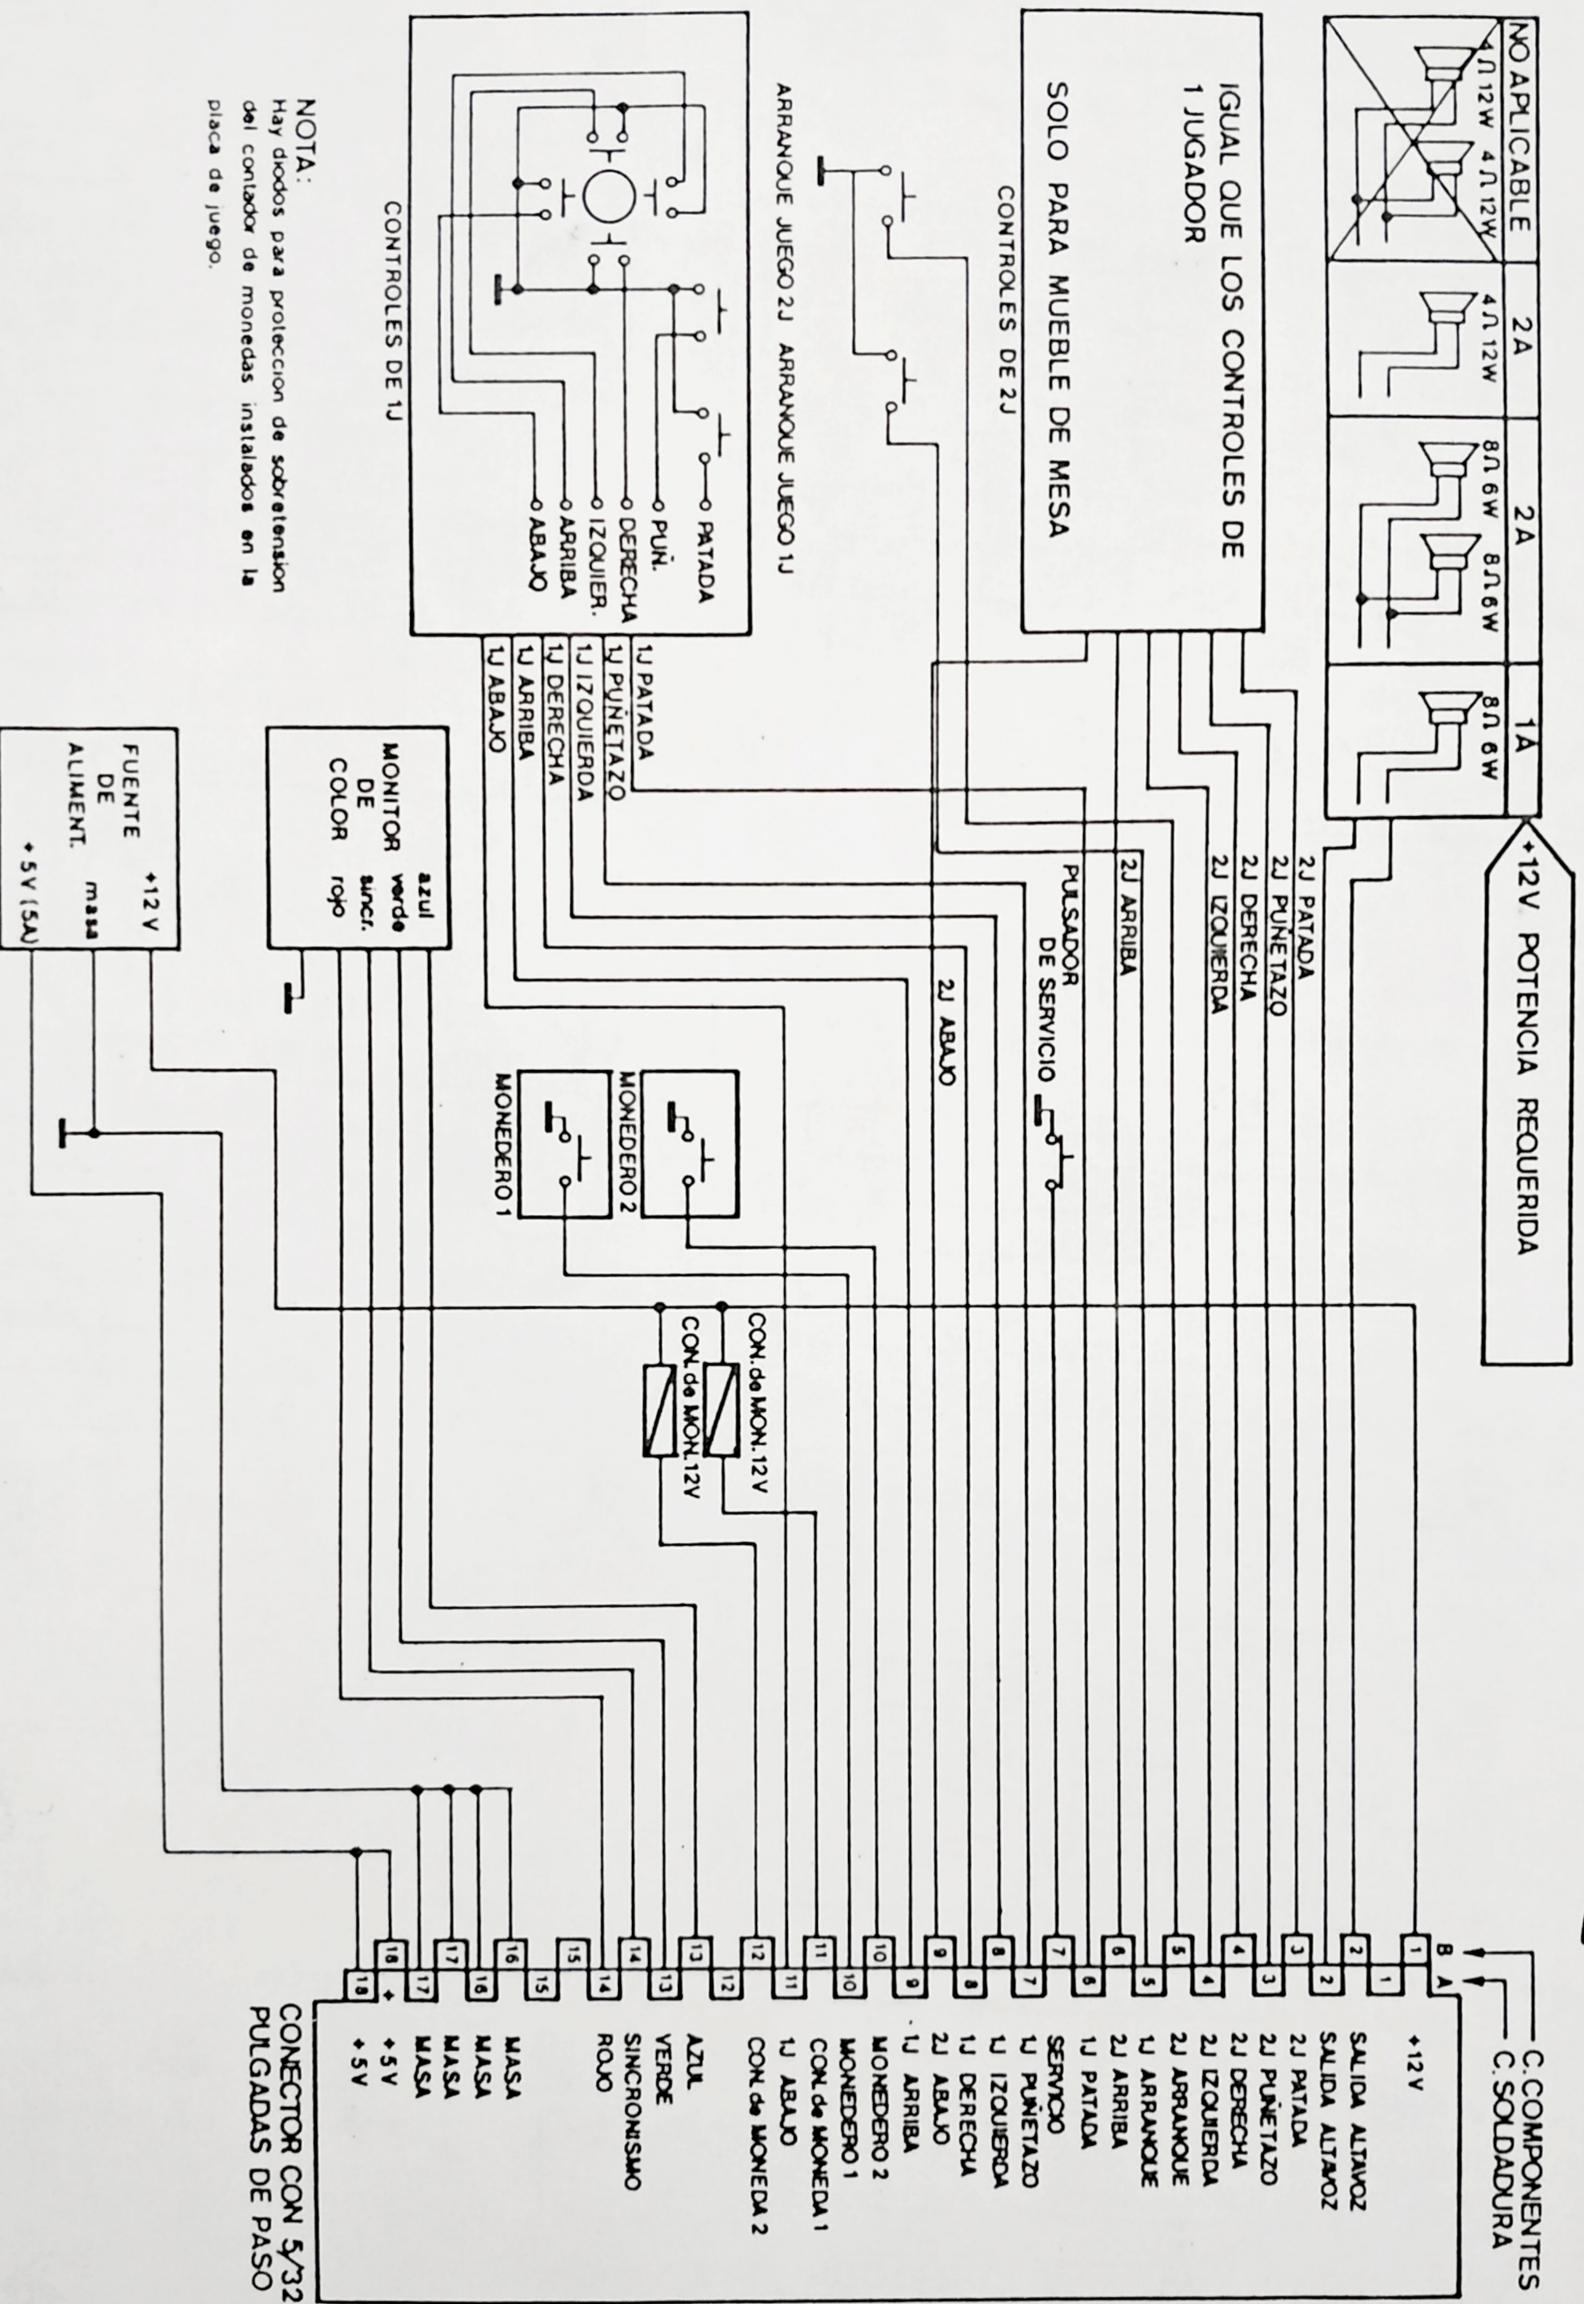

NOTA:
Hay diodos para proteccion de sobretension del contador de monedas instalados en la placa de juego.