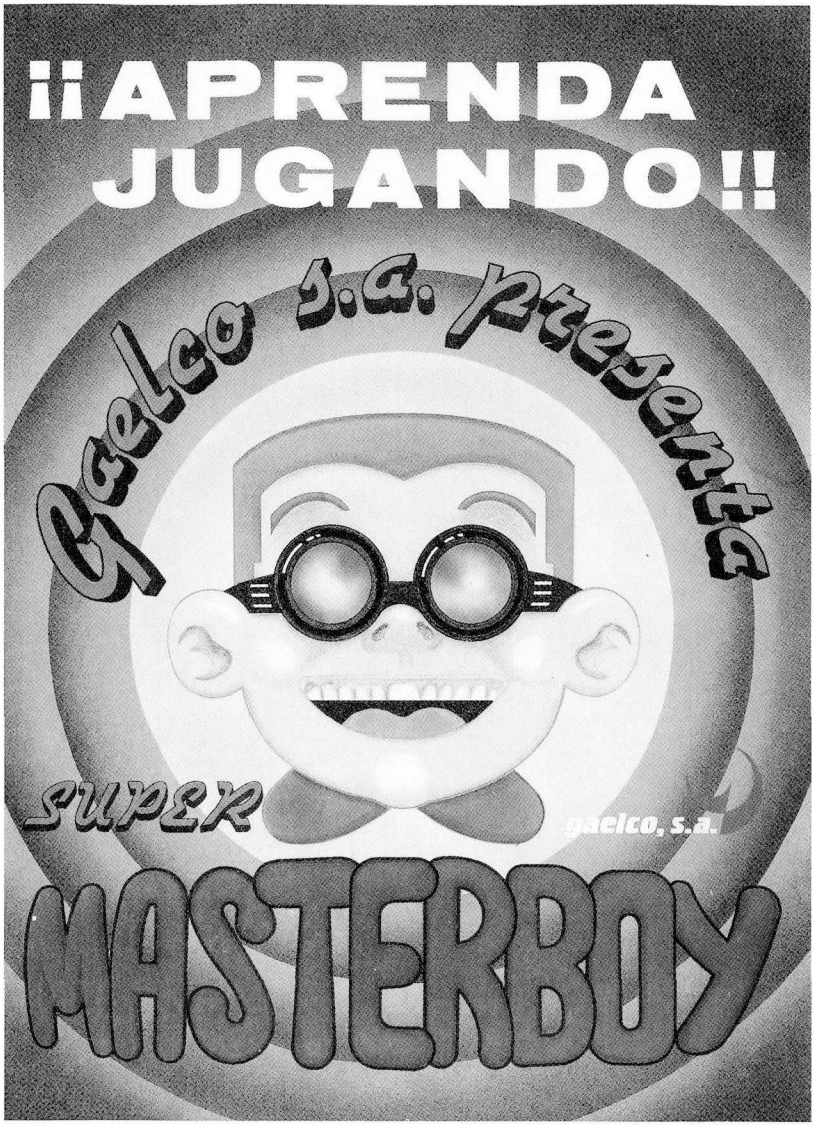

Conector	JAMMA
Power Suply	Dc + 5 V, Dc + 12 V
Monitor	Horizontal
Game	1 Jugador ó 2 Jugadores Simultáneamente

HOW TO PLAY

PULSADOR 1
INCORRECTO

PULSADOR 2
CORRECTO

CATEGORIAS DE JUEGO

I - JUNIOR
II - SENIOR
III - MASTER
IV - GRUPO

Las categorías de juego se seleccionan mediante los pulsadores 1 ó 2.

TEMAS DE JUEGO

F 1 : CIENCIAS
General

F 2 : DEPORTES
General

F 3 : ESPECTACULOS
Cine y variedades

F 4 : CIENCIAS SOCIALES
Geografía de España
Geografía Mundial
Historia

F 5 : VARIOS
Cultura General

Mediante los pulsadores 1 ó 2 nos podemos mover a lo largo de los diferentes temas de juego, una vez elegido el tema a jugar lo validamos mediante el pulsador de 1 Player. Los apartados F6, F7 y F8 están preparados para futuras ampliaciones.

ESQUEMA CONEXIONADO (JAMMA)

Cara SOLDADURAS		Cara COMPONENTES
GND	1	GND
GND	2	GND
+ 5 V	3	+ 5 V
+ 5 V	4	+ 5 V
	5	
+ 12 V	6	+ 12 V
	7	
	8	
	9	
ALTAVOZ (-)	10	ALTAVOZ (+)
	11	
VERDE	12	ROJO
SINCRONISMO	13	AZUL
	14	GND
	15	
MONEDERO 2	16	MONEDERO 1
2 JUGADORES	17	1 JUGADOR
2J ARRIBA	18	1 J ARRIBA
2 J ABAJO	19	1 J ABAJO
2 J IZDA.	20	1 J IZDA.
2 J DCHA.	21	1 J DCHA.
2 J PULSADOR 1	22	1 J PULSADOR 1
2 J PULSADOR 2	23	1 J PULSADOR 2
	24	
	25	
	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

Para futuras ampliaciones de preguntas deberá cambiarse el aéreo y las memorias que se indiquen.
Muy importante: EL AEREO SOLO PRESENTA UNA POSICION DE CONEXIONADO.

DIP SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
DIFICULTAD Normal		OFF	OFF					
DIFICULTAD Fácil		OFF	ON					
DIFICULTAD Difícil		ON	OFF					
DIFICULTAD Muy difícil		ON	ON					
BORRAR NO				OFF				
RECORD SI				ON				
FALLOS POSIBLES 2					OFF	OFF		
FALLOS POSIBLES 1					OFF	ON		
FALLOS POSIBLES 3					ON	OFF		
FALLOS POSIBLES 4					ON	ON		
SONIDO DEMOSTRACION SI							OFF	
SONIDO DEMOSTRACION NO							ON	
MODOS DE JUEGO * 1								OFF
MODOS DE JUEGO * 2								ON

* La opción modos de juego sólo es válida cuando juegan 2 jugadores:
Modo 1 Cuenta el acierto o fallo del jugador que responde antes..
Modo 2 Espera a que contesten los 2 jugadores para contar el acierto o fallo.

DIP SW 2

MONEDAS/CREDITOS	MONEDERO 1				MONEDERO 2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Moneda 1 Crédito	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1 Moneda 2 Créditos	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
1 Moneda 3 Créditos	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
1 Moneda 4 Créditos	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
1 Moneda 5 Créditos	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
1 Moneda 6 Créditos	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1 Moneda 7 Créditos	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
1 Moneda 8 Créditos	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
2 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
4 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
5 Monedas 1 Credito	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
6 Monedas 1 Crédito	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
7 Monedas 1 Crédito	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
8 Monedas 1 Crédito	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
9 Monedas 1 Crédito	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

escipión, 9-11 - tel. 417 36 26 - fax 417 28 02 - 08023 barcelona (spain)