



CARNIVAL

Sonic


INSTALACION

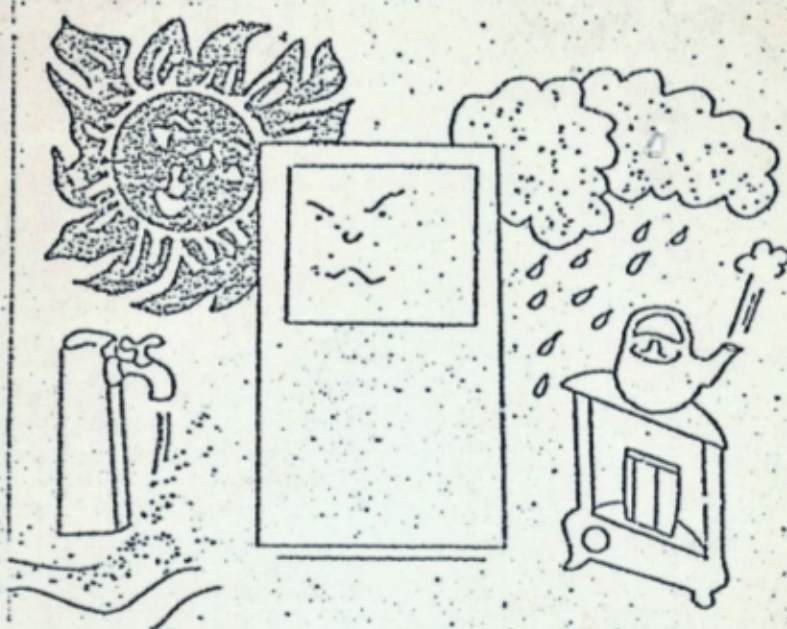

NO SOMETA LA MAQUINA A TEMPERATURAS EXTREMAS, EVITE LOS RAYOS DEL SOL A TRAVES DE CRISTALES. EVITE SITUAR LA MAQUINA FRENTE O MUY CERCA DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE.

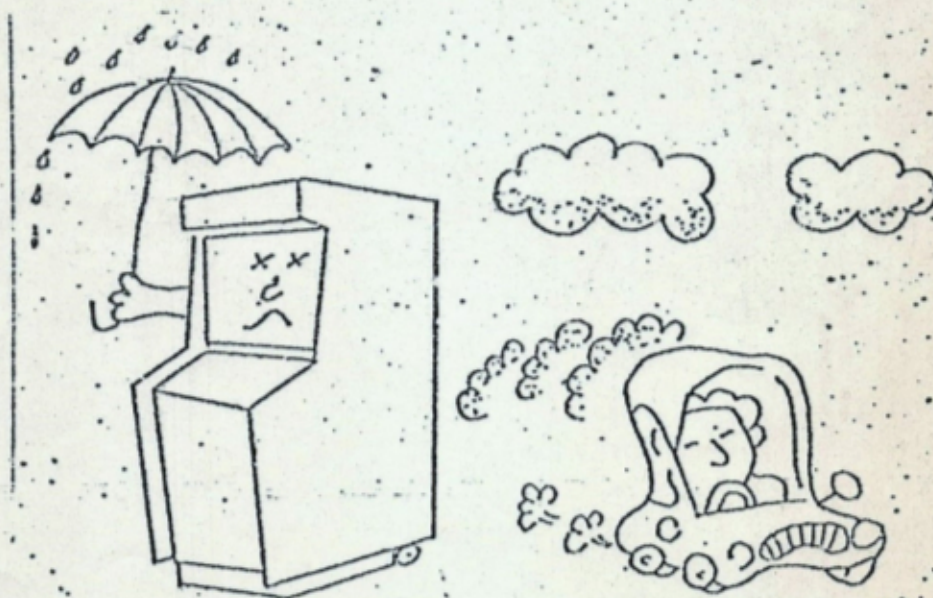

NO DEBE SER INSTALADA EN EXTERIORES.

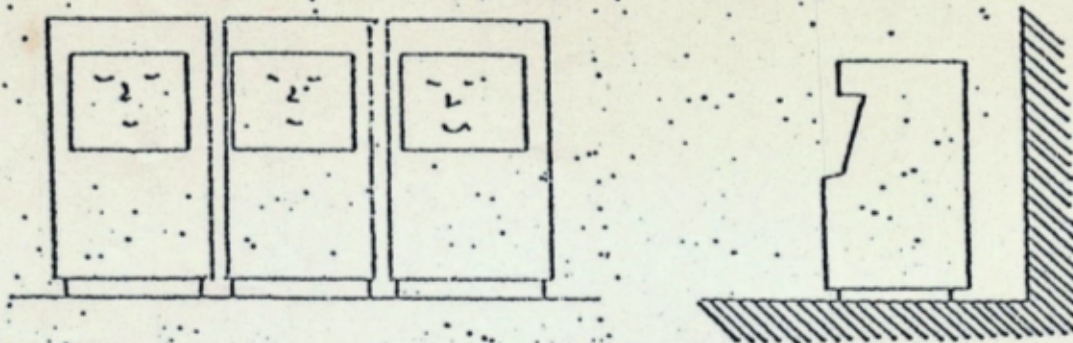


FACILITE LA LIBRE CIRCULACION DEL AIRE TANTO POR LOS COSTADOS
COMO POR LA ZONA POSTERIOR DEJANDO UN PEQUEÑO ESPACIO ENTRE PA-
REDES Y MAQUINAS.



UNA ADECUADA INSTALACION DE LA MAQUINA LE PERMITIRA UNA MAYOR
RENTABILIDAD Y UN MAYOR TIEMPO DE SERVICIO, CON UN MENOR GASTO
DE MANTENIMIENTO.

AJUSTES DE COLOR

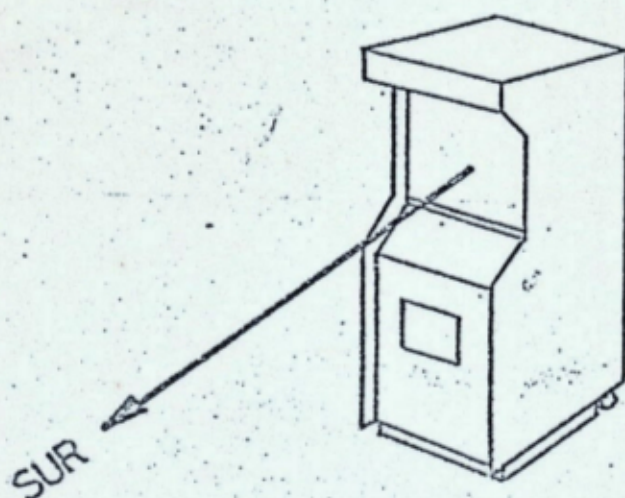


Antes de realizar algún tipo de ajuste de color en el monitor de TV, es recomendable comprobar que el frontal de la máquina está orientado al punto SUR ya que es donde se consigue el mejor rendimiento de colores de su máquina; no obstante, en algunas zonas y bajo determinadas condiciones puede variar el sentido de orientación, ello es debido a que el eje magnético terrestre, modifica los propios campos magnéticos del televisor, variando de esta forma los tonos e intensidad de los colores del monitor de TV.



Estas diferencias de color se hacen presentes, generalmente al cambiar la máquina de emplazamiento, cuando ésto le ocurra, basta girar la máquina hasta conseguir el mejor resultado de color.

Si con estas pruebas preliminares, no consigue el resultado apetecido, proceda entonces a reajustar los colores.


Cuando sea necesario corregir el magnetizado de la pantalla haga uso del pulsador desmagnetizador.

AJUSTES DEL T.V.C.

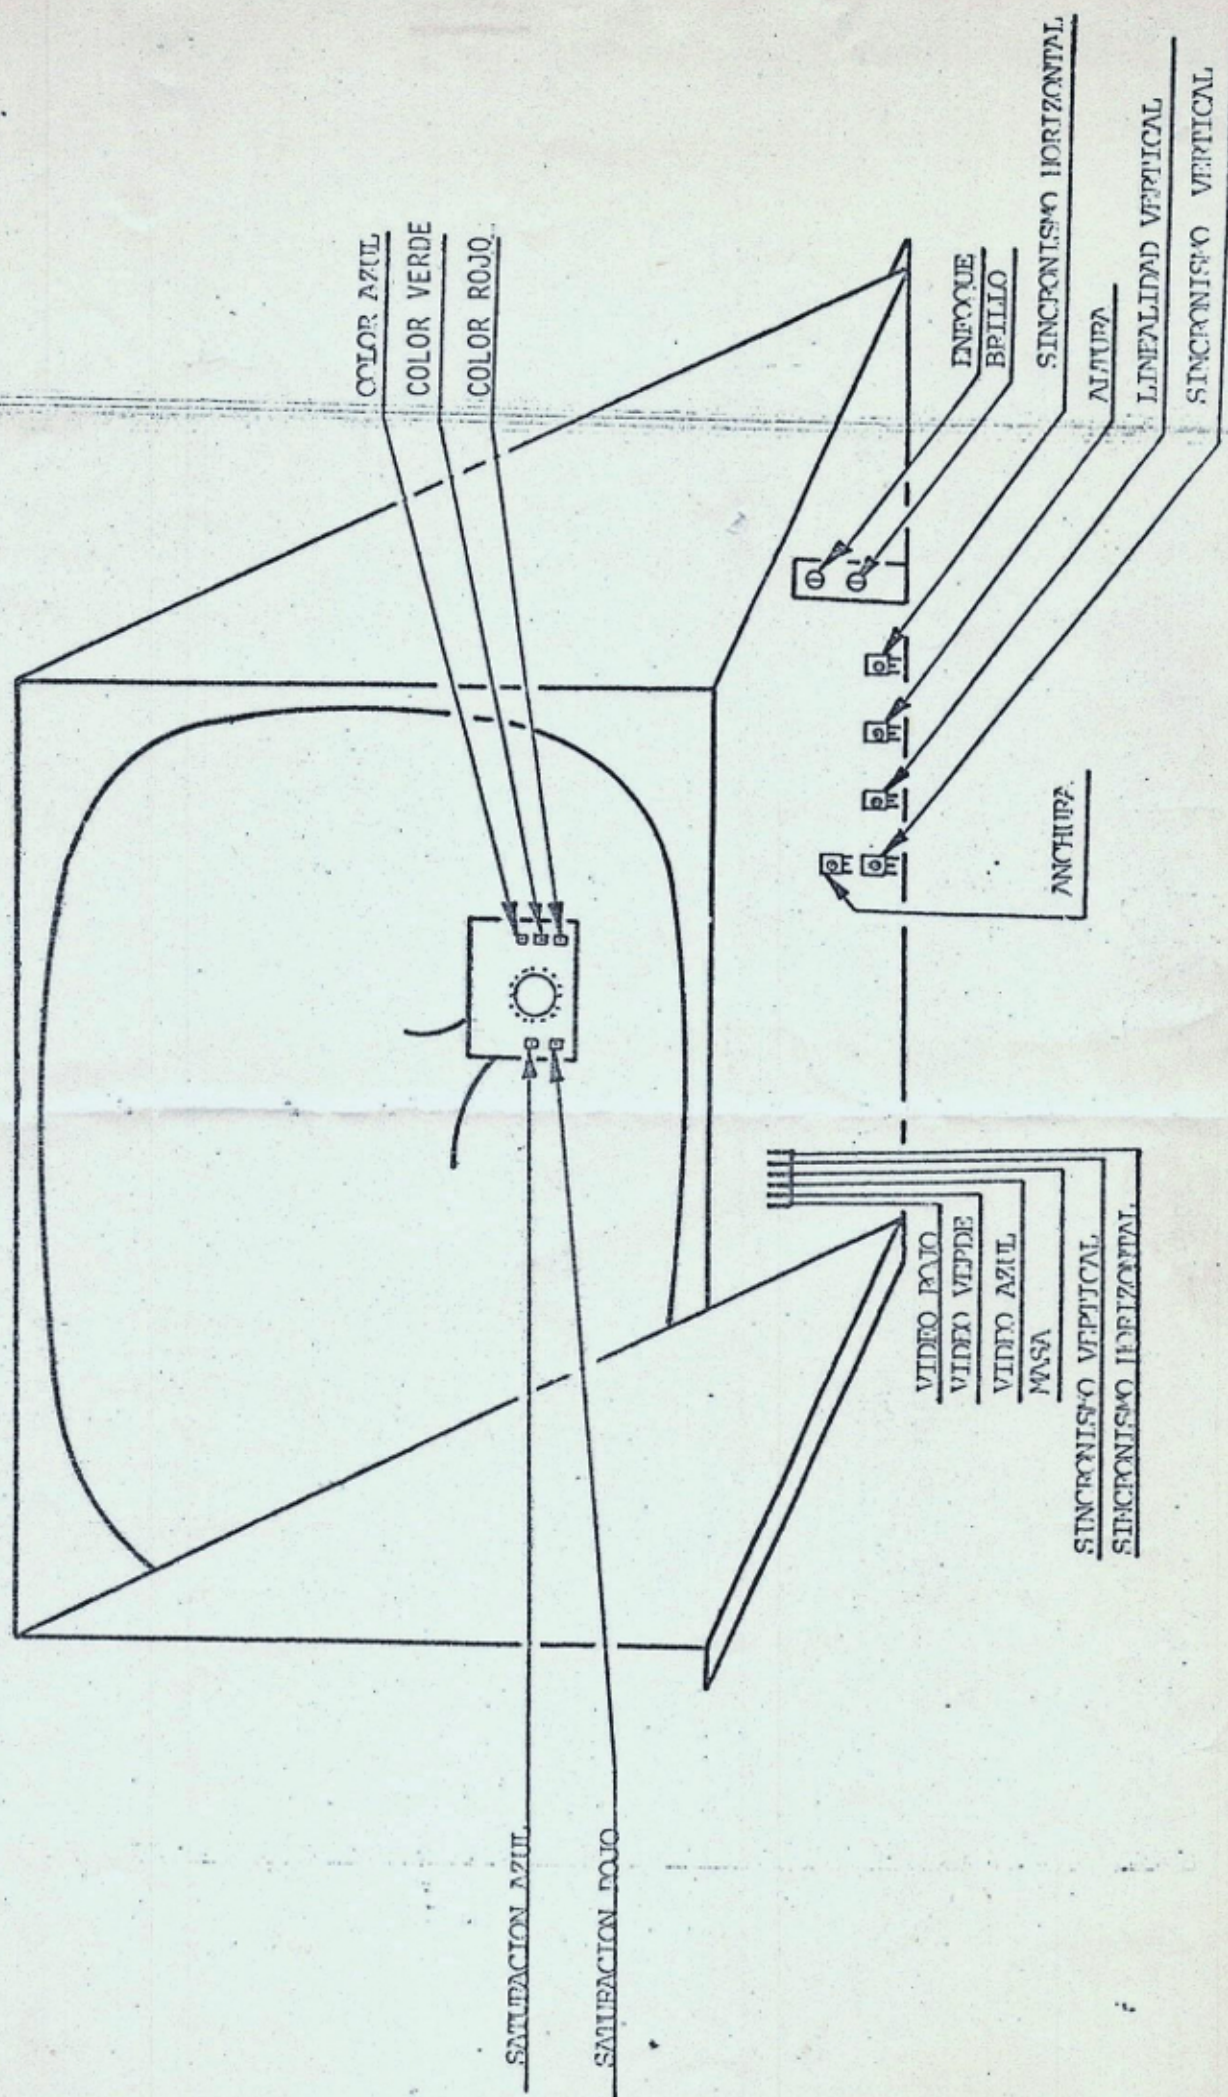

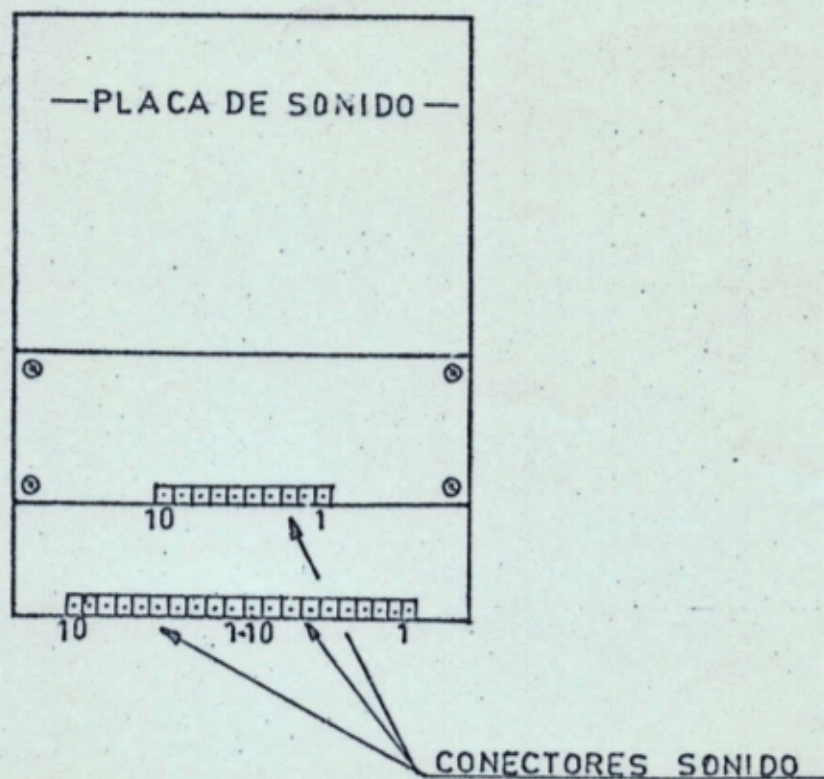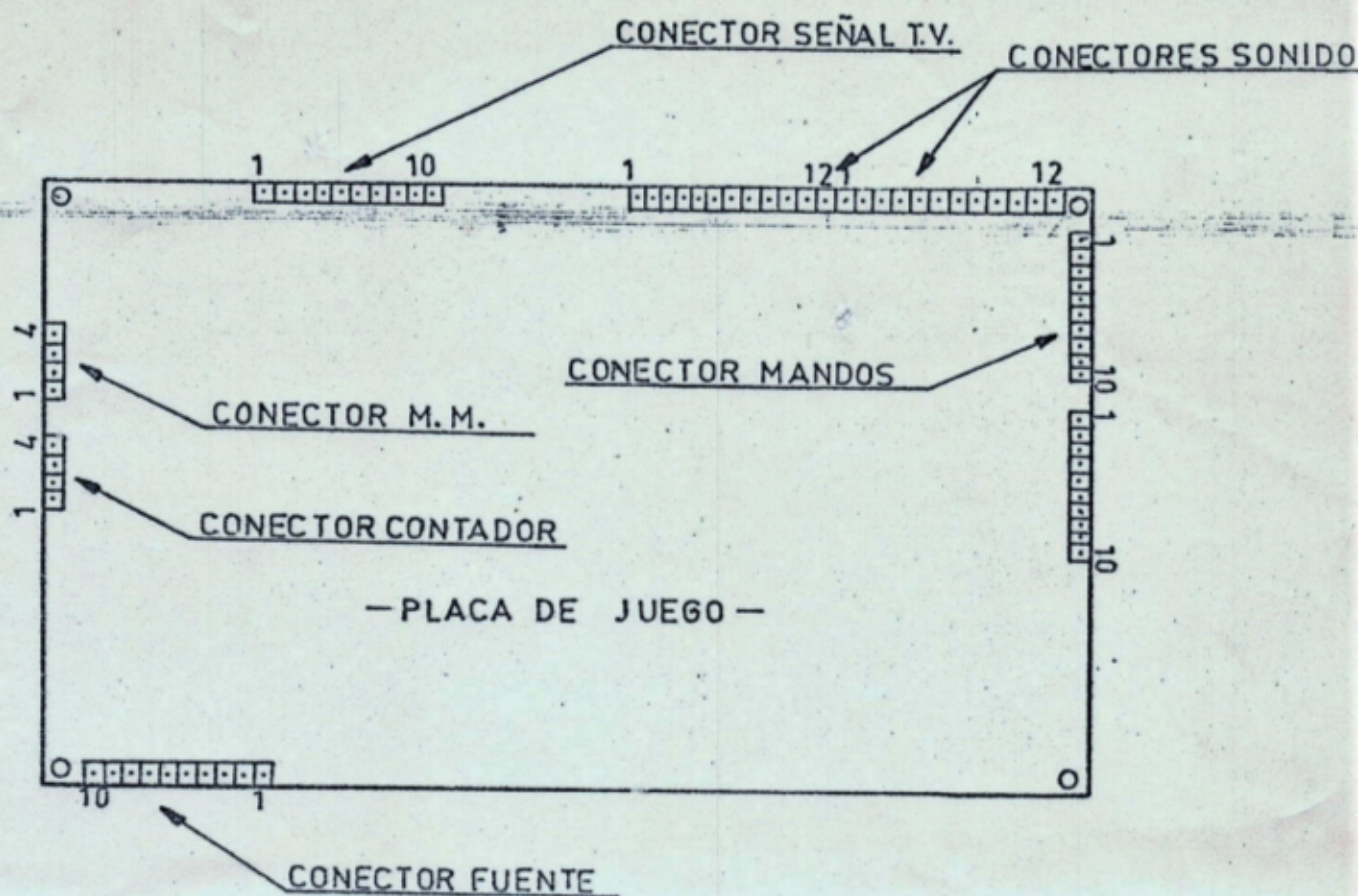

SITUACION DE INTERRUPTORES

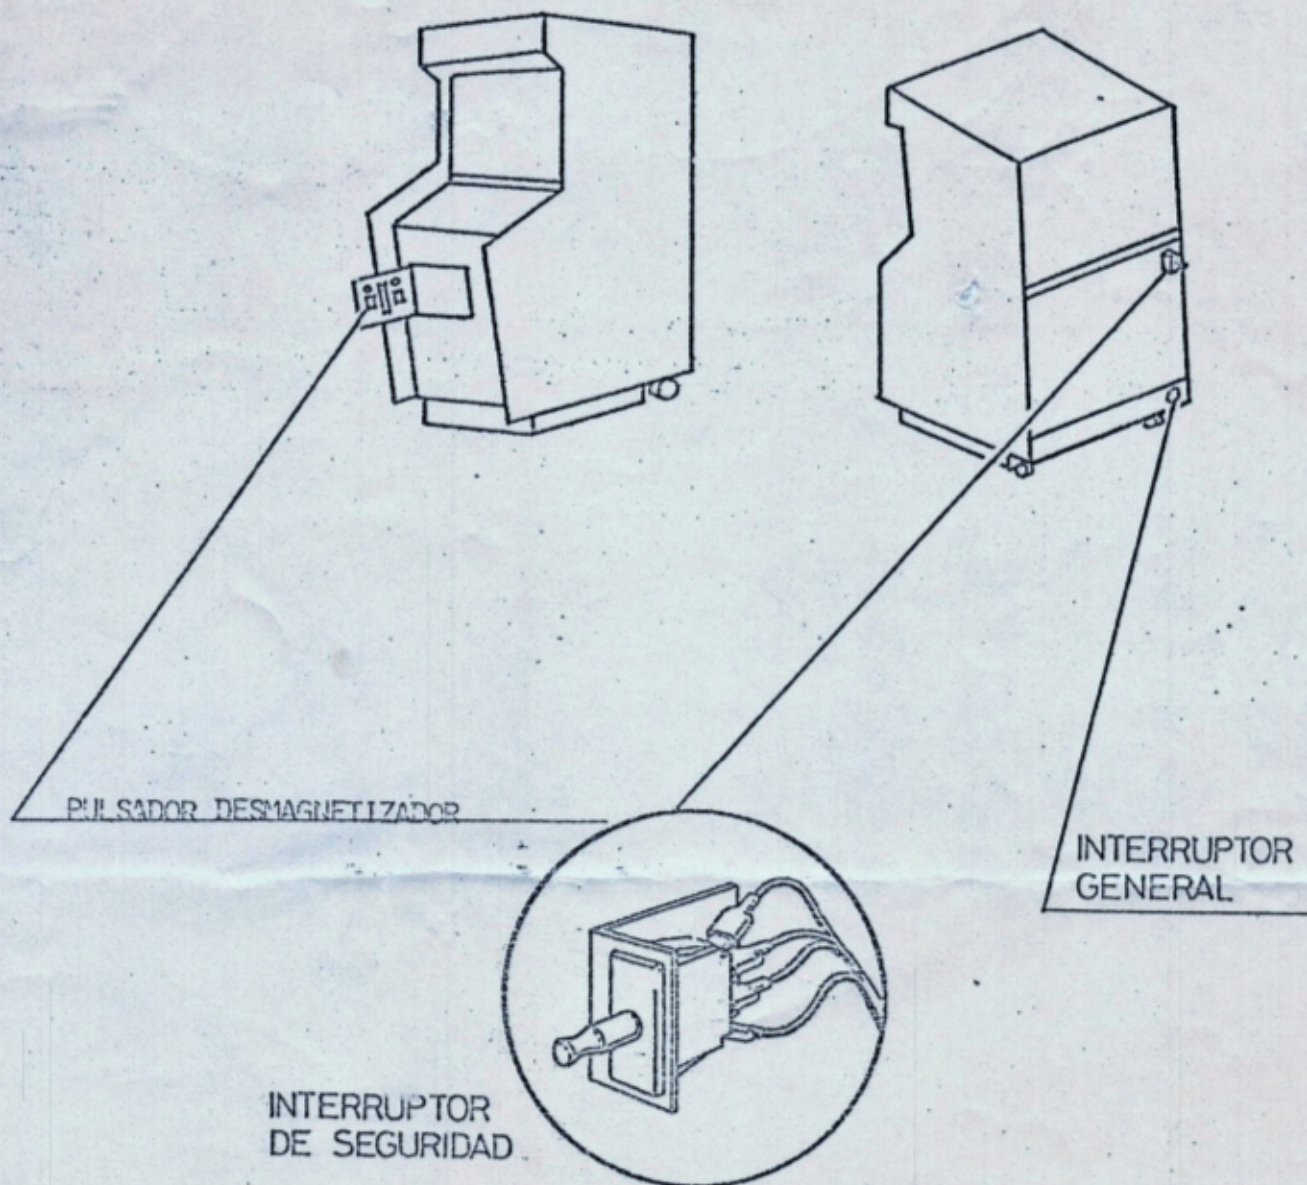

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD

