

KARATE

2


空手道

INSTALACION

AJUSTE DE DIP SWITCH


Nº					
1	OFF	OFF	ON	ON	SELECTOR 1
2	OFF	ON	OFF	ON	
3	OFF	OFF	ON	ON	SELECTOR 2
4	OFF	ON	OFF	ON	
	1 MONEDA 1 PARTIDA	2 MONEDA 1 PARTIDA	1 MONEDA 2 PARTIDA	3 MONEDA 1 PARTIDA	
5	OFF	ON	OFF	ON	
6	OFF	OFF	ON	ON	
	FACIL	MEJOS FACIL	DIFICIL	MUY DIFICIL	
7	OFF		ON		
	SIN SONIDO REGLANO		CON SONIDO REGLANO		
8	OFF		ON		
	JUEGO NORMAL		JUEGO LIBRE		

1) CONECTOR

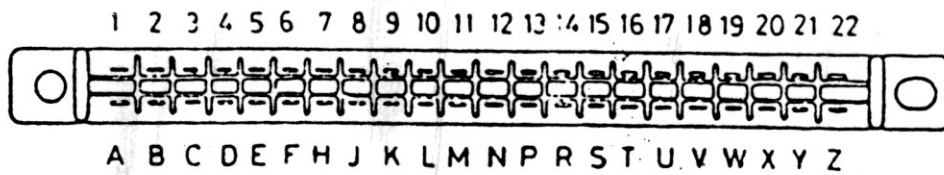

NOTA.: LAS MANETAS NECESARIAMENTE TIENEN QUE SER DE CUATRO POSICIONES.

2) CONEXIONES

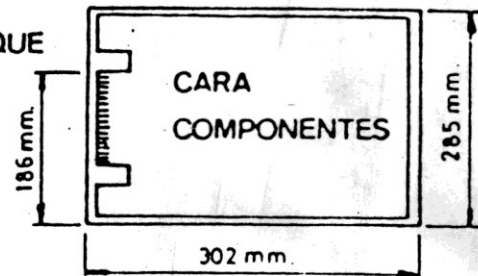

(D: DERECHA, I: IZQUIERDA)

PIN N°	SEÑAL			PIN N°	SEÑAL		
1	1P	D	ABAJO	A	2P	D	ABAJO
2	1P	D	ARRIBA	B	2P	D	ARRIBA
3	1P	D	IZQUIERDA	C	2P	D	IZQUIERDA
4	1P	D	DERECHA	D	2P	D	DERECHA
5	1P	I	ABAJO	E	2P	I	ABAJO
6	1P	I	ARRIBA	F	2P	I	ARRIBA
7	1P	I	IZQUIERDA	H	2P	I	IZQUIERDA
8	1P	I	DERECHA	J	2P	I	DERECHA
9				K			
10				L			
11	1P	SELECCION		M	2P	SELECCION	
12	MONEDERO 1			N	MONEDERO 2		
13	CONTADOR MONEDERO 1			P	CONTADOR MONEDERO 2		
14	TV. AZUL			R	TV. VERDE		
15	SINCRONISMO			S	TV. ROJO		
16				T			
17	SONIDO ↓			U	SONIDO		
18	↓ 12 V.			V	- 5 V.		
19	↓ 5 V.			W	↓ 5 V.		
20	↓ 5 V.			X	↓ 5 V.		
21	GND			Y	GND		
22	GND			Z	GND		

CARA COMPONENTES

CARA SOLDADURA