


GT-2

 **TECFRI** SA

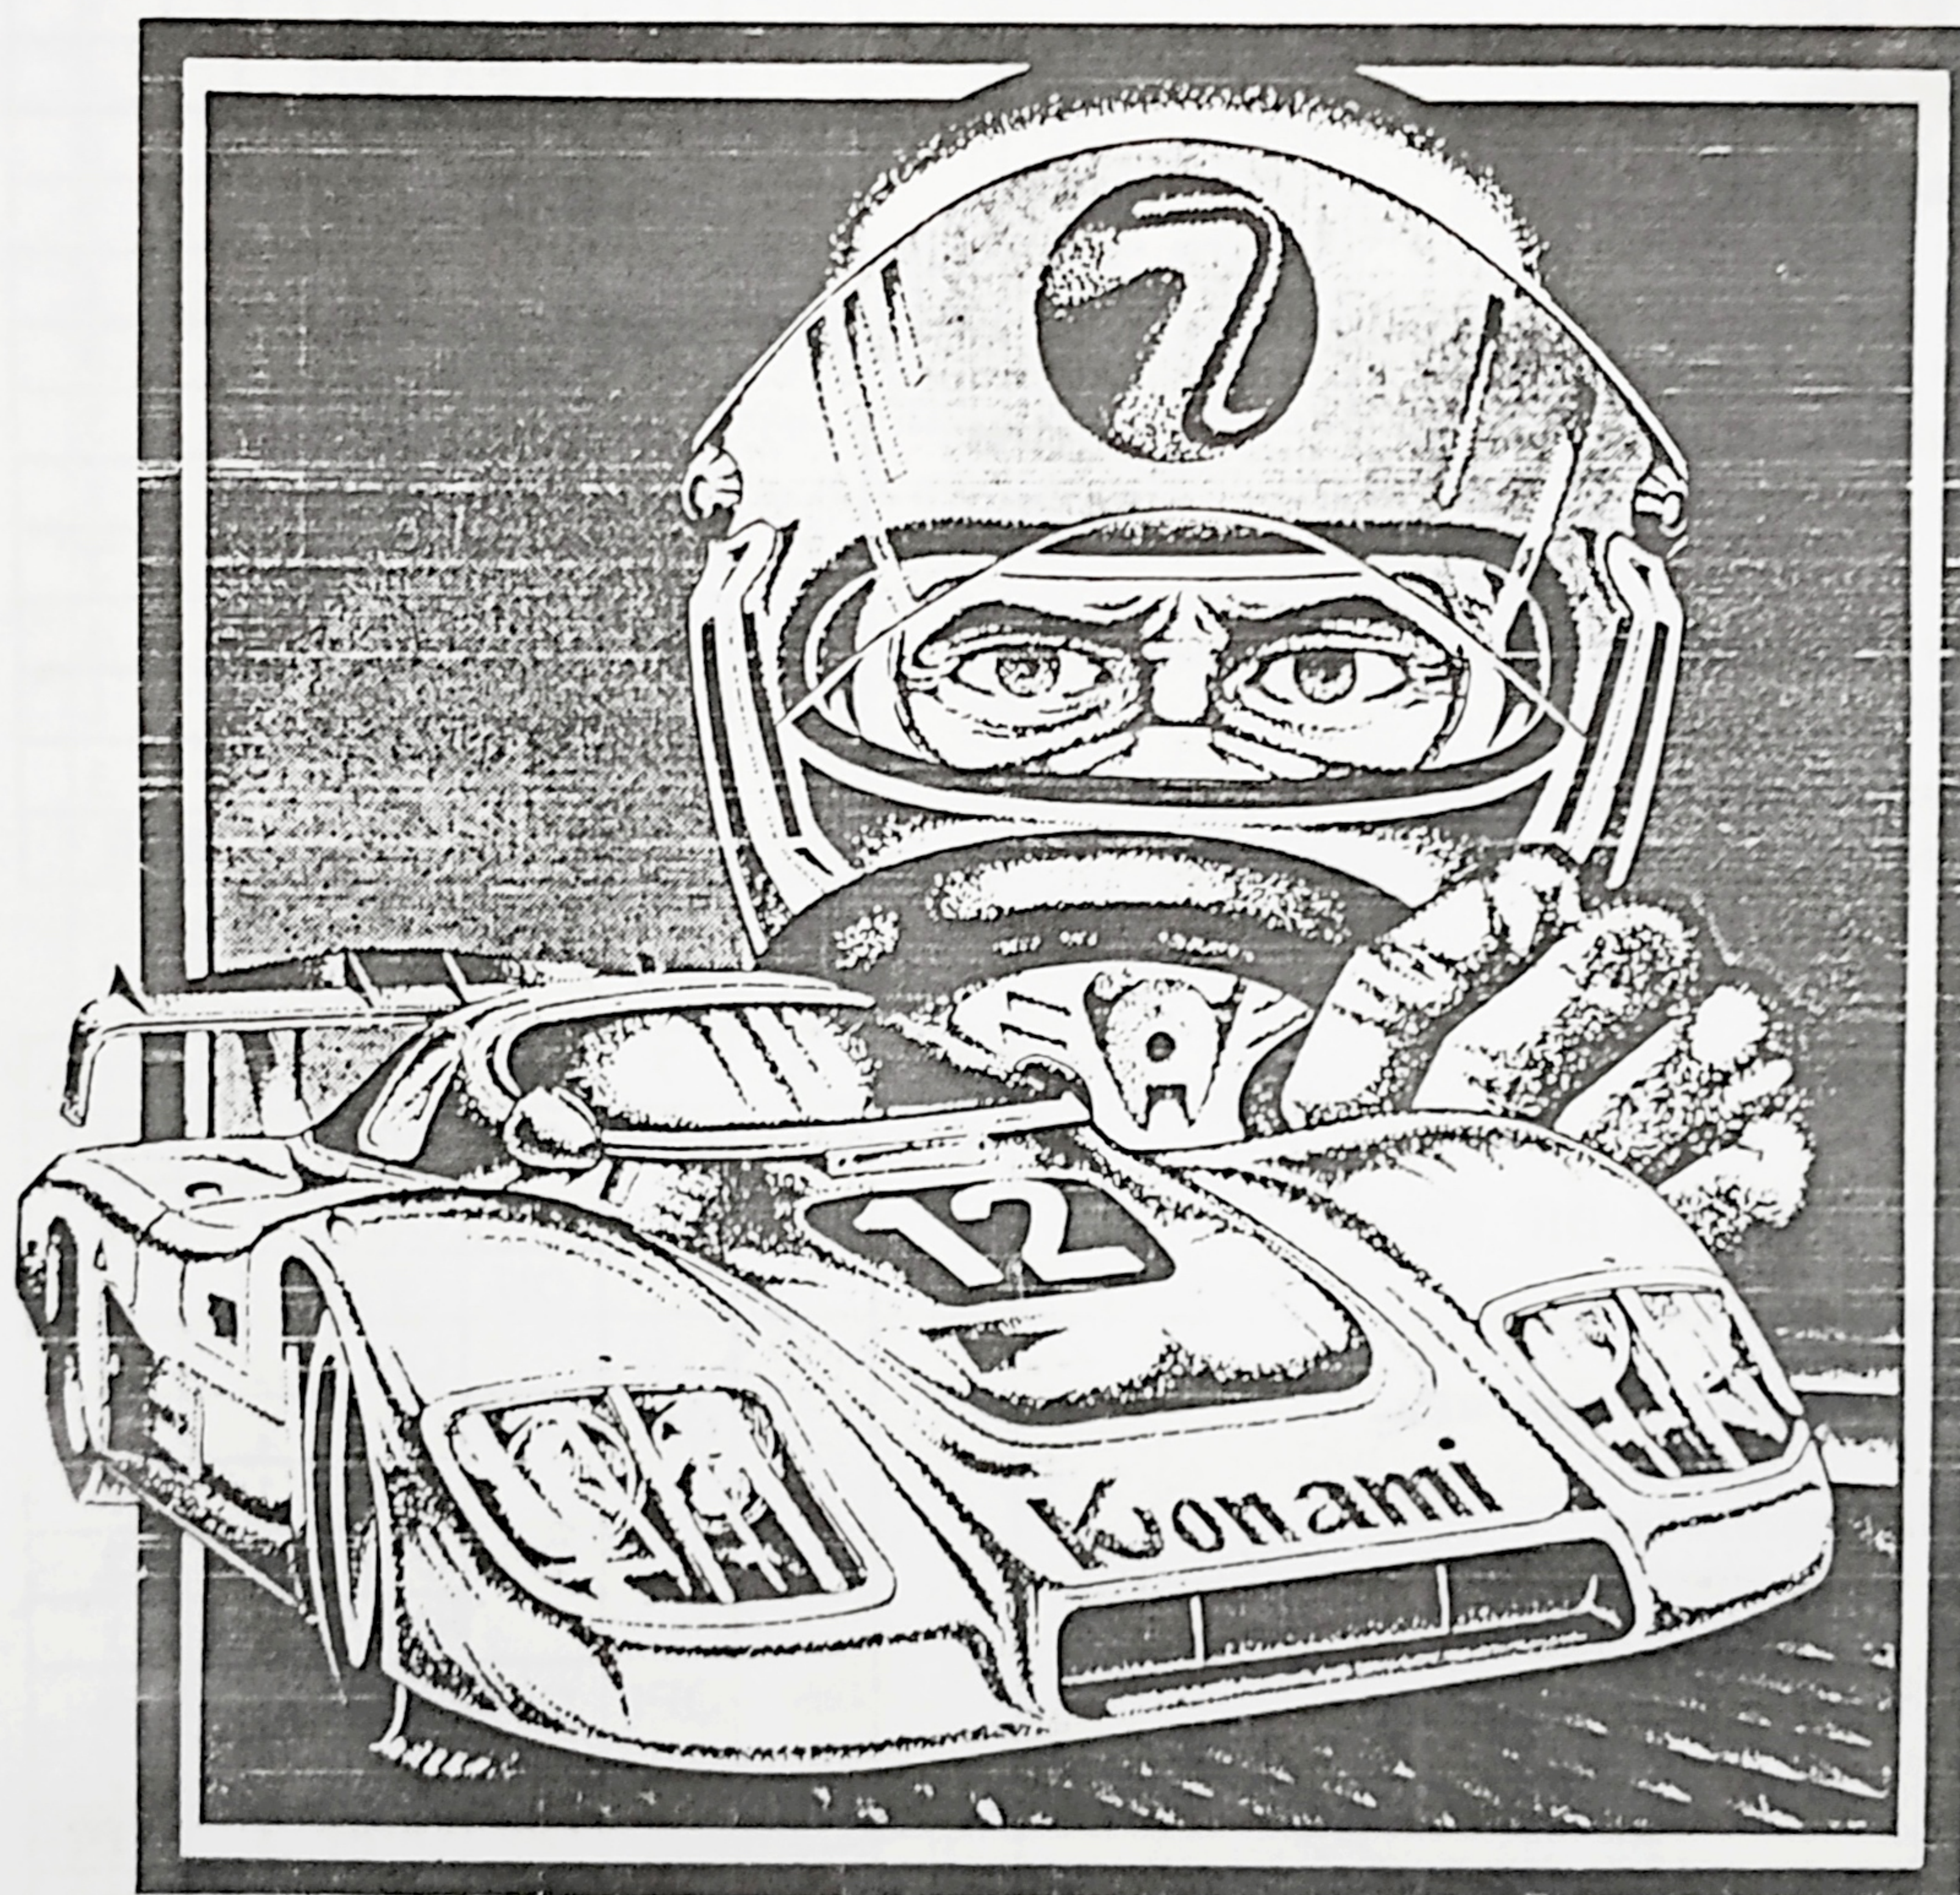

MODO DE JUEGO

Conduzca Vd. el coche operando con el volante, cambio, acelerador y freno, tratando en todo momento de evitar chocar con los demás coches y motos.

Debe pasarse el "check point" o el tunel tan pronto como sea posible para poder pasar a la segunda fase.

Cuando el contador de fuel llegue a "0" se terminará el juego.

Fases : 6 pantallas

- Carretera en la costa
- Bosque
- Desierto
- Campiña
- Ciudad de noche
- Area nevada

El coche explotará cuando choque con cualquier obstaculo.

Bonos : se obtendran bonos extras y fuel extra cuando se pase por la zona marcada como "gas".

AUTO TEST

1- Poner en ON SW3 del DIP SW3

2- Tests que realiza

- a- Proporciones de la pantalla.
- b- Color
- c- Check de memorias
- d- Control de monedas
- e- Posicion de SWITCHES
- f- Test de sonido

* Para cambiar de test (a,b, ..f) pisar el acelerador.

MONEDERO 1 → 100pts.

SW	4	3	2	1	COIN	PLAY
○	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
				ON	1	2
			ON	OFF	1	3
				ON	1	4
		ON	OFF	OFF	1	5
				ON	1	6
			ON	OFF	1	7
				ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
				ON	2	5
			ON	OFF	3	1
				ON	3	2
		ON	OFF	OFF	3	4
				ON	4	1
			ON	OFF	4	3
				ON	LIBRE	


MONEDERO 2 → 25pts.



SW	8	7	6	5	COIN	PLAY
○	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
				ON	1	2
			ON	OFF	1	3
				ON	1	4
		ON	OFF	OFF	1	5
				ON	1	6
			ON	OFF	1	7
				ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
				ON	2	5
			ON	OFF	3	1
				ON	3	2
		ON	OFF	OFF	3	4
				ON	4	1
			ON	OFF	4	3
				ON	NULO	

DIP SW 1

ON								
OFF	●	●	●	●	●	●	●	●
	1	2	3	4	5	6	7	8

LADO COMPONENTES		LADO SOLDADURAS
+ 12 V.	1	
ALTAVOZ	2	ALTAVOZ
	3	
	4	
	5	
	6	
SERVICIO	7	PALANCA
	8	
	9	
MONEDERO 2	10	MONEDERO 1
CONTADOR 1	11	
CONTADOR 2	12	
AZUL	13	VERDE
SINCRONISMO	14	ROJO
	15	
MASA	16	MASA
MASA	17	MASA
+ 5 V.	18	+ 5 V.

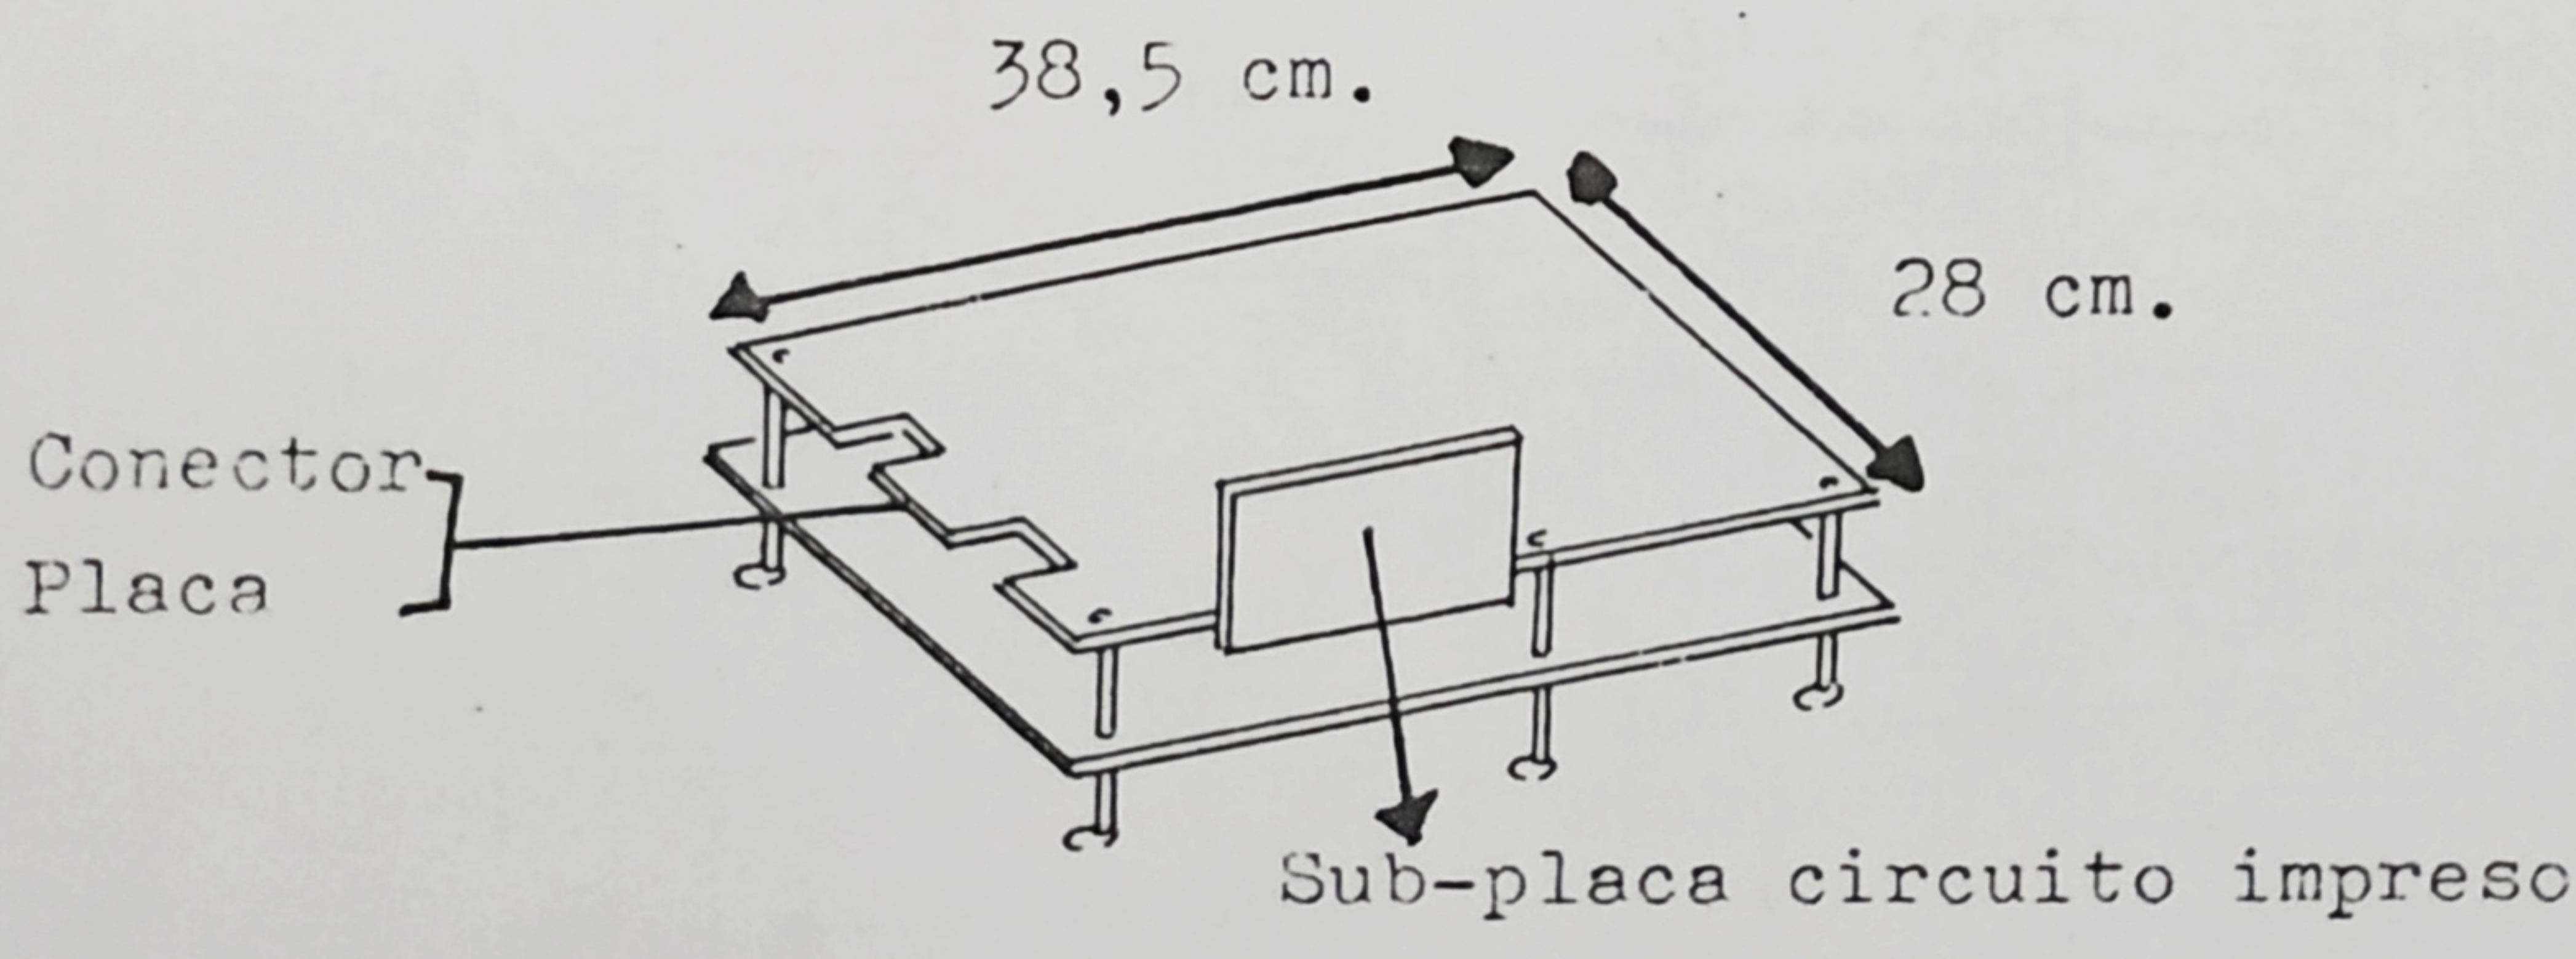

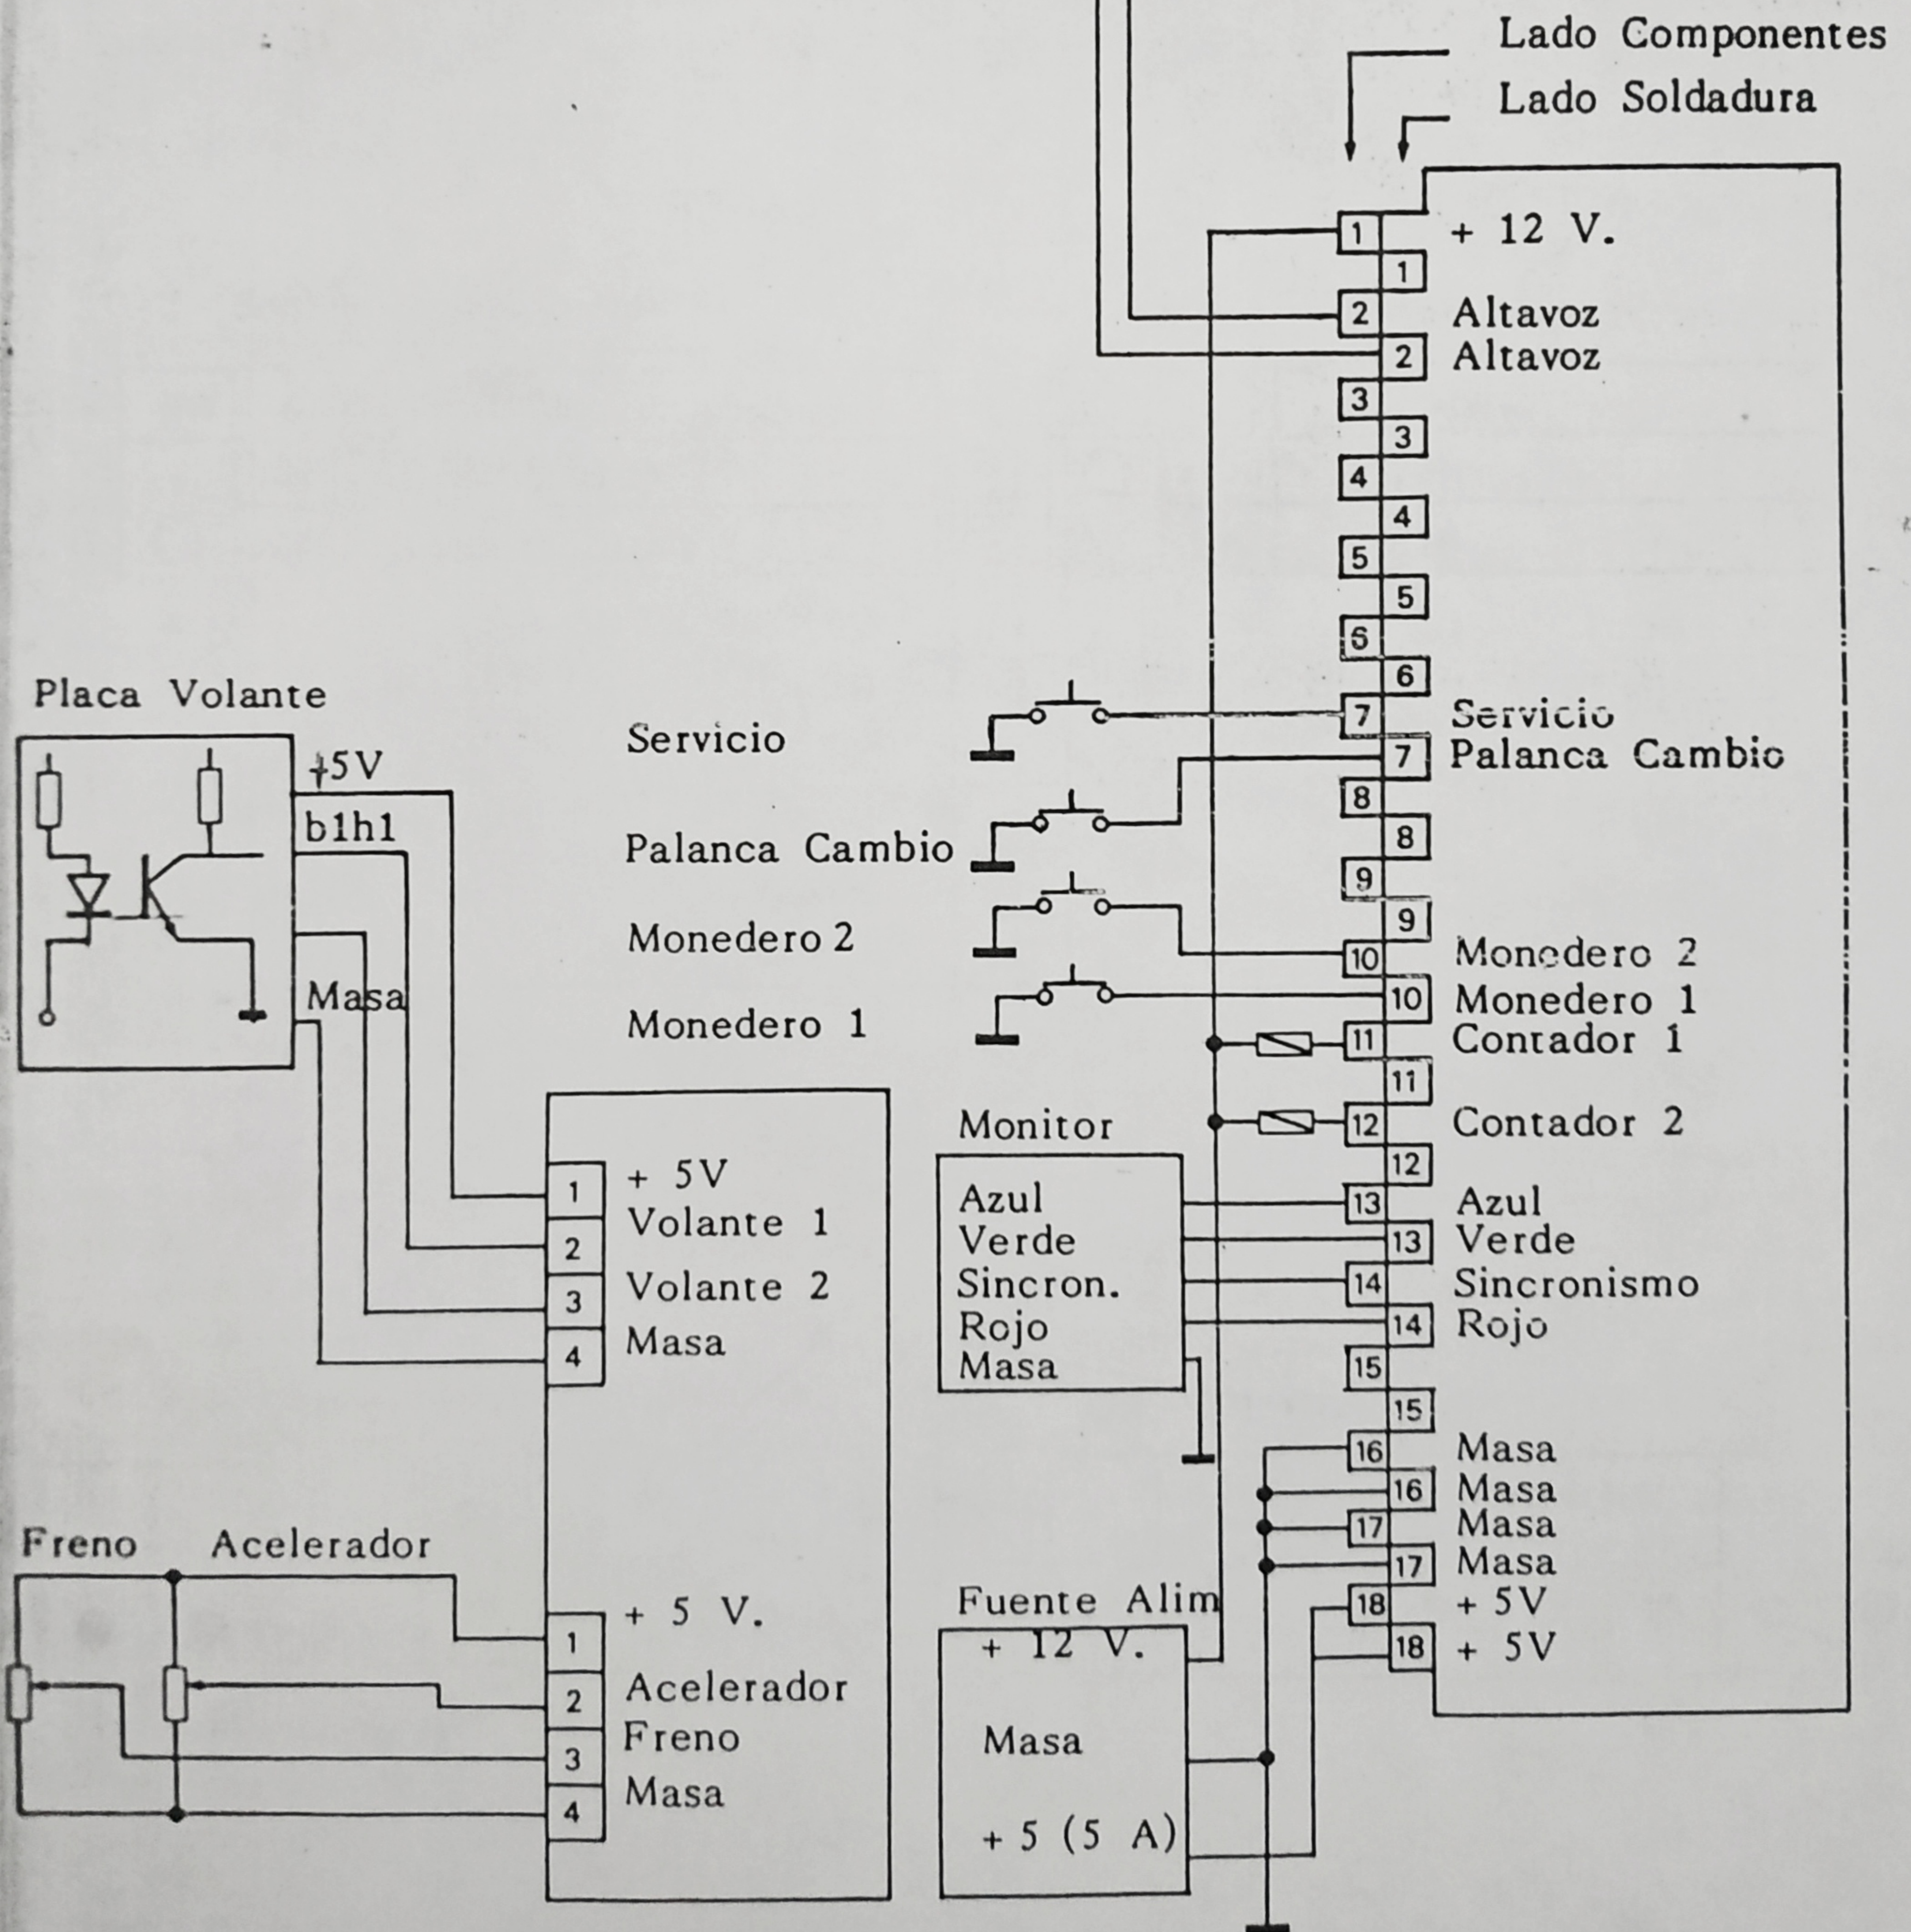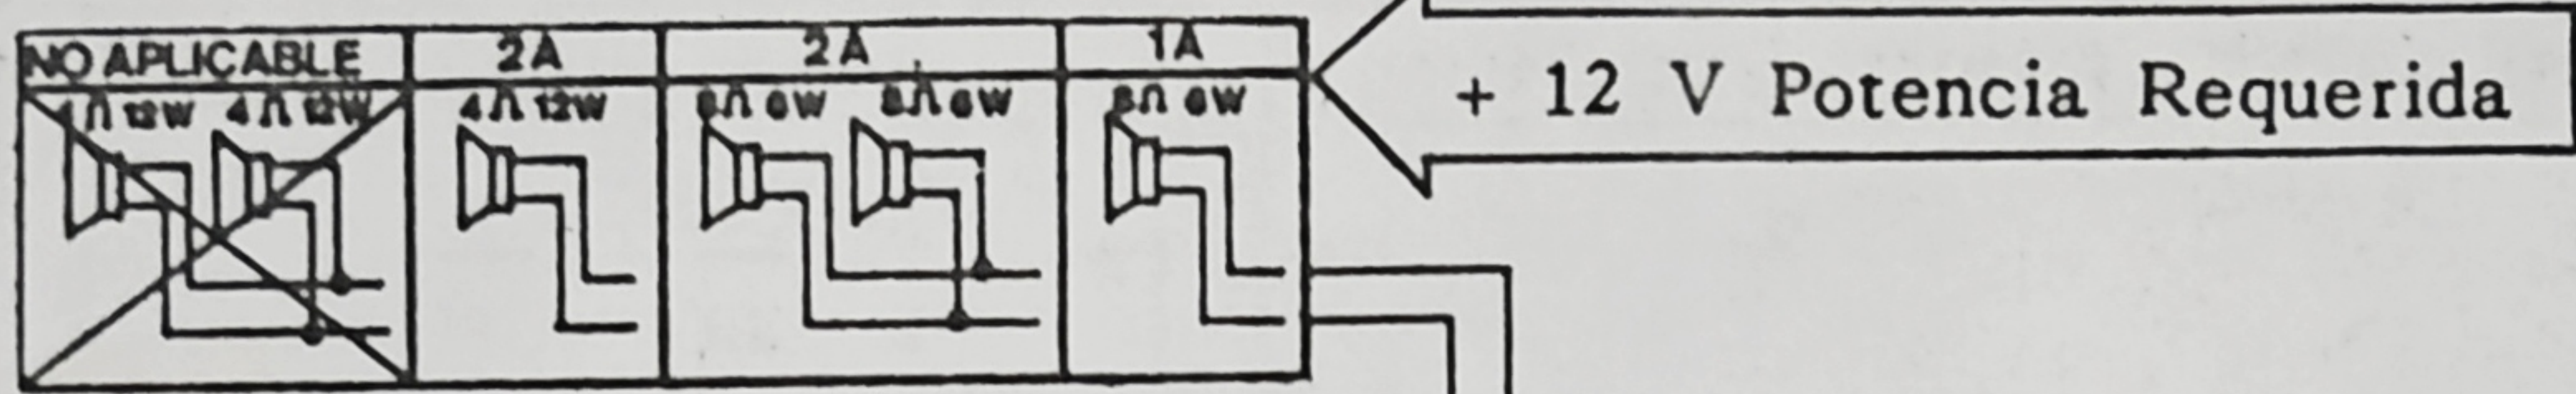

DIP SWITCH Nº 2

1- Dificultad de juego

SW	6	5	DIFICULTAD
○	OFF	OFF	FACIL
		ON	NORMAL
	ON	OFF	DIFICIL
		ON	MUY DIFICIL

DIP SWITCH Nº 3

1- Pantalla

SW	1	
○	OFF	NORMAL
	ON	INVERTIDA

2- Sonido en exhibición

SW	8	SONIDO
○	OFF	SIN SONIDO
	ON	CON SONIDO


- SW1 : No usar
- SW2 : No usar
- SW3 : No usar
- SW4 : No usar
- SW7 : No usar

2- Modo de juego


SW	3	MODOS
○	OFF	JUEGO
	ON	TEST


- * SW2 : No usar
- SW4 : No usar
- SW5 : No usar
- SW6 : No usar
- SW7 : No usar
- SW8 : No usar

DIP SWITCH Nº2

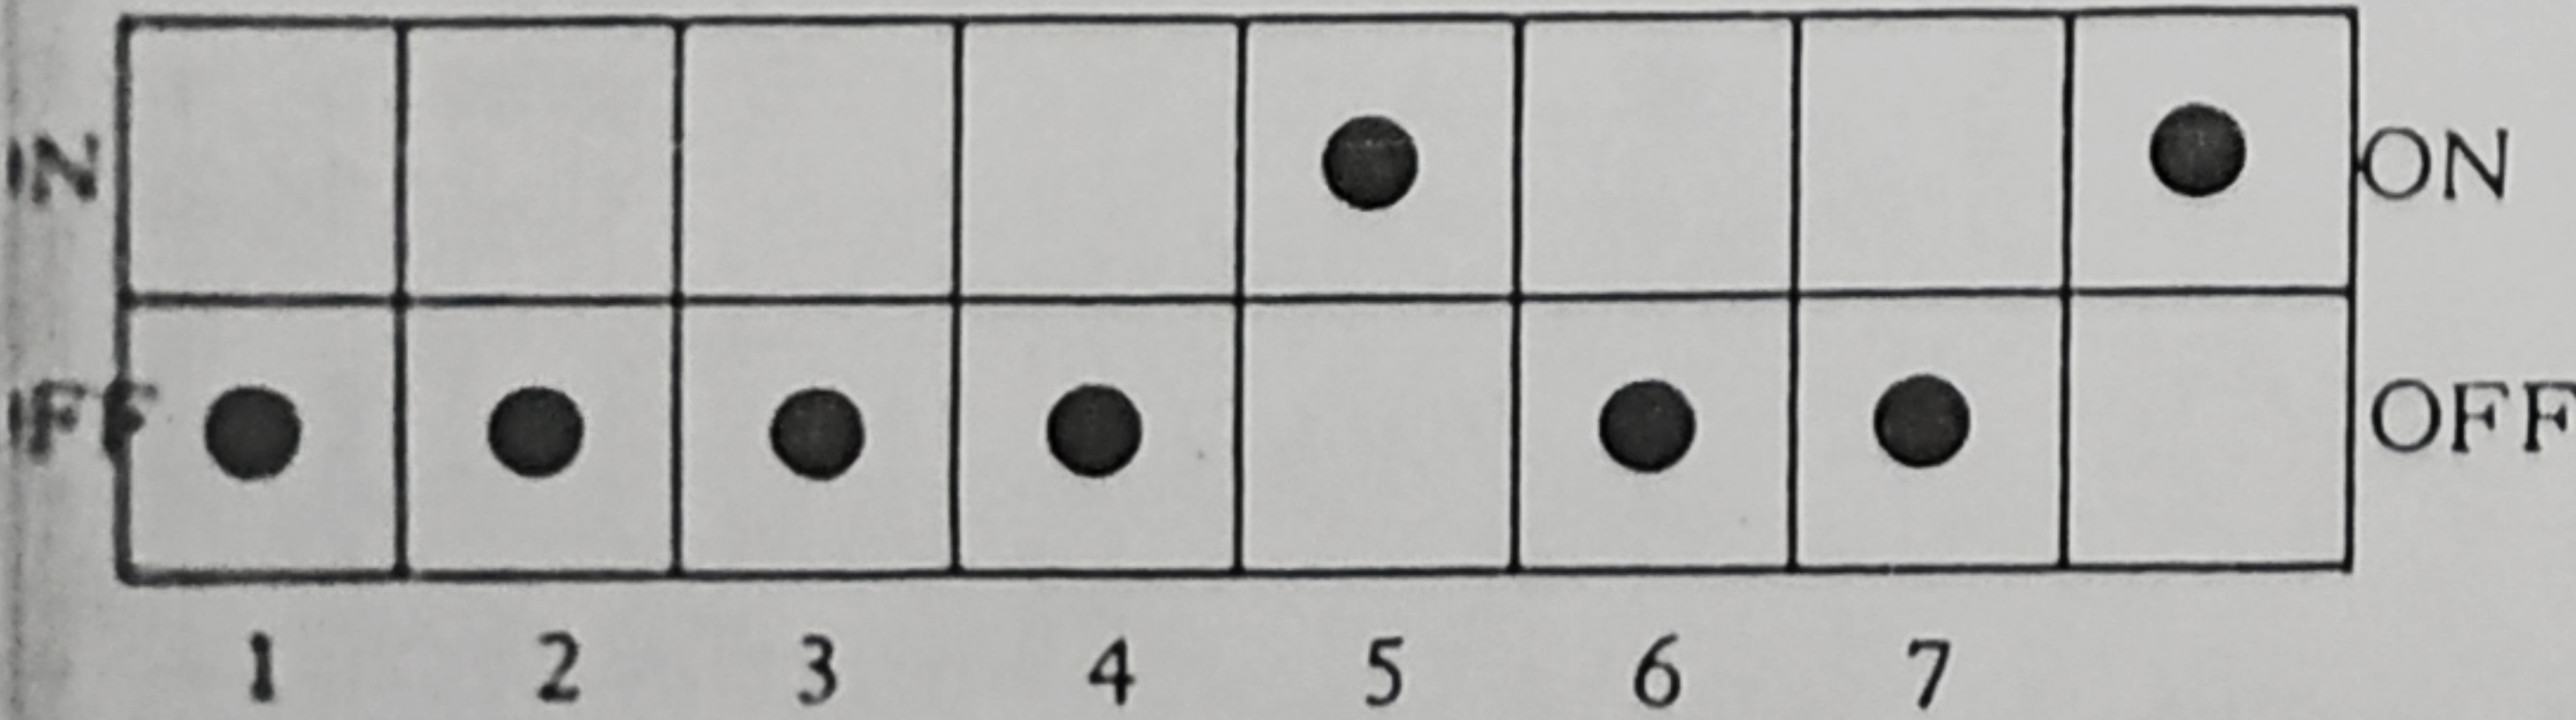

DIP SWITCH Nº3

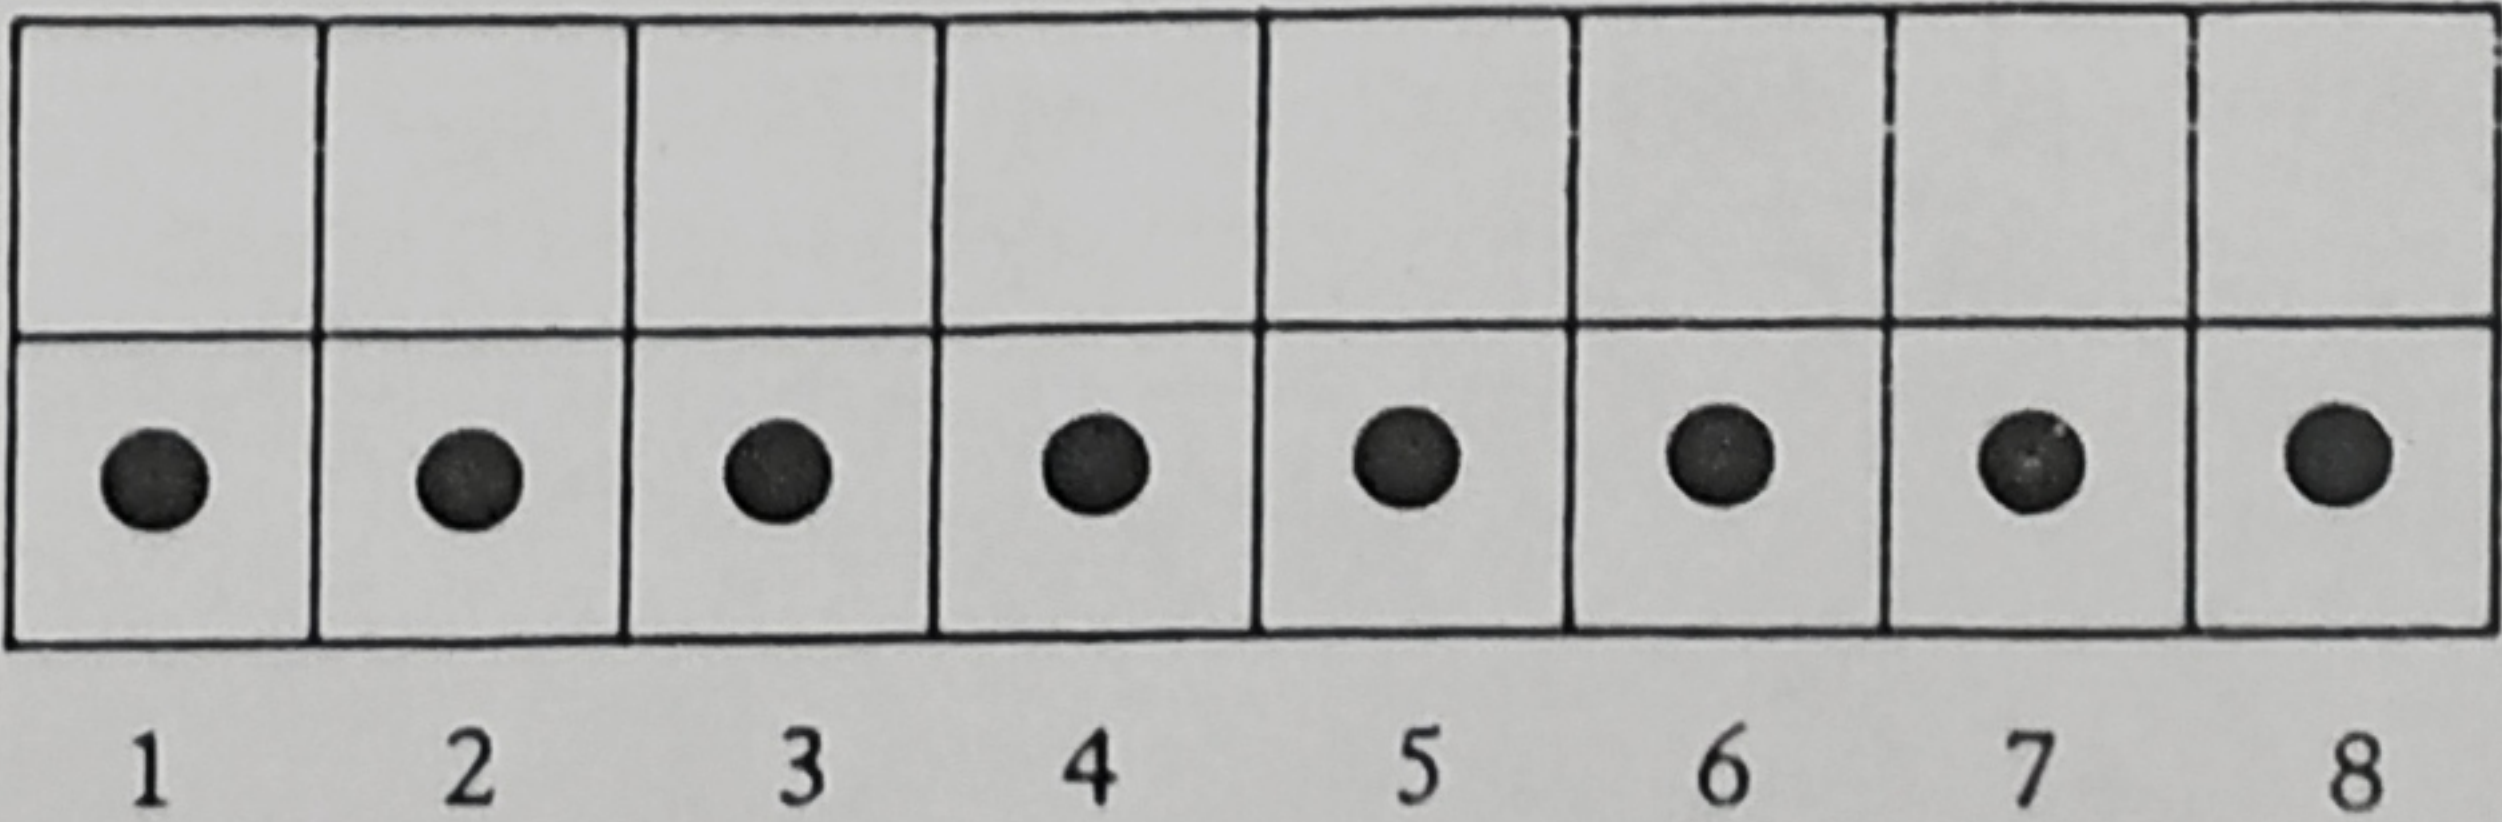

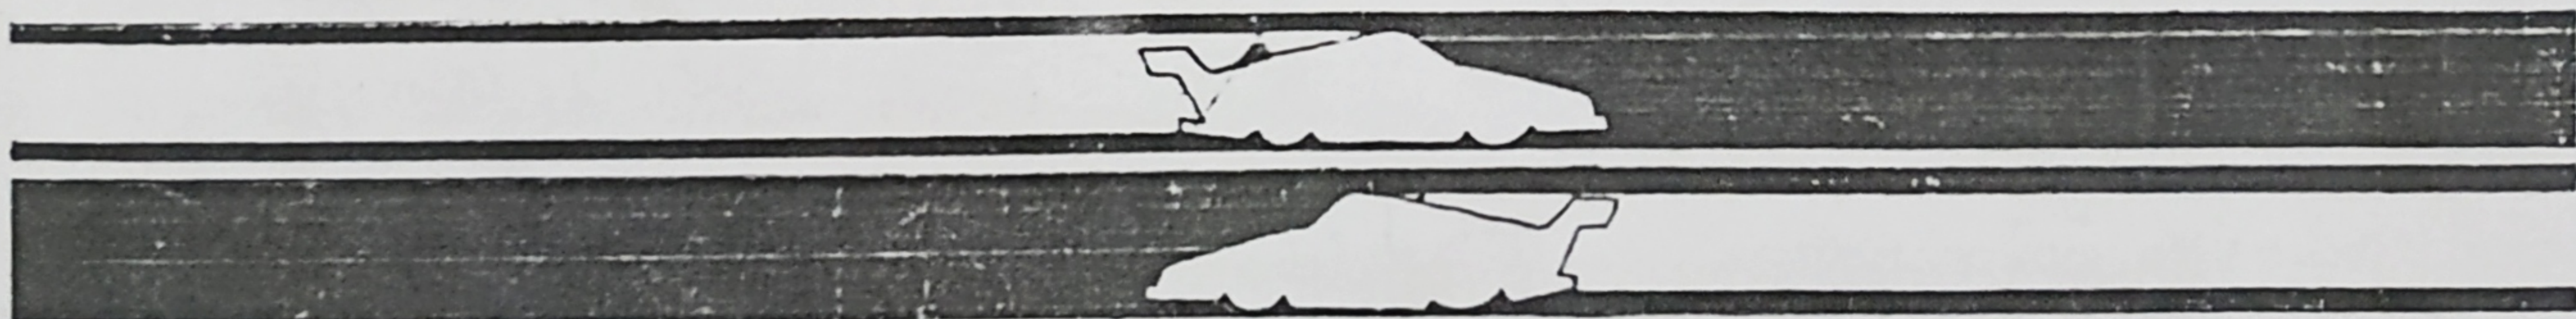

BfV BERLIN, 11-17. TEL. 3219669-3219404. TELEX 97967JCAA-E. FAX (34-3) 2504356. 08014 BARCELONA