


TERMINATOR

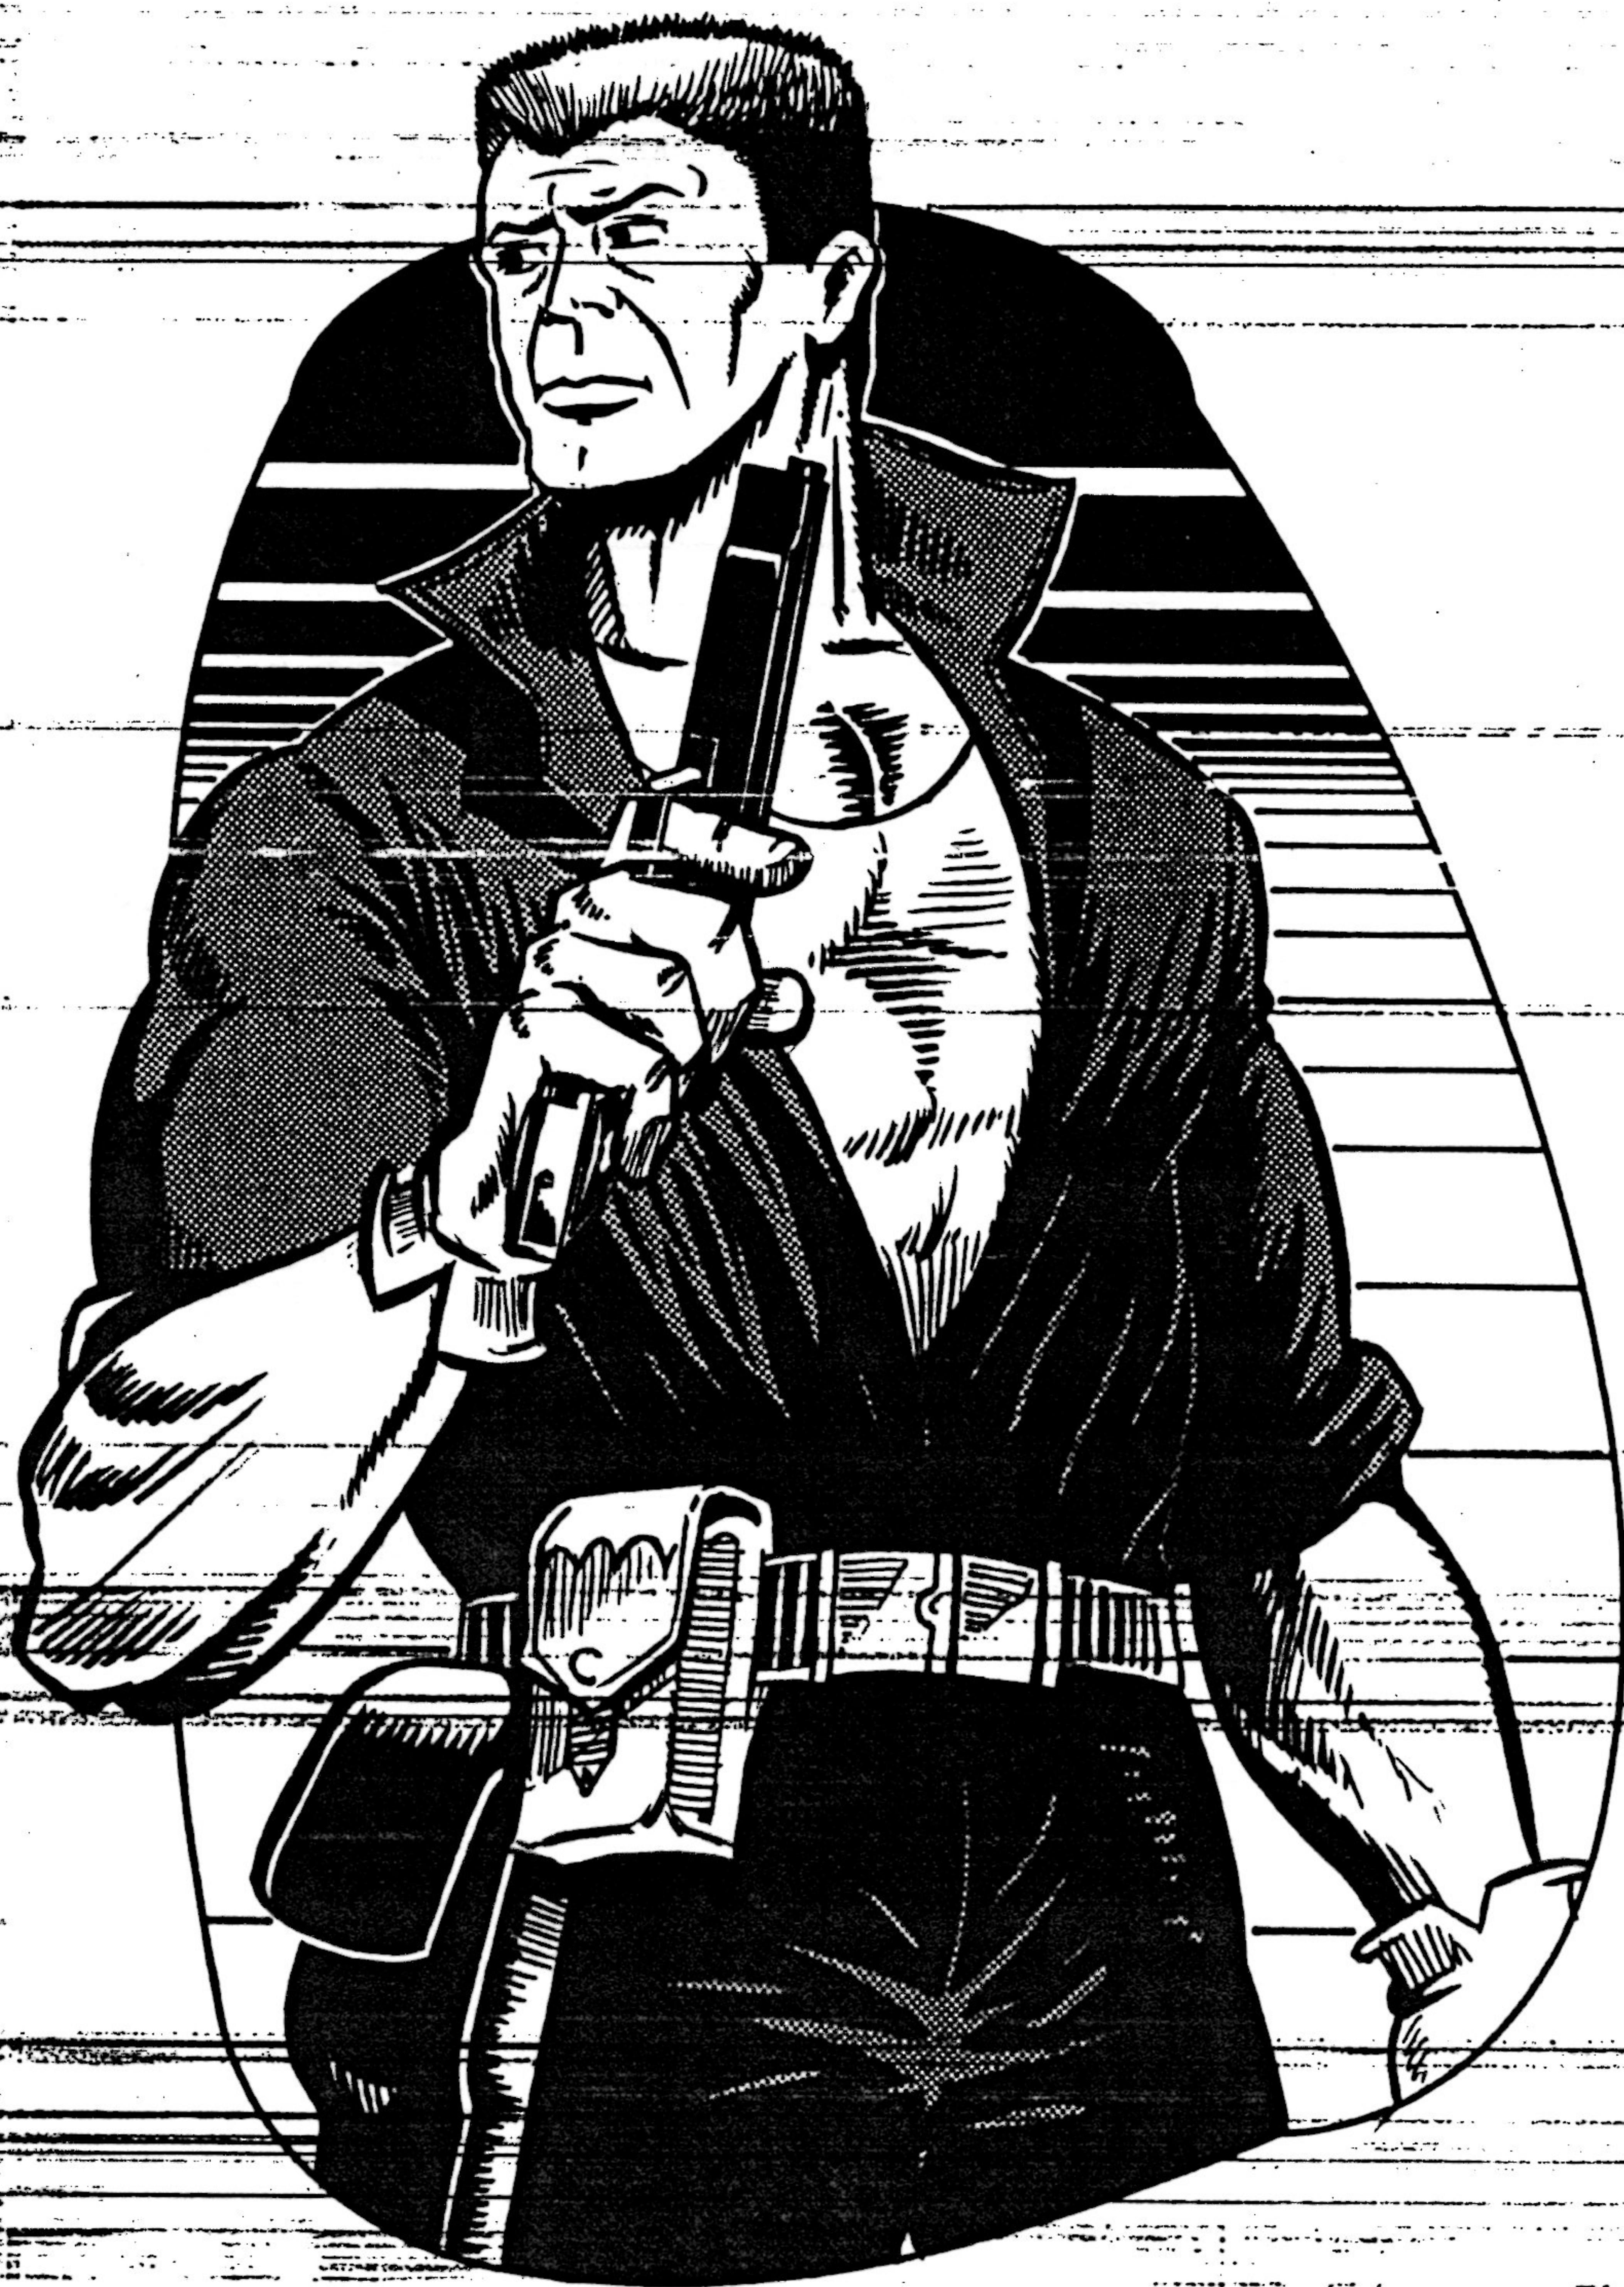

T CONECTOR

LADO COMPONENTE		LADO SOLDADURA
MASA	1	A
MASA	2	B
MASA	3	C
MASA	4	D
SALIDA SENSOR	5	E
	6	F
NO CONECTADO	7	H
	8	J
	9	K
	10	L
	11	M
	12	N
	13	P
	14	R
	15	S
	16	T
+ 5 V	17	U
+ 5 V	18	V



G CONECTOR

LADO COMPONENTES		LADO SOLDADURA
MASA	1	A
ROJO	2	B
VERDE	3	C
SINCRONISMO	4	D
	5	E
NO CONECTADO	6	F
	7	H
ENTRADA MONEDAS	8	J
CONTADOR MONEDA	9	K
	10	L
ENTRADA SERVICIO	11	M
INICIO DE JUEGO	12	N
	13	P
	14	R
	15	S
	16	T
	17	U
	18	V
	19	W
	20	X
DISPARO	21	Y
	22	Z

X CONECTOR

1	
2	SALIDA SONIDO
3	MASA
4	MASA
5	SALIDA SONIDO

1	MASA	1
2	MASA	2
3	MASA	3
4	MASA	4
5	+ 5	5
6	+ 5	6
7	+ 5	7
8	- 12	8
9	+ 12	9

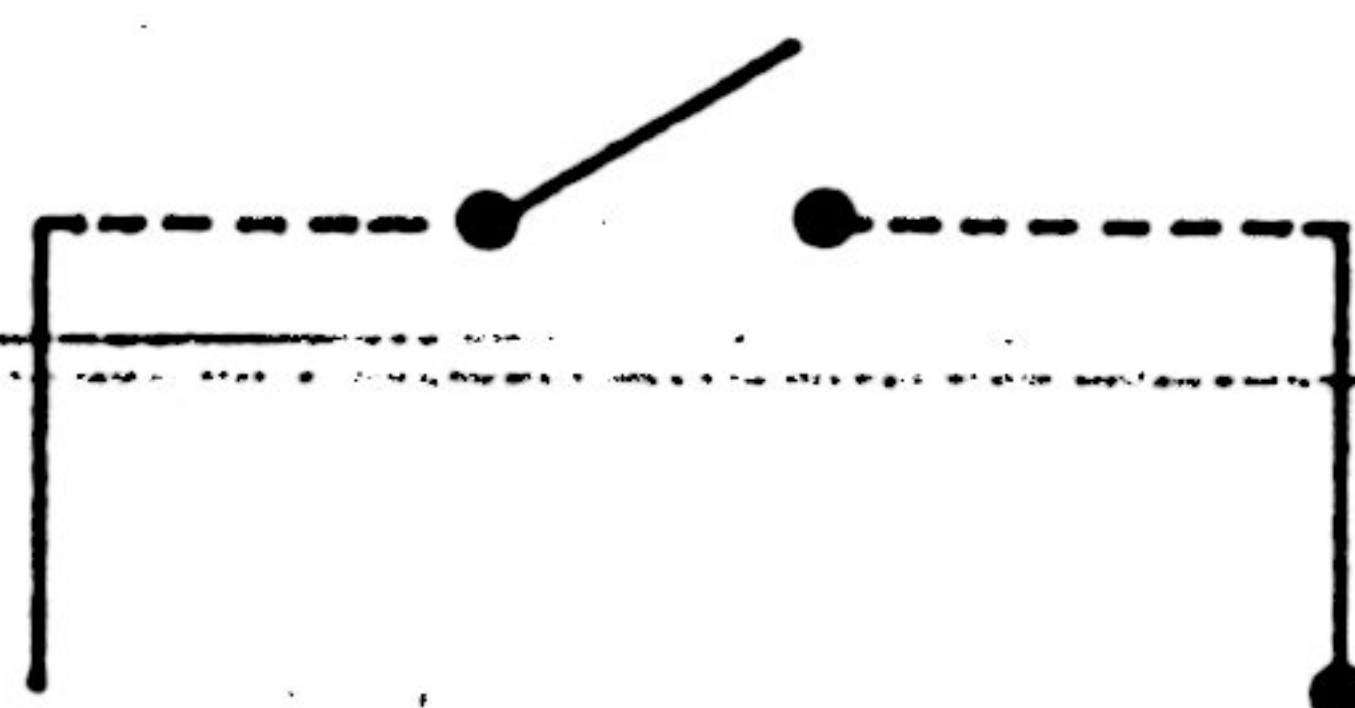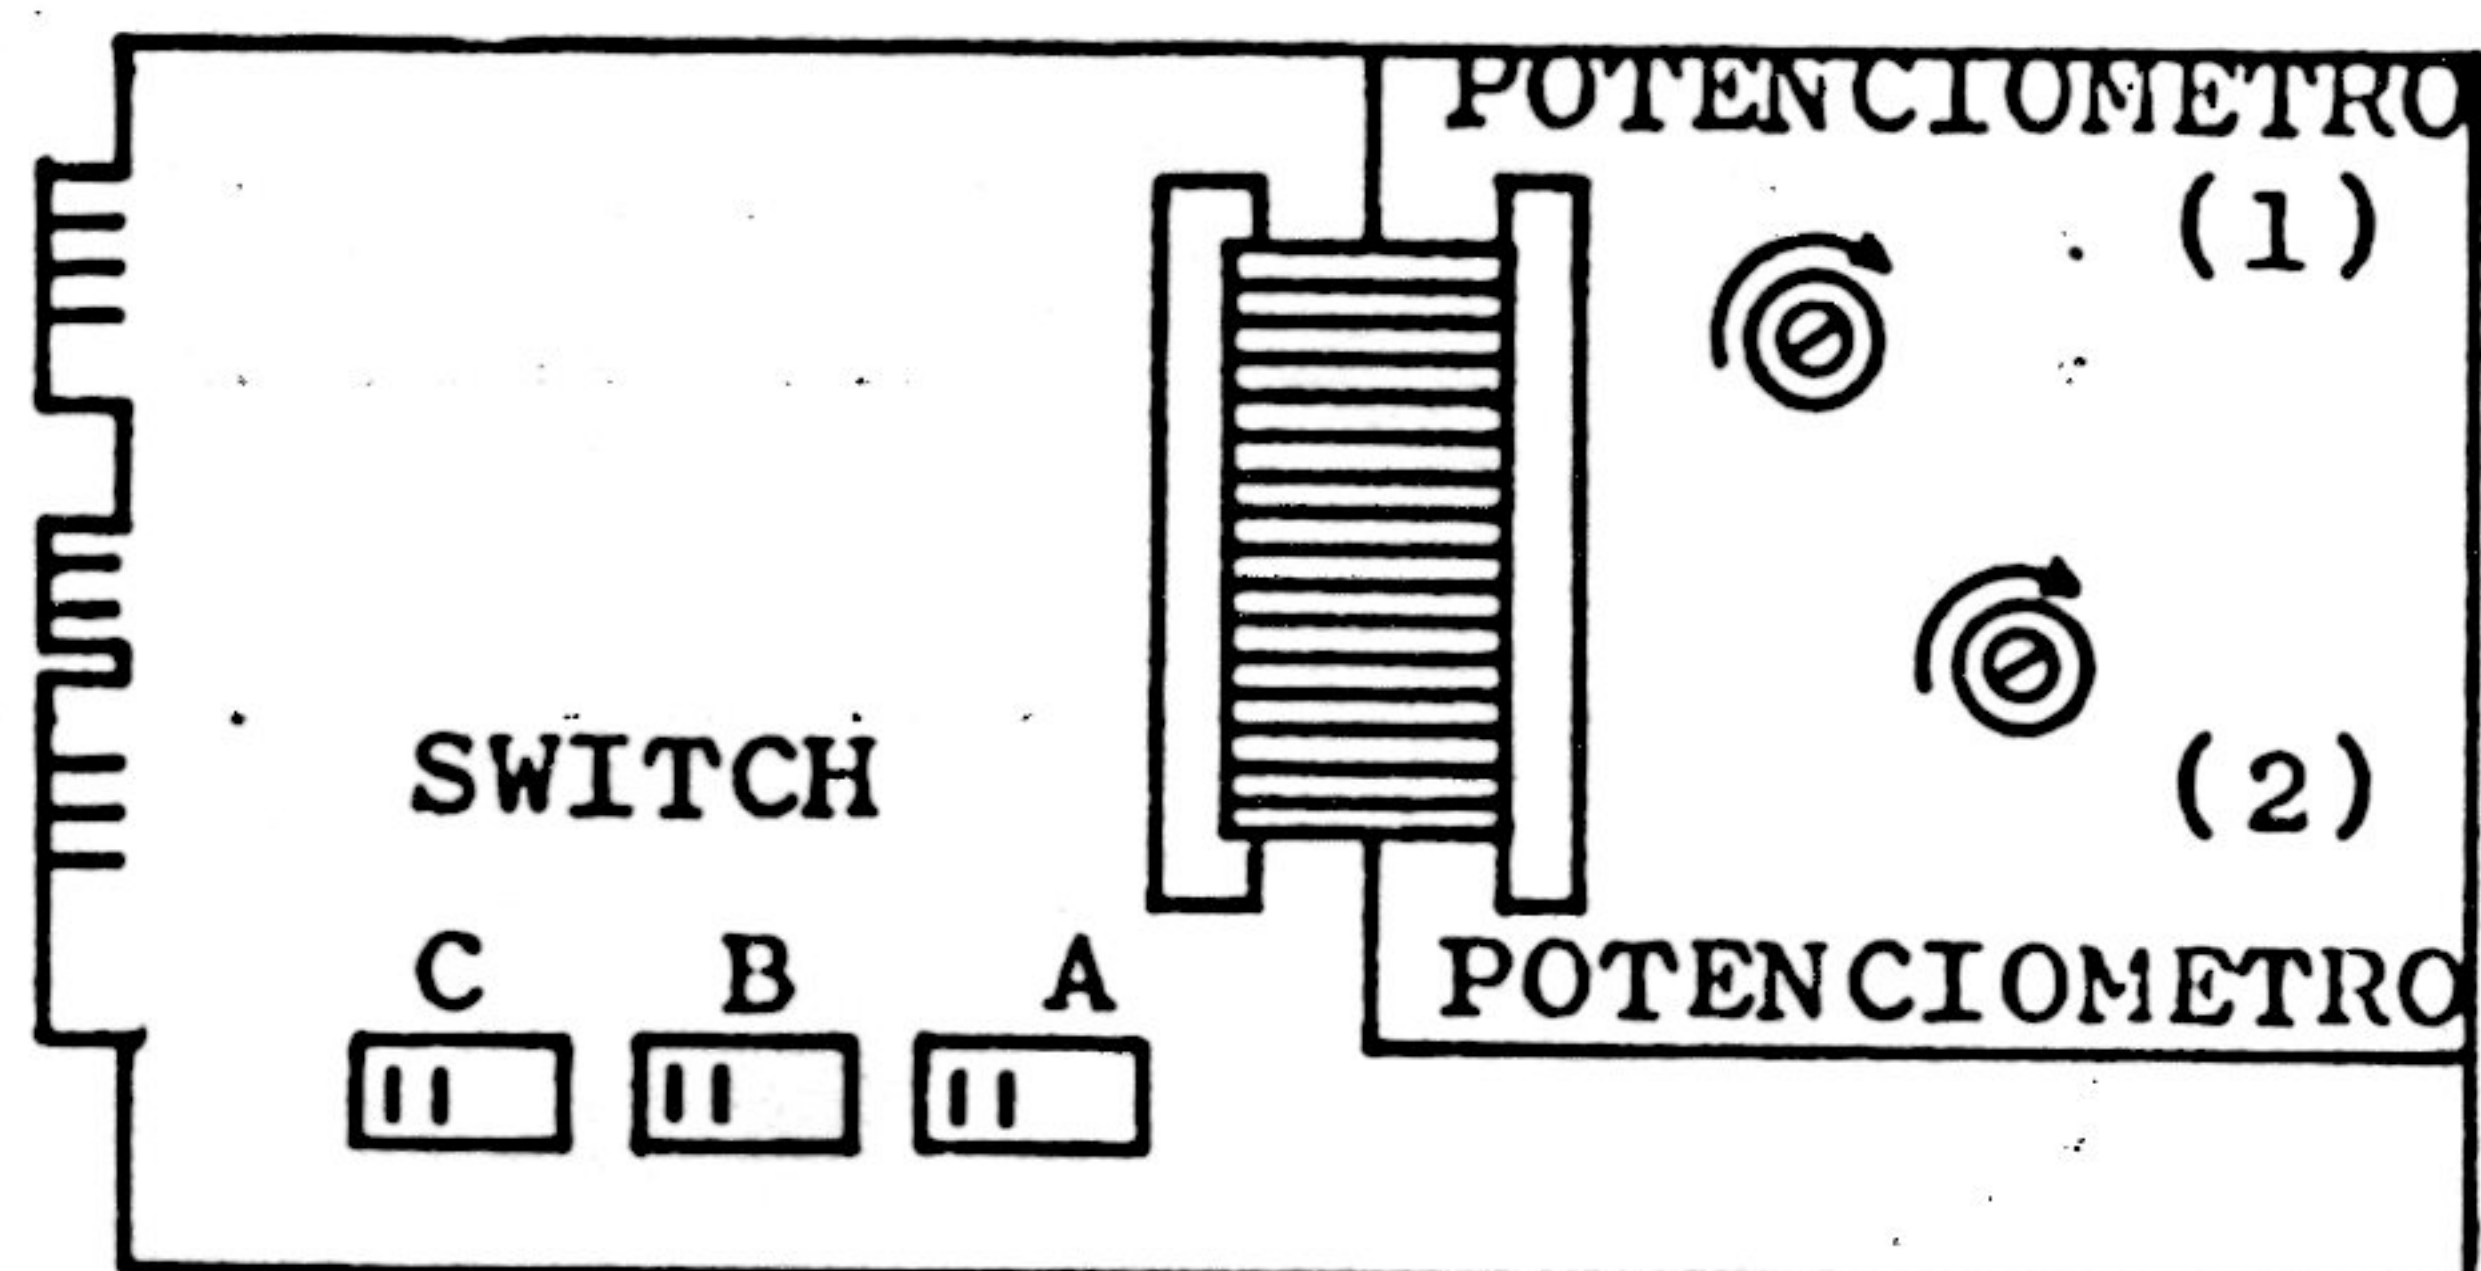

SWITCH A	1	2	3	4	5	6	7	8
MODULO JUEGO	OFF	OFF	OFF					
TEST			ON					
SIN SONIDO EN EXHIBICION				ON				
1 MONEDA 1 PARTIDA					OFF	OFF	OFF	OFF
1 MONEDA 2 PARTIDA					ON	OFF	OFF	OFF
2 MONEDAS 1 PARTIDA					OFF	ON	OFF	OFF
2 MONEDAS 3 PARTIDAS					OFF	ON	ON	OFF

SWITCH B								
DIFICULTAD								
MUY FACIL	OFF	OFF						
FACIL	ON	OFF						
MUY DIFICIL	ON	ON						
DIFICIL	OFF	ON						
BONUS								
15.000 - 20.000			OFF	OFF				
20.000 - 30.000			ON	OFF				
30.000 - 40.000			OFF	ON				
40.000 - 50.000			ON	ON				
ERROR 2					OFF	OFF		
ERROR 5					ON	OFF		
ERROR 1					OFF	ON		
ERROR 1					ON	ON		

SWITCH C								
6 DISPAROS	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
RAFAGA					ON			

1	MASA	1
2	MASA	2
3	MASA	3
4		4
5	+ 5 V	5
6	+ 5 V	6
7	+ 5 V	7
8	- 12 V	8
9	+ 12 V	9

SONIDO 1
SONIDO 1
SONIDO 2
SONIDO 2



000