Esquema de conexión Cirsa Eurobingo 7

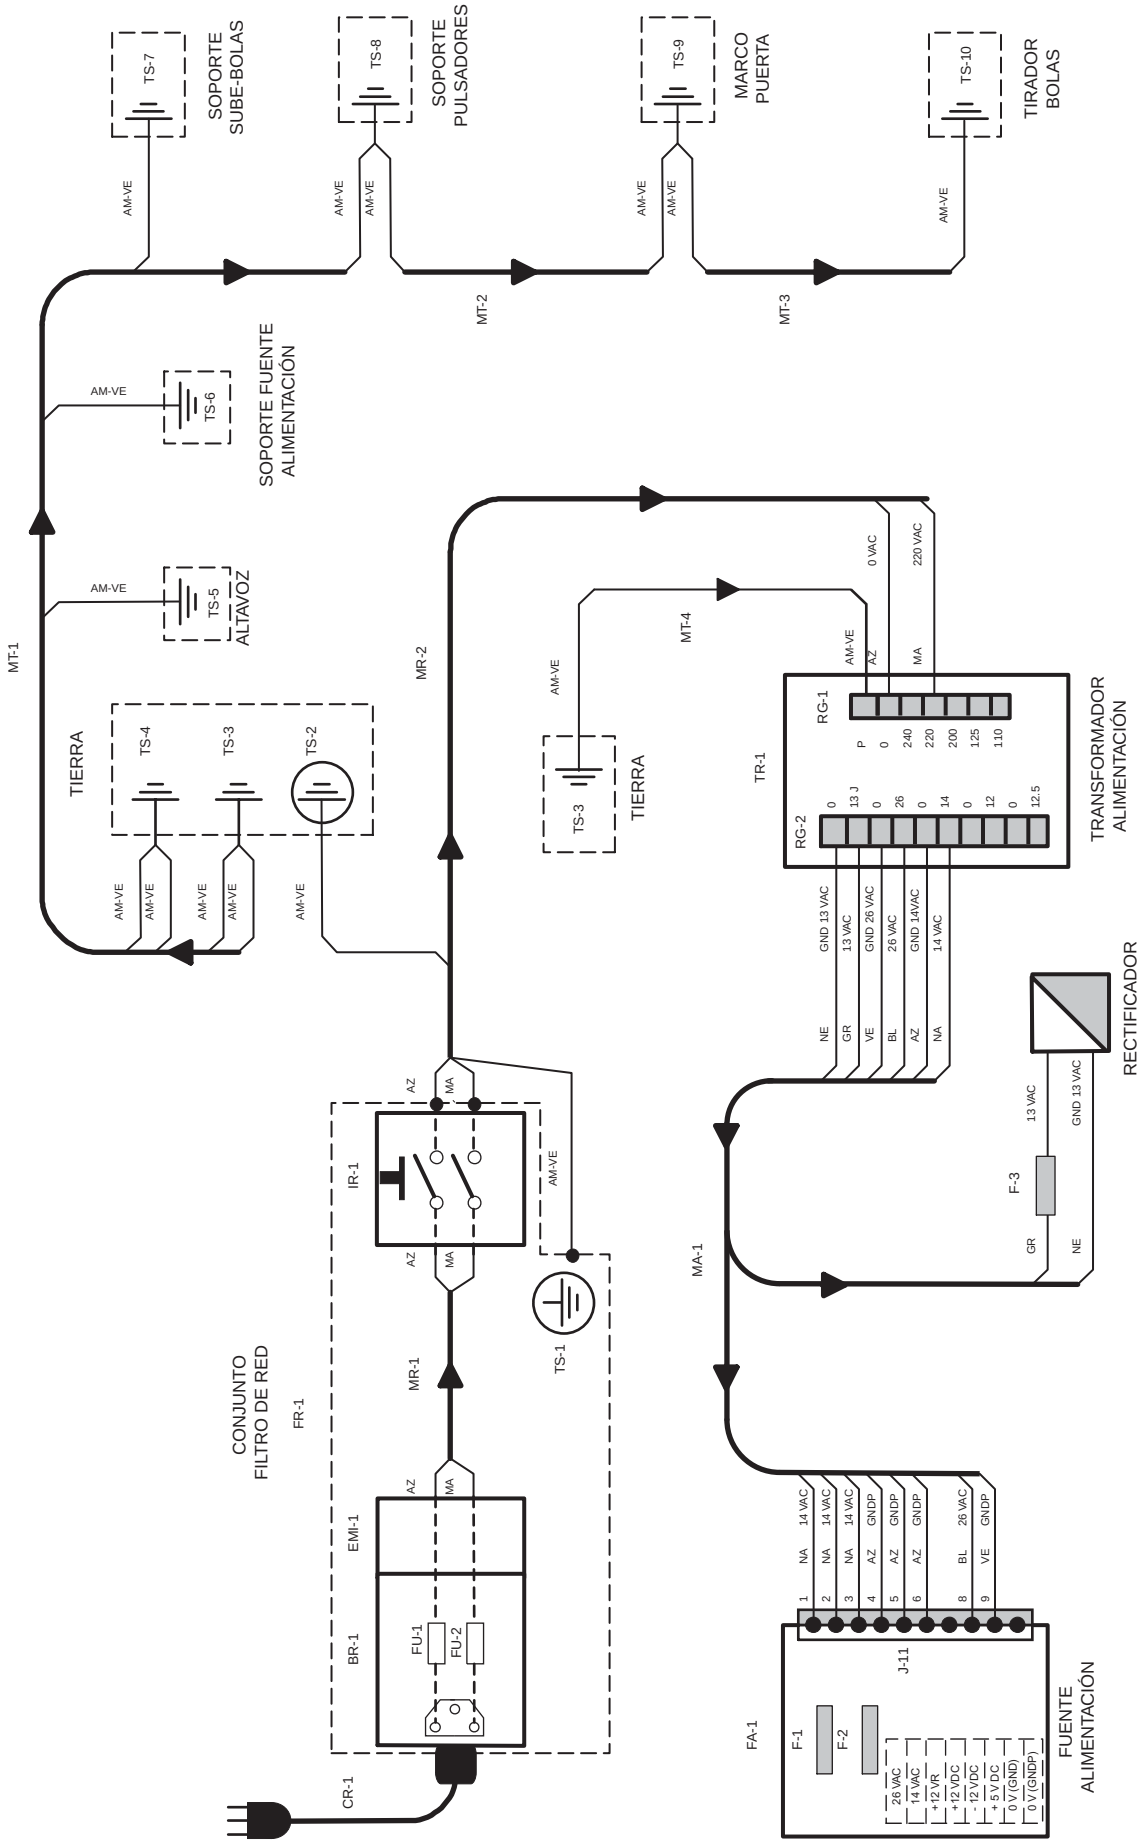

Esquema de conexión Cirsa Eurobingo 7

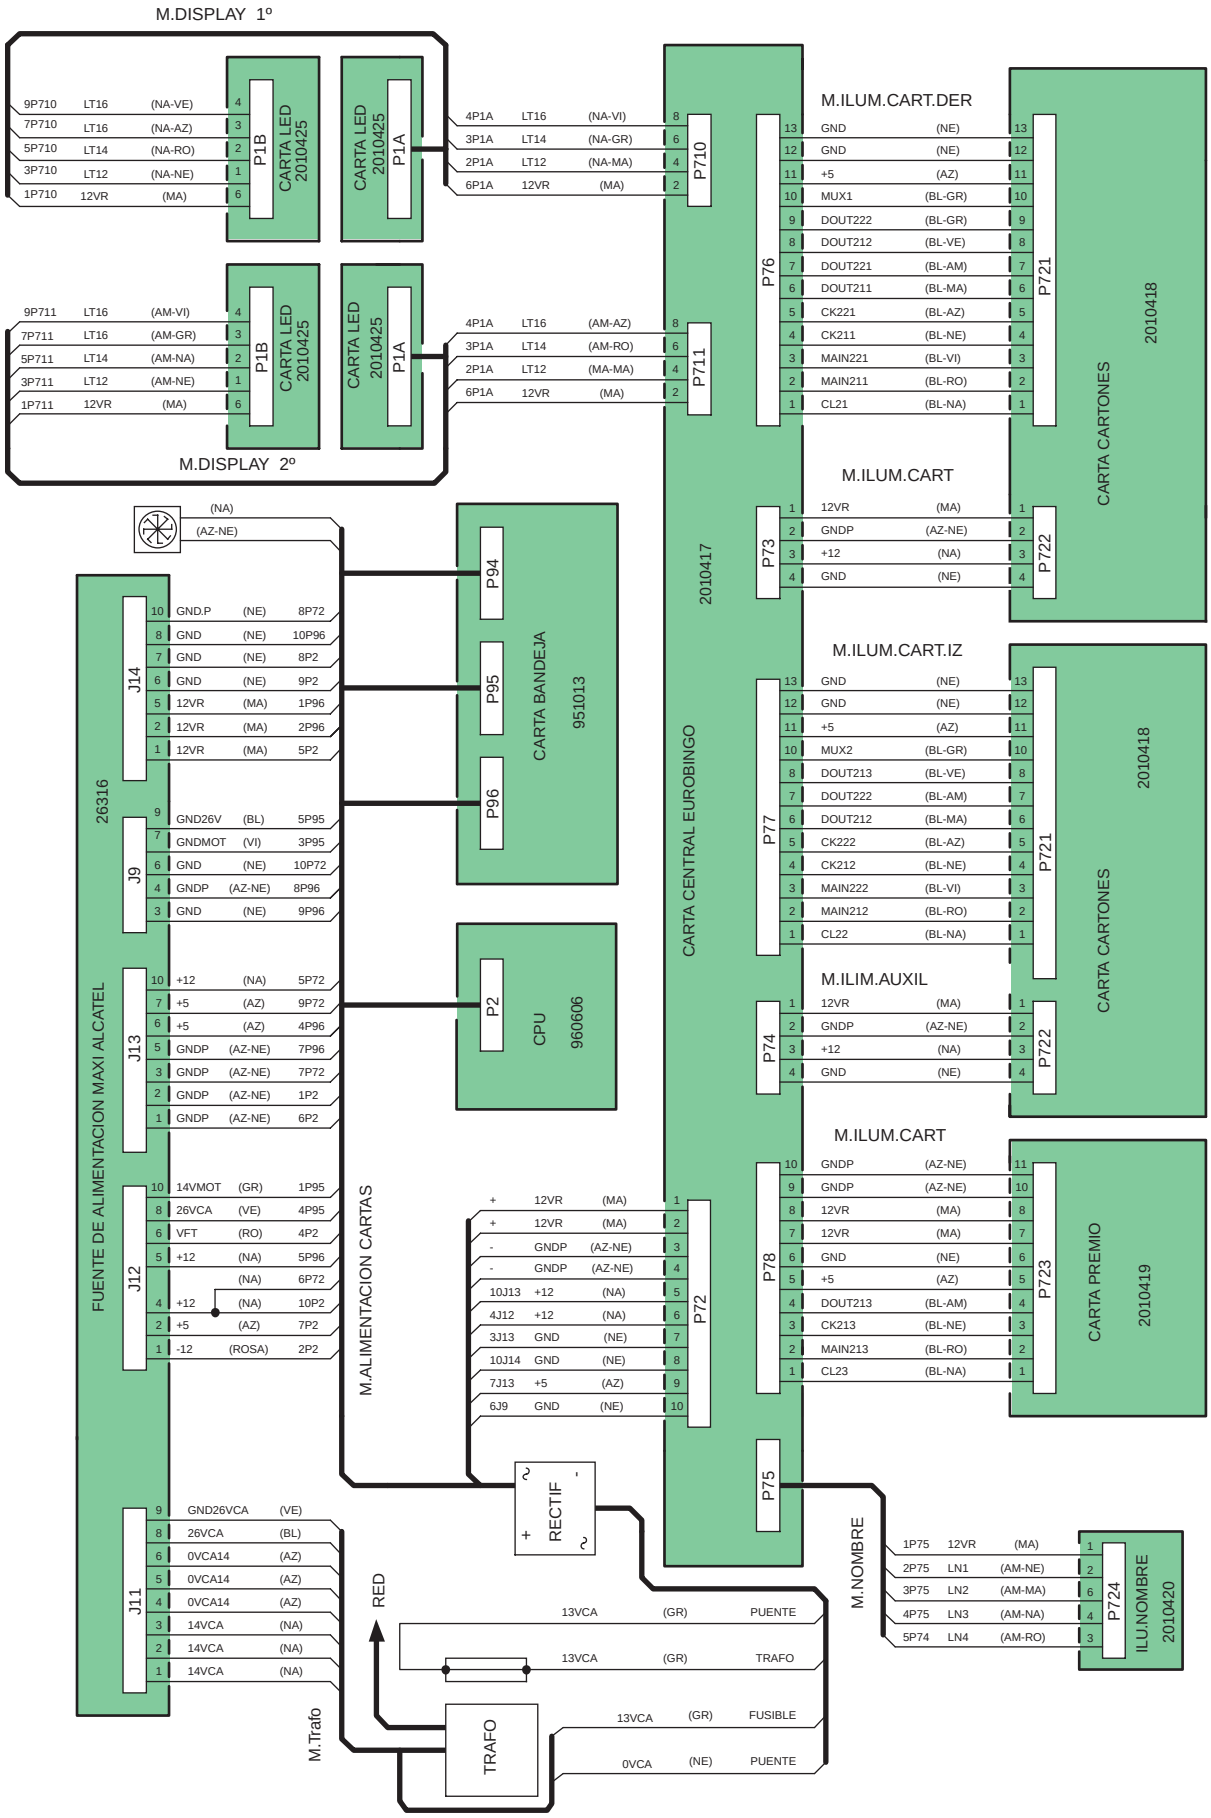

Esquema de conexión Cirsa Eurobingo 7

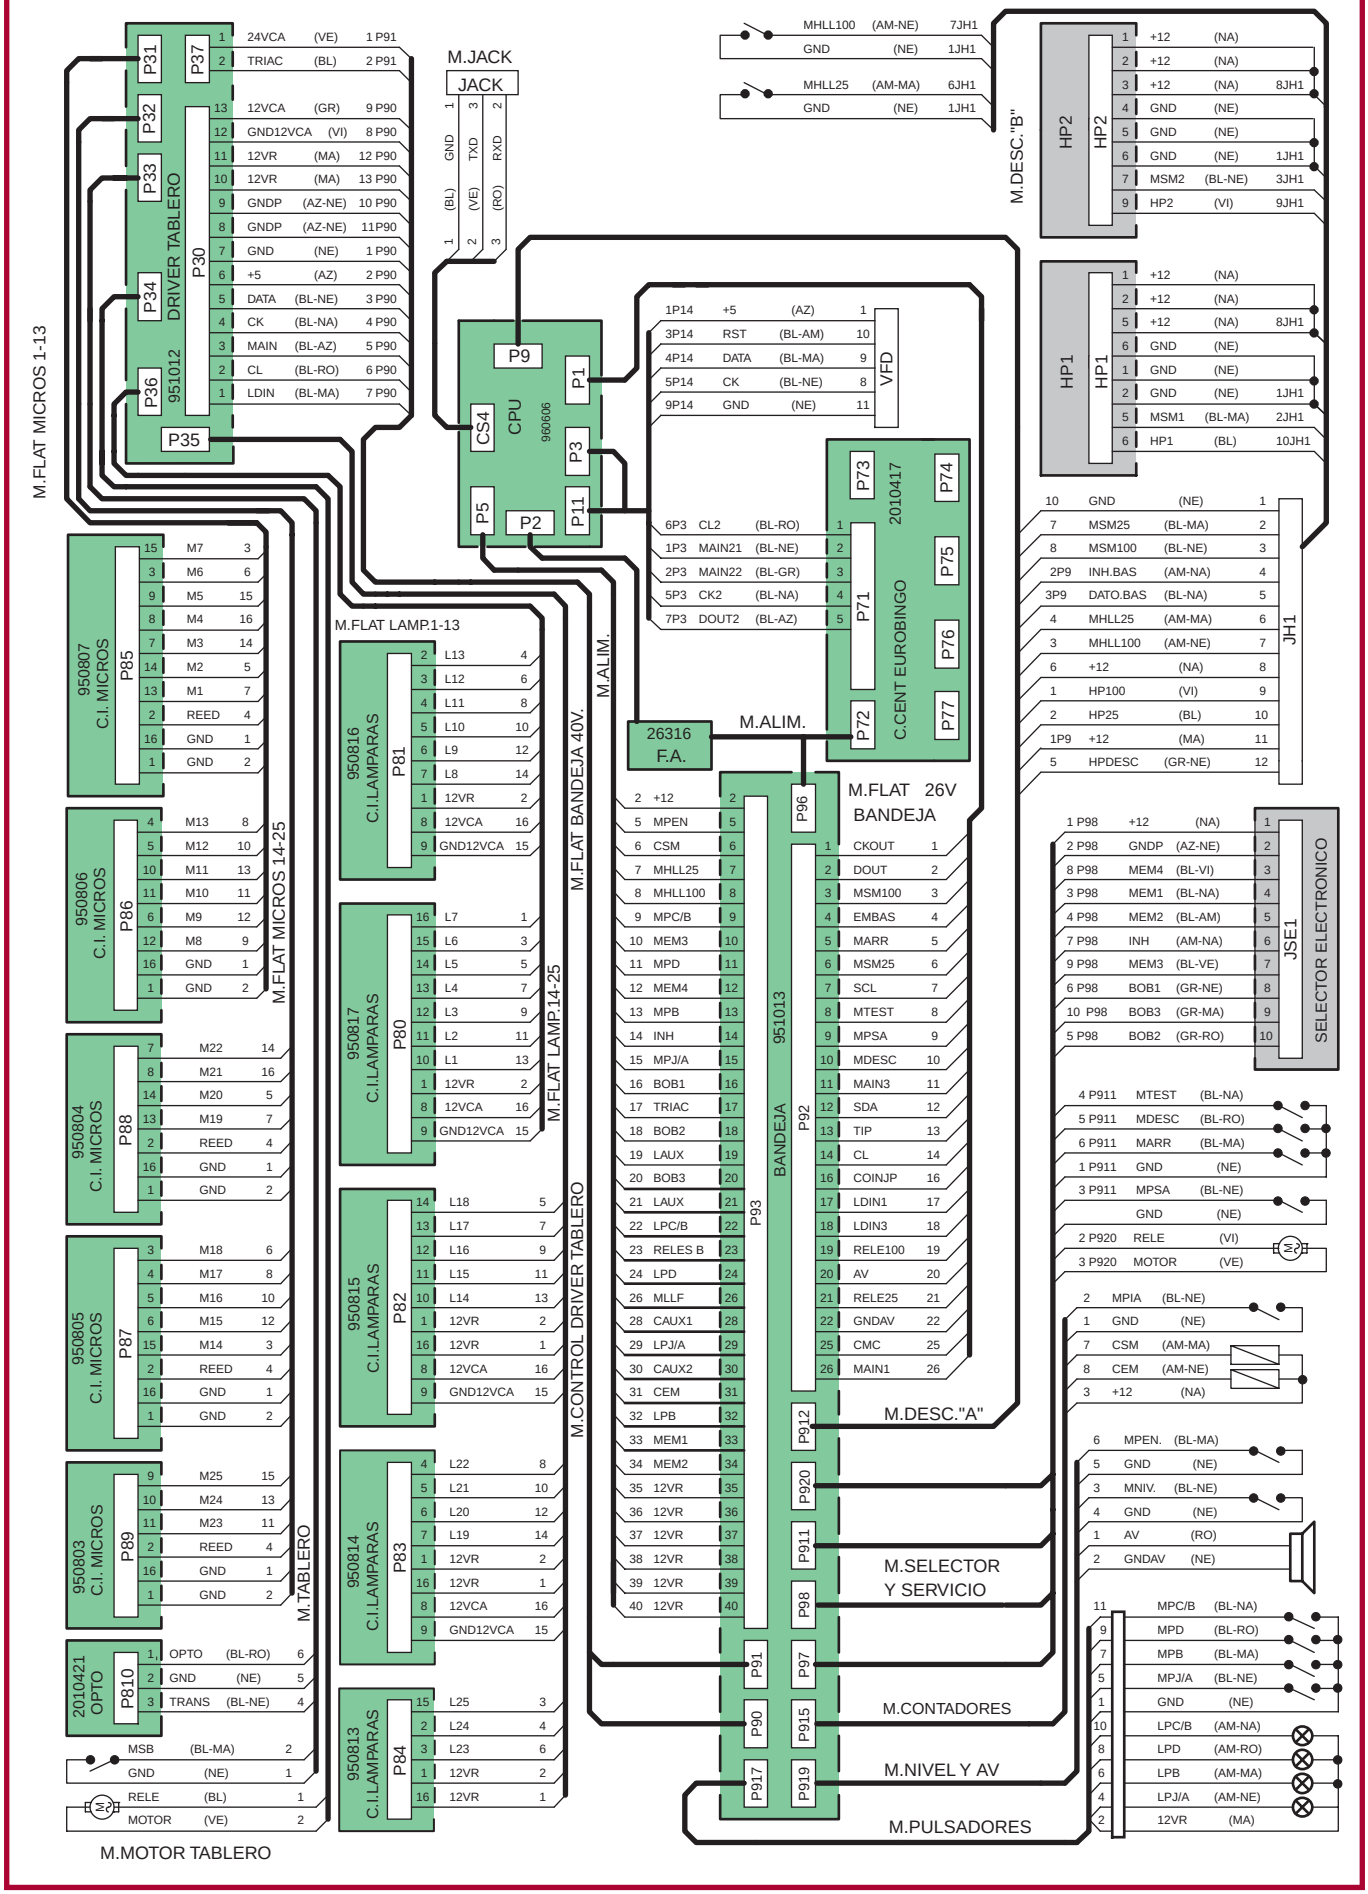

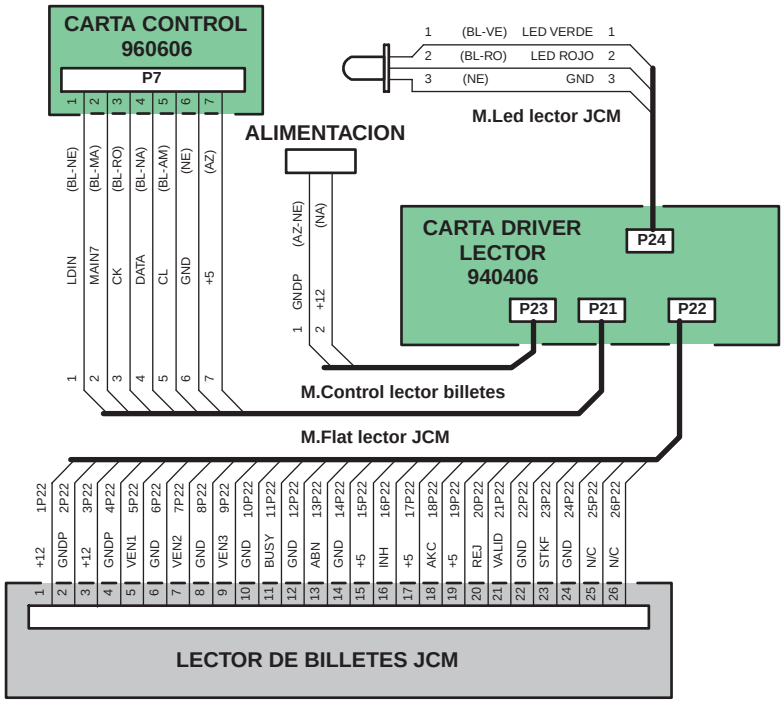
CARTA CONTROL 960606
P7
1 (BL-NE) LDIN
2 (BL-MA) MAIN7
3 (BL-RO) CK
4 (BL-NA) DATA
5 (BL-AM) CL
6 (NE) GND
7 (AZ) +5
1 (BL-VE) LED VERDE 1
2 (BL-RO) LED ROJO 2
3 (NE) GND 3
M.Led lector JCM
ALIMENTACION
1 (AZ-NE) GNDP
2 (NA) +12
CARTA DRIVER LECTOR 940406
P24
P23
P21
P22
M.Control lector billetes
M.Flat lector JCM
1 +12 1P22
2 GNDP 2P22
3 +12 3P22
4 GNDP 4P22
5 VEN1 5P22
6 GND 6P22
7 VEN2 7P22
8 GND 8P22
9 VEN3 9P22
10 GND 10P22
11 BUSY 11P22
12 GND 12P22
13 ABN 13P22
14 GND 14P22
15 +5 15P22
16 INH 16P22
17 +5 17P22
18 AKC 18P22
19 +5 19P22
20 REJ 20P22
21 VALID 21P22
22 GND 22P22
23 STKF 23P22
24 GND 24P22
25 N/C 25P22
26 N/C 26P22
LECTOR DE BILLETES JCM

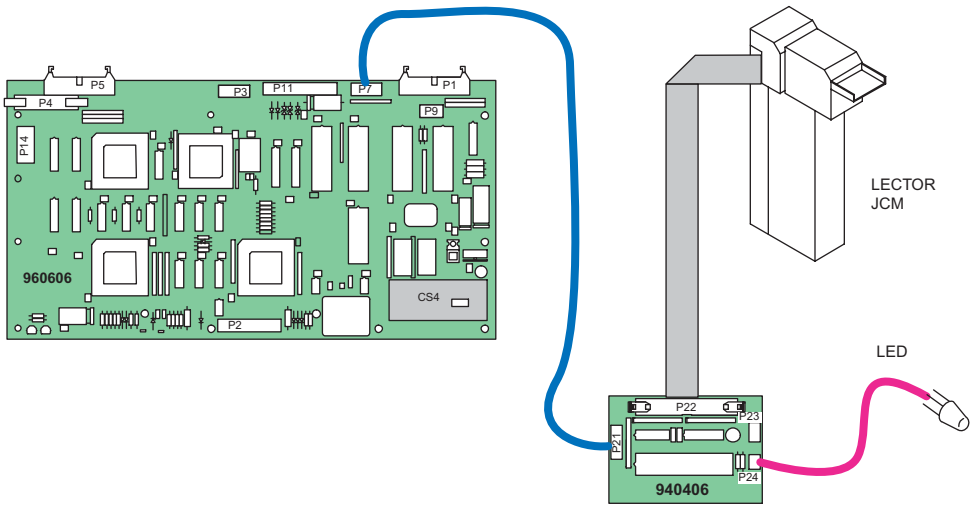
P5
P4
P3
P11
P7
P1
P9
P14
960606
CS4
P2
LECTOR JCM
LED
P22
P23
P21
P24
940406