

# Instrucciones Montaje


## Kit Gold Strike- Red Pirates



## Desmontaje previo y preparación del mueble



- Para empezar desconectamos i extraemos todo el cableado que esté conectado a la MPU5 con las conexiones a tierra incluidas.
- Desmontamos los rodillos inferiores con su placa de control.
- Para facilitar más adelante el montaje también desmontamos el canal de devolución de monedas, los pagadores y la bandeja completa de soporte de los rodillos inferiores.

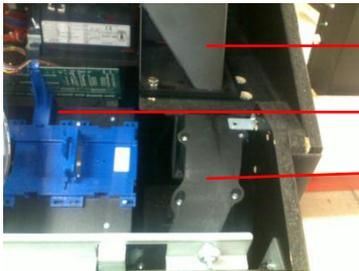

- Pagador
- Bandeja
- Canal devolución monedas

- Desmontamos los marcos laterales fijados por 6 tornillos a cada lado
- Desmontamos la barra central que está entre los dos cristales (4 tornillos) que los mantiene fijados al mueble.




- Marcos laterales (6 tornillos por lado)
- Barra central (6 tornillos)


- Sacamos los dos cristales Inferior y Superior, de los que extremos dígitos y alfanuméricos.



-Del frontal superior de la maquina desmontar el logo y las tapas de los altavoces desenclavando los clips desde la parte posterior.

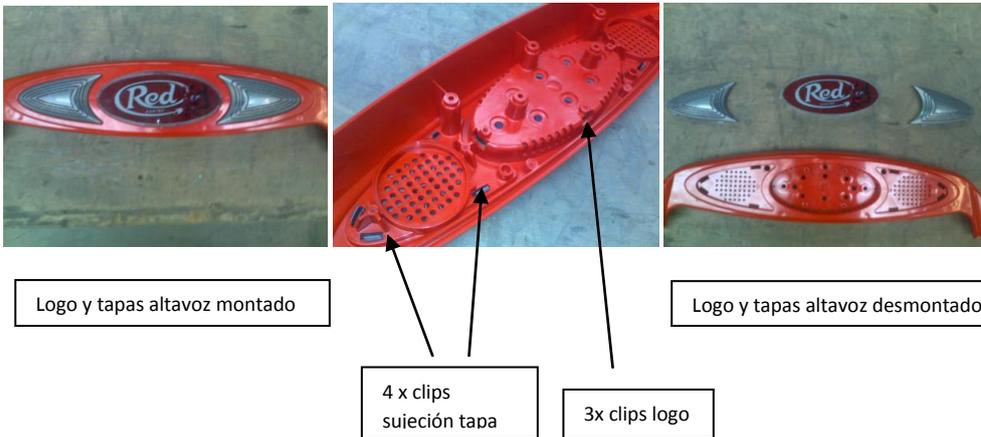


-Desmontar el marco inferior con los pulsadores mediante 5 tuercas que unen 5 "U" así como los pulsadores y los clips de sujeción del cristal

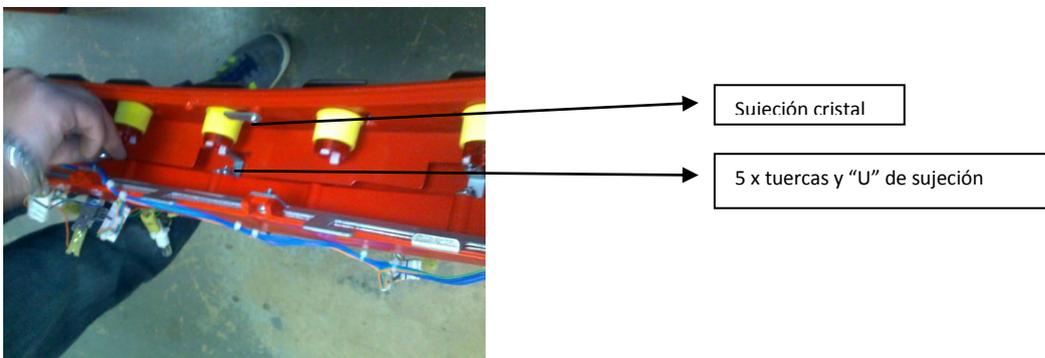


-Extraer los pulsadores así como sus serigrafías de textos

# Montaje kit

Situación de los componentes que describiremos en este apartado de montaje

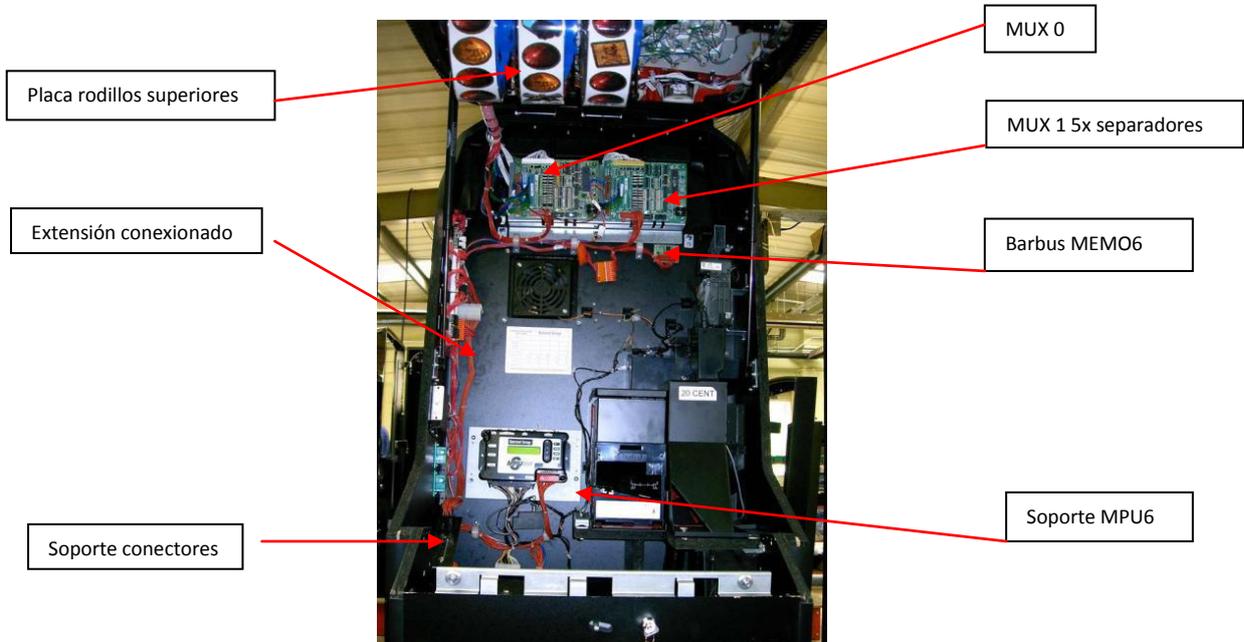


-Colocamos el soporte de la MPU6 teniendo como referencia el tornillo central izquierda del soporte MPU5 desmontado anteriormente, colocando los otros tres tornillos para que el soporte de placa quede en posición horizontal.

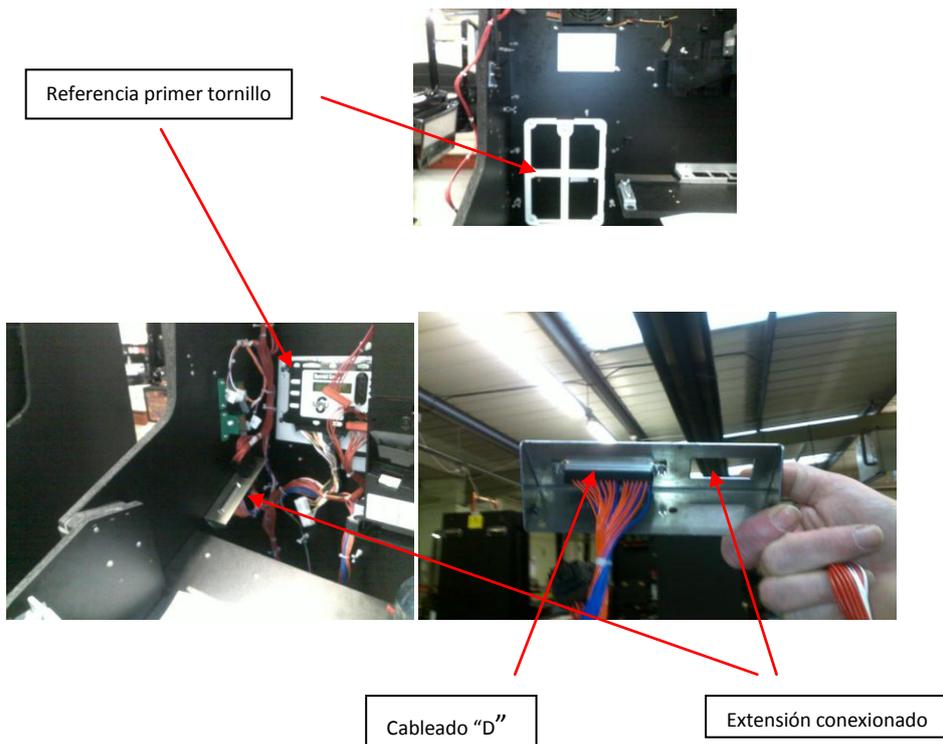


-Colocar el soporte conectores en el mueble según fotografía adjunta pero previamente colocar el cableado "D" fijado mediante tuercas(x2) así como la plataforma de para colocar los rodillos inferiores.

-Colocación BARBUS (Cable rojo) superior

Hay que tener en cuenta en la colocación del Barbus dos cosas importantes el orden ( Conector 1,2,3...) que empezamos a contar desde el conector que viene de la fuente y de la MPU6 y muy importante los puentes que hay que poner o cortar en cada uno de los conectores.

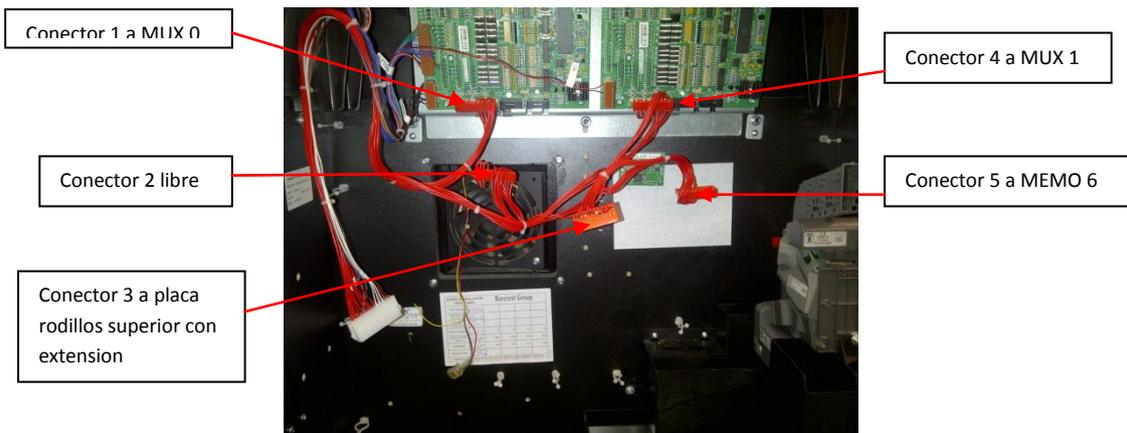

Definimos los puentes como 1 , 2 y 3

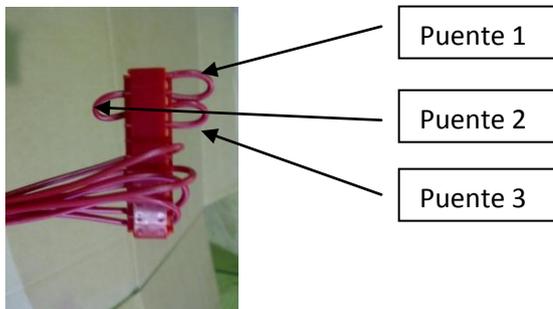

Conector 1 a MUX0 puentes1 ,1 2 y 3 cortados


Conector 2 libre

Conector 3 con extensión a rodillos. En extensión puente 2 conectado


Conector 4 a MUX1 puente 2 conectado 1 y 3 cortado

Conector 5 solo con 5 cables y sin puentes

-En el panel de luces colocar la placa de control de los rodillos superiores

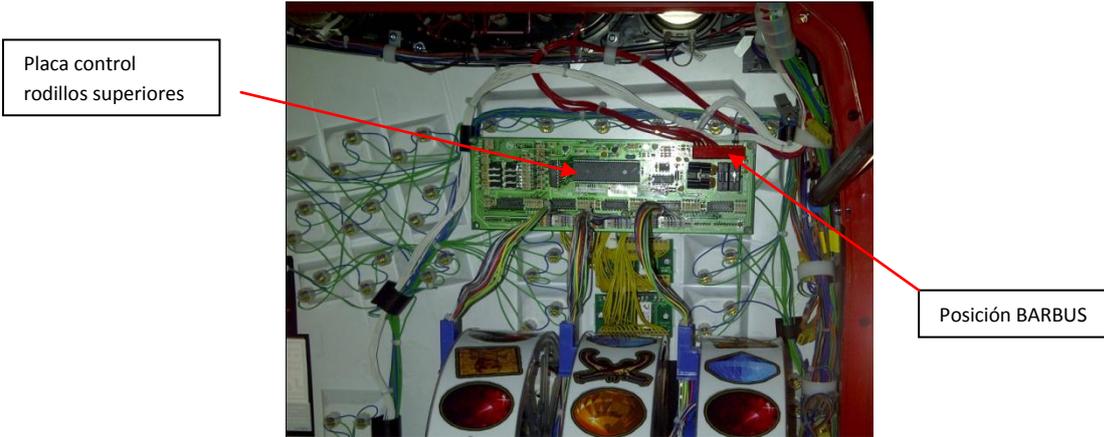


Colocar un aislante suministrado antes de conectar el Barbus a la fuente

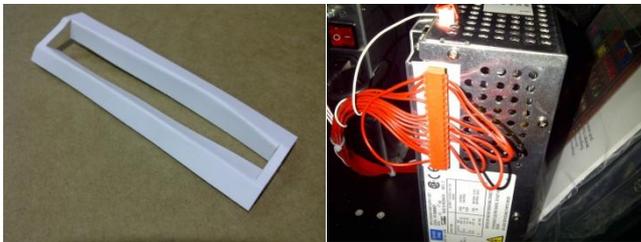

- Colocar la entrada de monedas en el cristal nuevo
- Emplazar las placas en los cristales de 3 y 5 digitos
- Colocar la placa alfanumérica en cristal interior
- Montar las bandas de figuras en los rodillos A,B,C,D,E,F y G
- Partiendo del conector principal de la MPU6 ir colocando el resto del cableado
- Colocar los pulsadores en el nuevo marco habiendo cambiado las serigrafías.
- Mediantes La "U" (5) montar el marco inferior nuevo con los pulsadores colocados.
- Recolocar los altavoces (2) en el marco nuevo superior con sus sujeciones y las tapas de los mismos.
- Los interruptores de puerta tiene que conectarse según posición:




-Montar la plataforma de rodillos inferiores teniendo en cuenta que hay que desplazar los rodillos y colocar la placa de control según figura para que queden ordenados de derecha a izquierda con sus cableados:

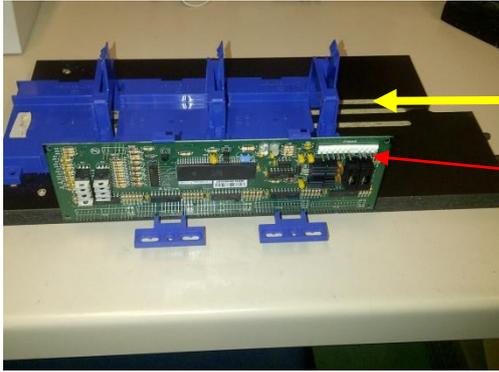

Desplazar en la dirección de la flecha

Posición conector Barbus

-Conectar la placa de contadores Memo 6 con dos tornillos

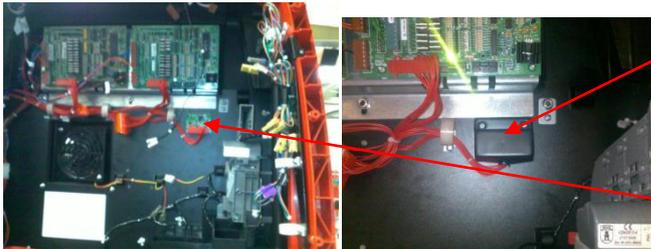

Tapa fijada con 2 tornillos para precintar

Memo 6


-Conectar pagadores, monederos, clasificadores.

-Conectar el ventilador mediante un cable adaptador.

-Conexión dígitos cristal superior

Conectar a MUX 0

Conectar a MUX 1

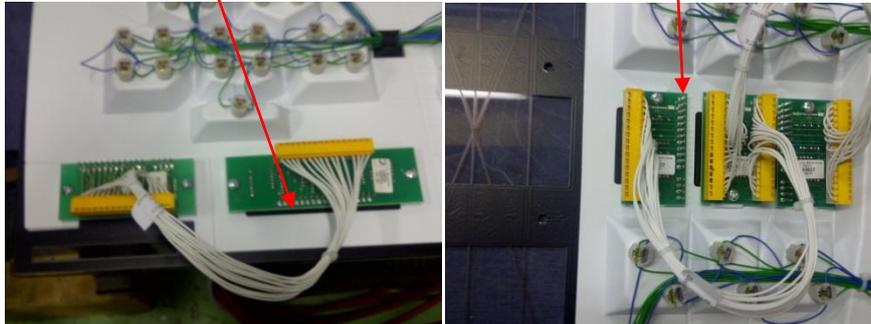


-Colocar los cristales superior e inferior

-Fijar los cristales mediante la barra central

-Con la puerta abierta fijar los marcos laterales mediante los tornillos i anclajes.

-Colocar los rodillos en su posición correcta

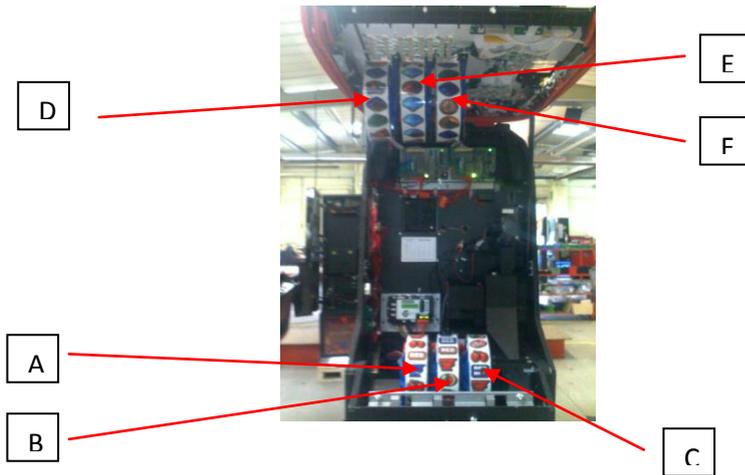

-Colocar el IButton Cell en la placa situada entre los conectores de los altavoces




-Fijar el cableado y asegurar que no rocen con los rodillos y permita la apertura de puertas y que no impidan cerrar la puerta usando las "P" plásticas.

# Instalacion del software

-Las siguientes instrucciones de tiene que ejecutarse una vez se han completado las conexiones de las nuevas placas.

Conector USB

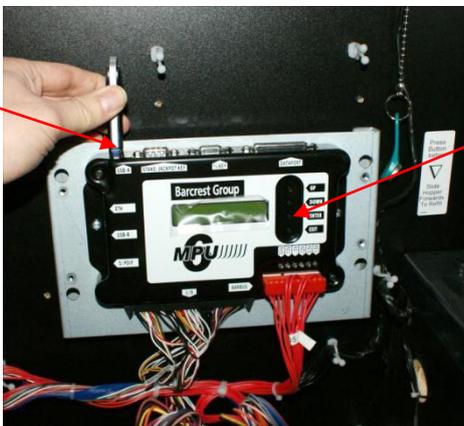

Pulsador Enter

- Conectamos la maquina con el programa en el Pendrive insertado en el conector USB.
- Cuando en el display aparezca el nombre del fichero pulsaremos "Enter" y automáticamente se cargará el programa mediante un proceso automatico en el que primero borra los programas existentes
- Finaliza el proceso de carga cuando en el display aparece "remove USB" extrayendo el Pendrive del conector ya estar el proceso de carga de programa finalizado.

Una vez finalizada la carga del programa se recomienda efectuar los test de servicio descritos en el manual del modelo Red Pirates.