


ATLANTIS

ADAPTACIÓN A FUNCIONAMIENTO CON EUROS

- 1 Sustituir la memoria de programa del zócalo U2 por la memoria suministrada "A"

Insertar la memoria suministrada "B" en el zócalo U3.

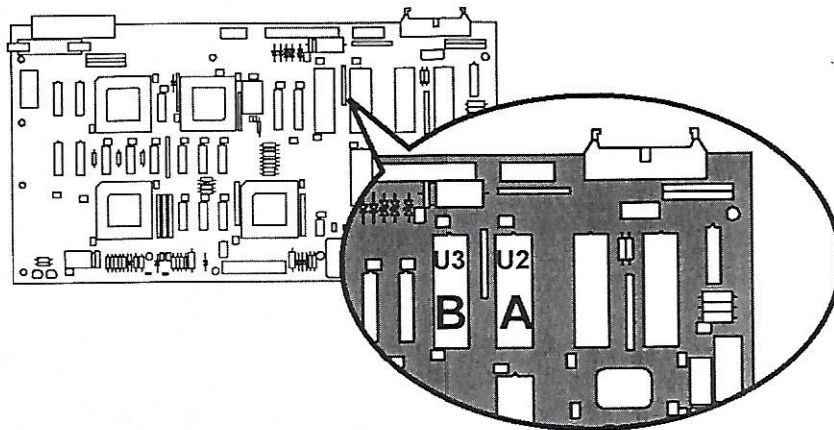


- 2 Colocar el microinterruptor B8 en posición OFF.

En el visor aparece el Fuera de Servicio SAT 15.



Accionar el pulsador de "Arranque:"

En el visor aparece el mensaje SAT E2.

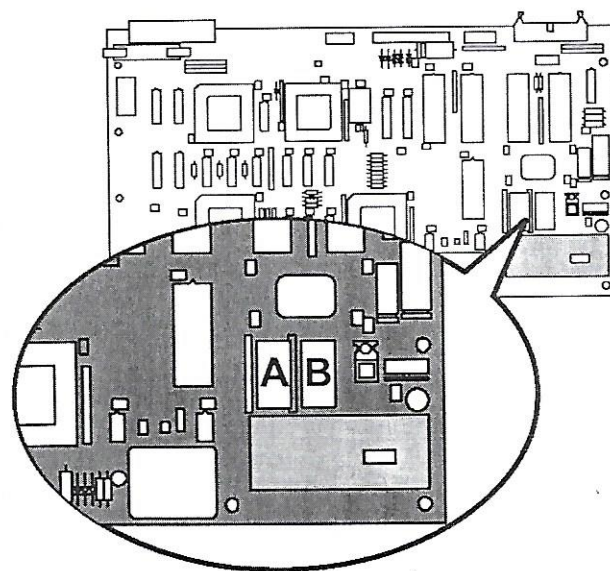

Accionar al mismo tiempo los 6 pulsadores de la derecha:

RETENGA/AVANCE IZQUIERDO.
25/50.

RETENGA/AVANCE CENTRAL.
SELECCIONE JUEGO.

RETENGA/AVANCE DERECHO.
JUEGO/ACUMULAR.

El mensaje desaparece del visor y la máquina ya está preparada para jugar con Euros.

3 Comprobar que la posición de los microinterruptores de la carta de control coincidan con la configuración elegida.

Verificar en la fase 0 del Test que la configuración de los descargadores así como del resto de parámetros configurables, sean los deseados.

4 Para visualizar correctamente el punto decimal en el visor de "BANCO DE PREMIOS", realizar en la carta 990217E.2 la siguiente modificación:

- 1.- Unir el pin 5 del U22 con el pin 7 del U36
- 2.- Unir el pin 10 del U36 con el pin 8 del AR3 (array 3)
- 3.- Unir el pin 9 del AR3 con el pin 8 (central, fila superior) del display DS3

En caso de no realizar la modificación, el visor "BANCO DE PREMIOS" expresará su valor en "Cents" en lugar de en "Euros".

