

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT DE TRANSFORMACIÓN



JUEGO DE LA BOLA CON HABILIDAD



JUEGO DE LA BOLA ALEATORIO

unidesa

UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.

C/Sena, 2-10,
08174 St. Cugat del Vallès
Tf: 937 360 100

CIRSA 




Realización : Mayo 2014
Edición: 1077K.21405


655011812

UNIDESA, se reserva el derecho a modificar el producto y esta publicación en base a mejorar las prestaciones y su servicio.

- 1.- Desconectar las mangueras que van a la unidad de bolas y desatornillar la misma de la reserva.

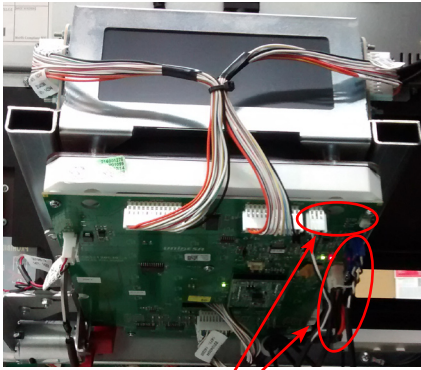

Desconectar

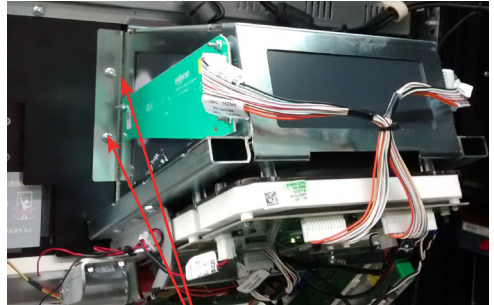

Desatornillar (x4)

- 2.- Retirar (o dejar desconectada) la manguera de calibración de la unidad de bolas, código 221045617, ya que no va a ser necesaria.
- 3.- Cambiar la unidad de bolas por la suministrada en el kit, atornillar y reconectar.
- 4.- Cambiar la peineta de la máquina (si la hay) por la del kit (código 235071133). Si la máquina no lleva peineta, instalar la nueva.



- 5.- Cambiar los SIMM's de video por los adjuntos en el kit.
- 6.- Eliminar la etiqueta de fuerza de la botonera.

Eliminar

