


INFORME TÉCNICO

CLONACIÓN:

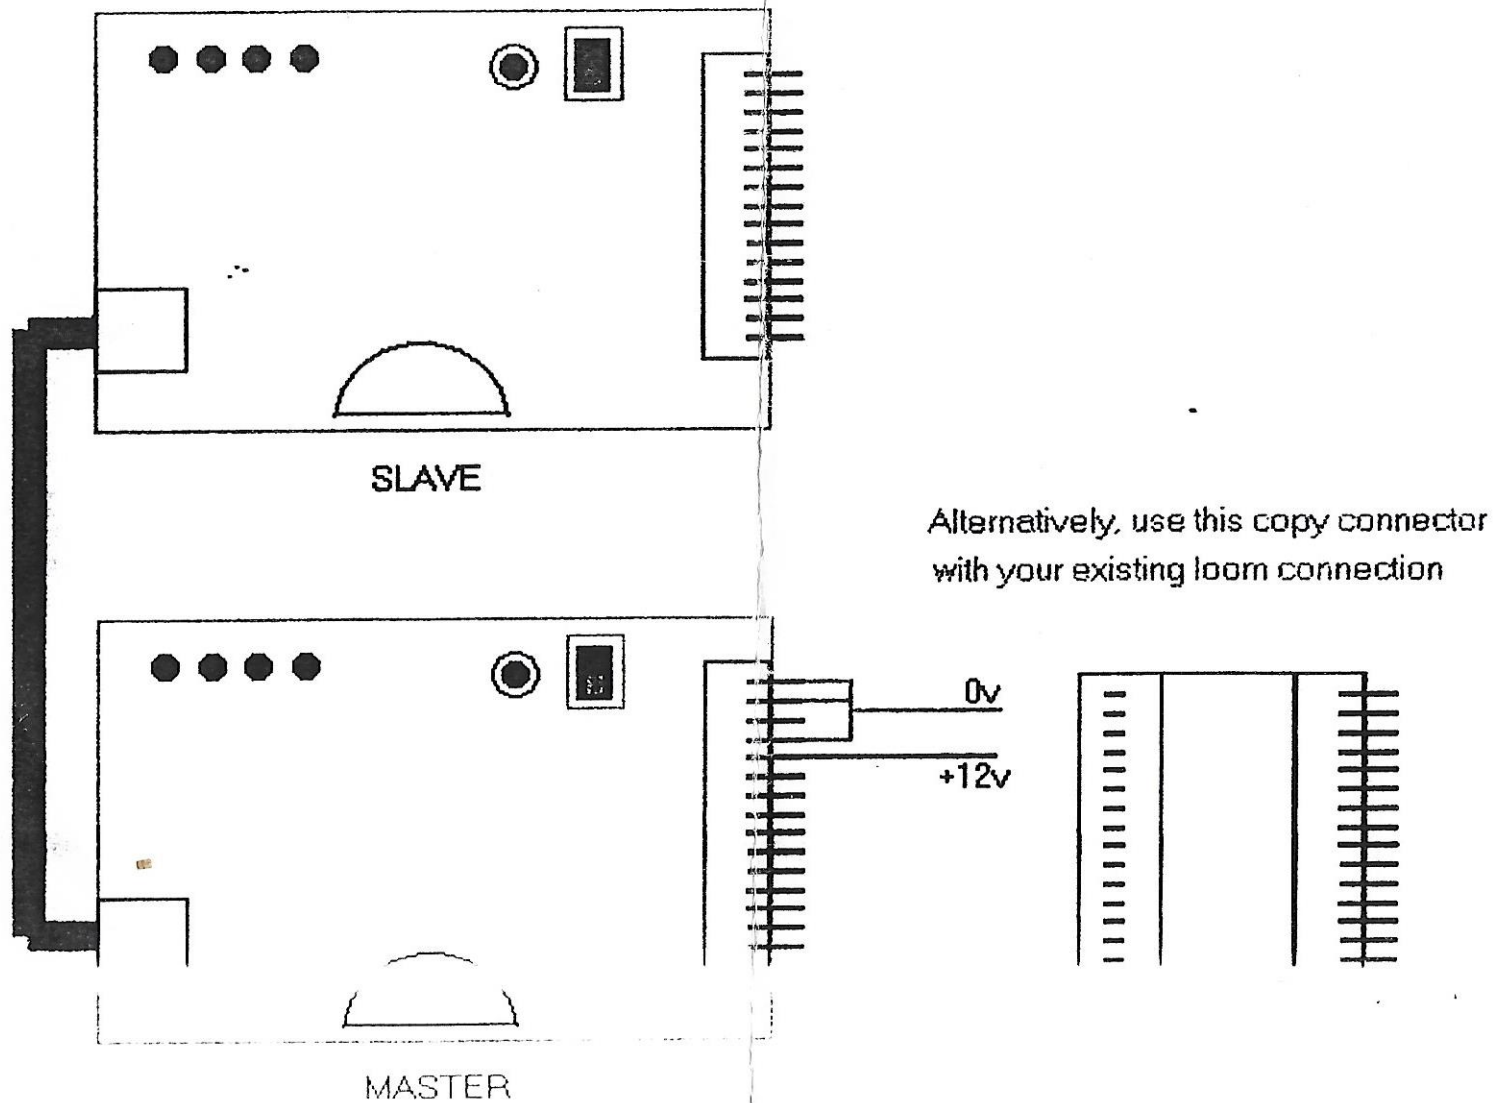

PASOS A SEGUIR:

- Selector Teach/Run, tanto del master como del slave, en modo teach.
- Conectar el master y slave entre sí, mediante el cable suministrado en el kit
- Alimentar el master, interponiendo entre este y el cable de alimentación que viene de la máquina, el conector de 15 pins suministrado en el kit. Si todo esta correcto:
 - Master se encenderán los leds 3 – 4.
 - Slave se encenderán los leds 1 – 4.
- Pulsar en el botón de selección de canal del master.
- Finalmente esperar hasta que los leds 3 – 4 de los lectores se encienden, indicación que el proceso de clonación se ha realizado correctamente.

